




Udskift motorolie og filter  
- **SEAT TOLEDO I (1L)** |  
Brugermanvising

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

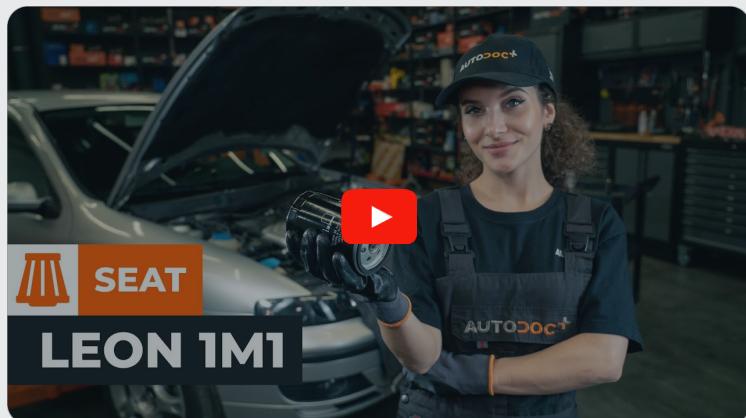

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### ⓘ Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i,  
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

## UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – SEAT TOLEDO I (1L). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

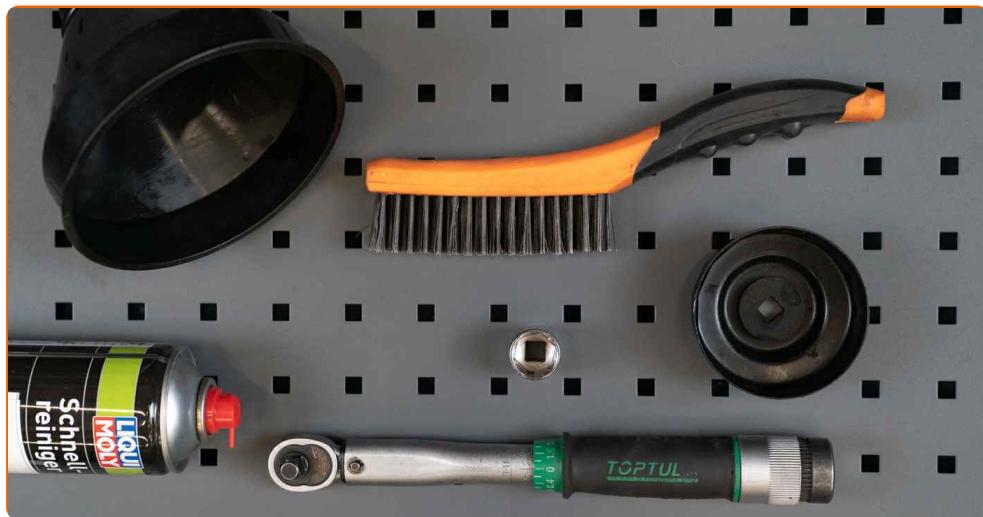

- Stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: olie og oliefilter – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC eksperter  
anbefaler:


- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT TOLEDO I (1L) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Træk oliepinden op.

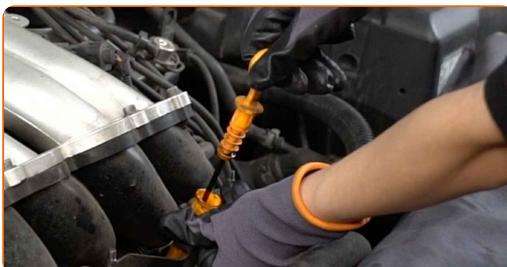

**4** Løsen oiledæksel.



**5** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

## Udskiftning: olie og oliefilter – SEAT TOLEDO I (1L). Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.



7

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



8

Skru bundkar proppen ud. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.



9


Dræn den brugte olie.

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

10

Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.

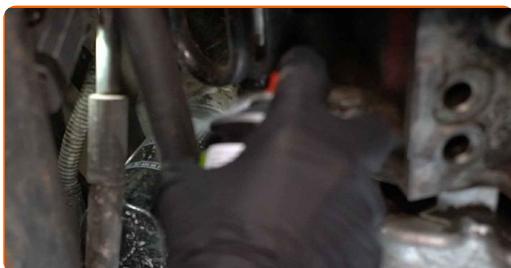

11

Løsne oliefilter. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern oliefilteret.



**13**

Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

**14**

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

**15**

Installer et nyt oliefilter.

**16**

Stram oliefiltret. Husk på det anbefalet drejningsmoment. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle.  
Stram den til 24 Nm moment.


**17**

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



**18**

Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

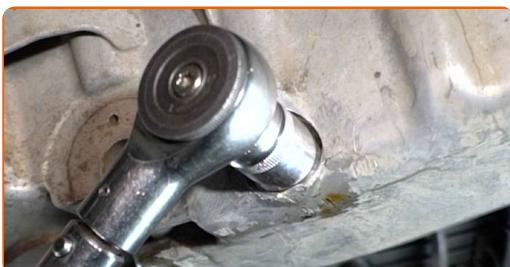**19**


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

**20**

Sænk bilen.

**21**

Fjern oliepåfyldningshætten.

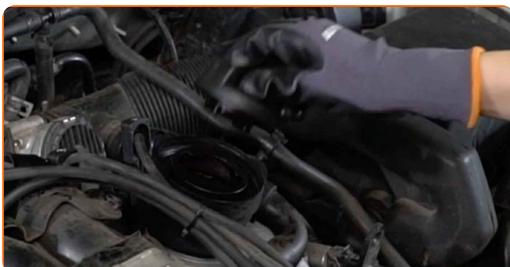**22**

Indsæt tragten.



23

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.



Udskiftning: olie og oliefilter – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

24

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden.



AUTODOC anbefaler:

- Tilføj olie om nødvendig.
- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

25

Stram oliedæksel til.



26

Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

27

Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

#### Udskiftning: olie og oliefilter – SEAT TOLEDO I (1L). Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

28

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

29

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

30

Luk motorhjelmen.

### Udskiftning:olie og oliefilter – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC anbefaler:


- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

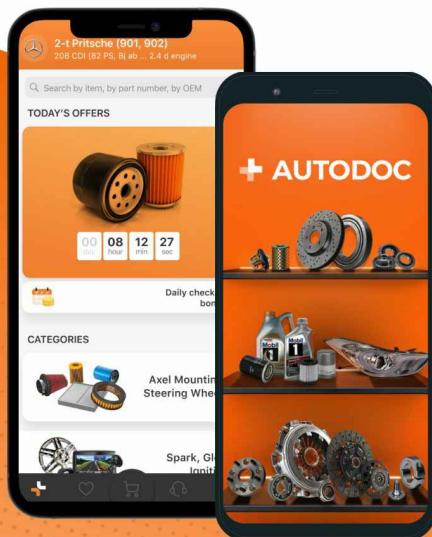

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.