



Udskift brændstoffilter -  
**SEAT Toledo II Sedan**  
**(1M2)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – SEAT TOLEDO II  
SEDAN (1M2). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Brændstofslange tænger
- Væskebeholder

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – SEAT Toledo II Sedan (1M2).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åben tankklappen.



2

Løsne tankdækslet.

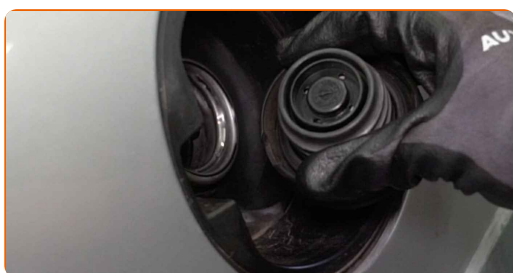


3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4

Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

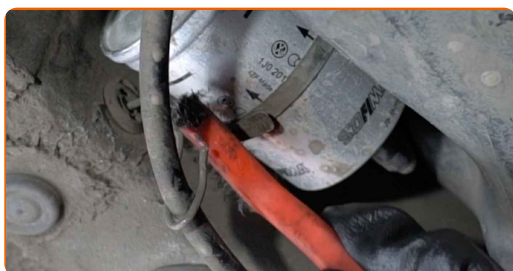


5

Klargør en beholder til væske.




6

Frakoble parkerings bremsekablet.

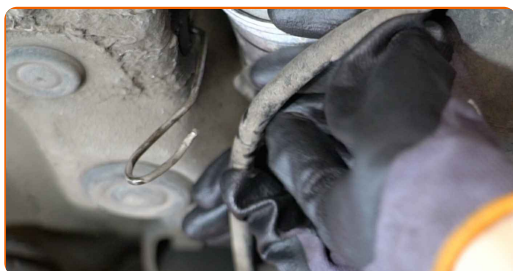


7

Løsen brændstoffilterets befæstigelse. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

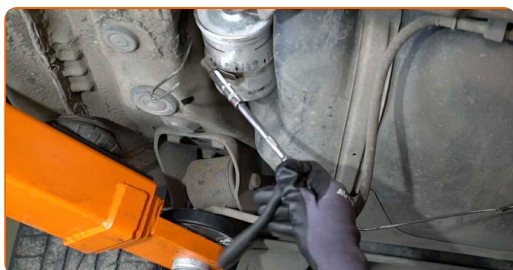


8

Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

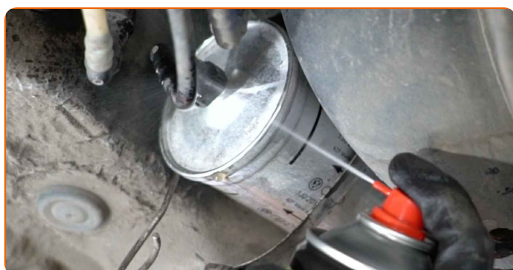

9

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en brændstofslange tang.

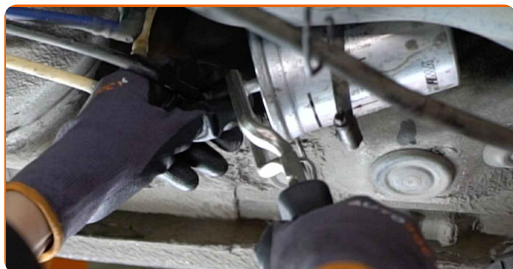


Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


10

Fjern brændstoffilteret.

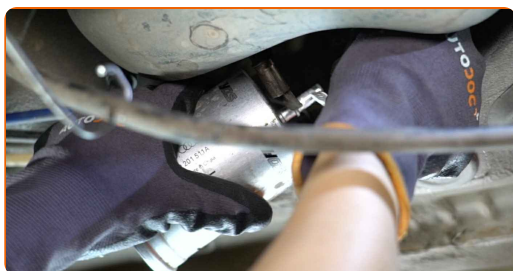

11

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

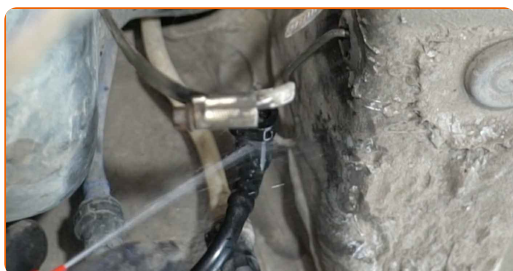

12

Installer et nyt brændstoffilter.




### AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.


13

Tilkoble brændstofrørene til brændstoffiltret.

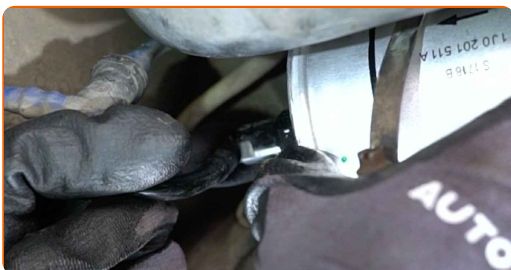

14


Skrue brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

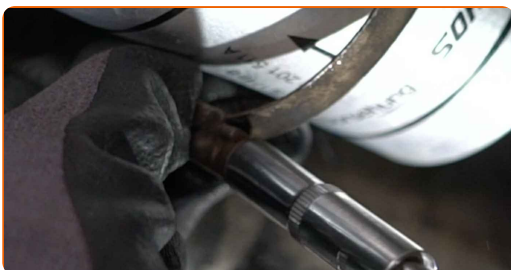



15

Sikre parkerings bremsekablet.

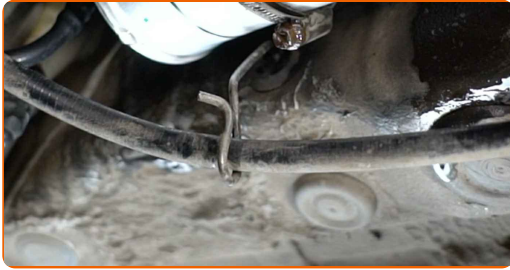

16

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.




17

Sænk bilen.

18

Spænd tankdækslet.

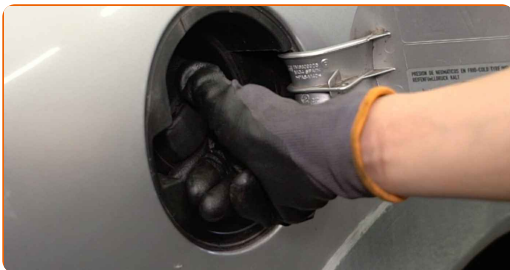

19

Luk tankklappen.





Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Fagfolk anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsyste

20

Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

AUTODOC anbefaler:

- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

21

Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.