




Udskift forreste nedre
arm - **SKODA Octavia I
Combi (1U5) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

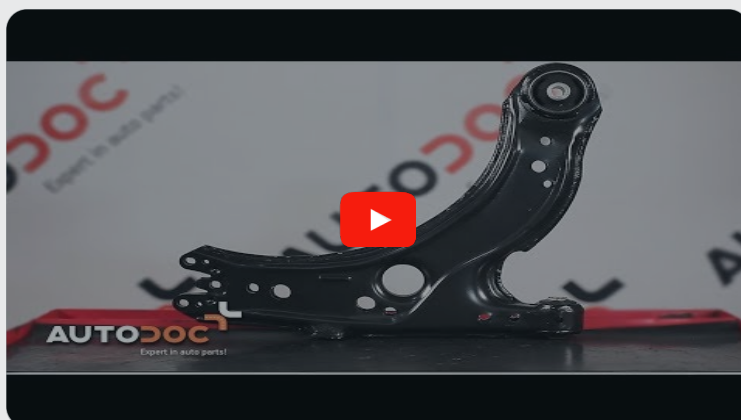

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Kombinationsnøgle N°18
- Kombinationsnøgle N°19
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Koben
- Flad Skruetrækker
- Gummihammer
- Kugleledsaftrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- gevindskær
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SKODA Octavia I Combi (1U5)

5 Fjern hjulet.



6 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


7 Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



8 Fjern befæstigelsesbolten.


9

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

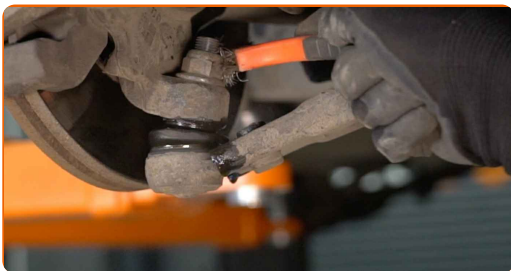


10

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 19.

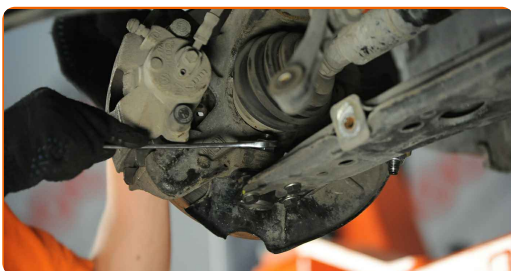


11

Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

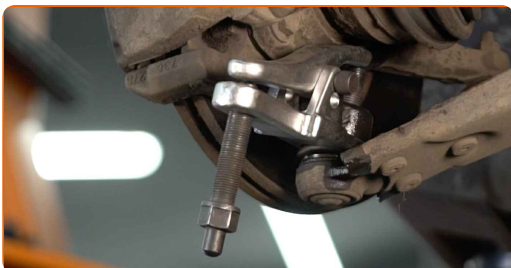


12


Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

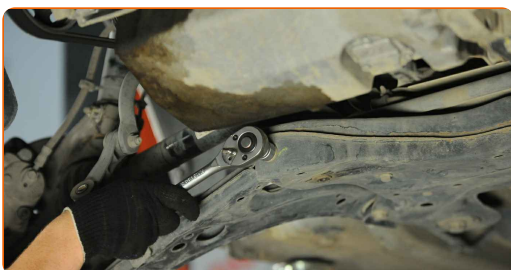

13 Fjern foreste fastgørelse til bæreamen.

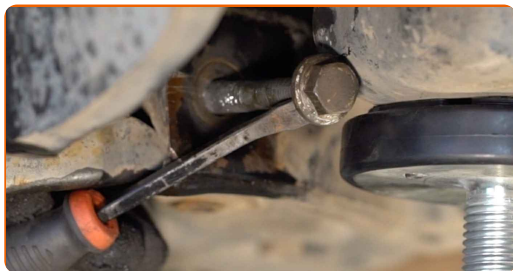


14 Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

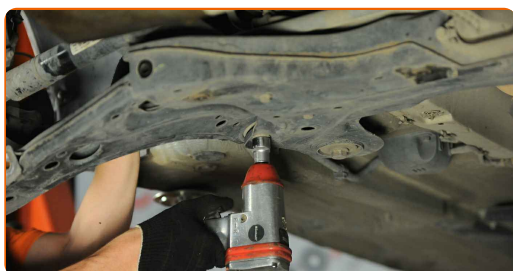

15 Fjern bageste fastgørelse til bæreamen.

16 Fjern armen. Brug et koben.

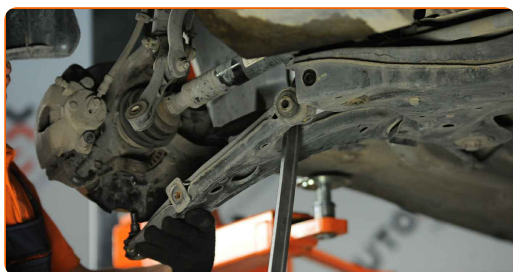

17 Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




18 Fjern befæstigelsesboltene.

19 Fjern kugleledet.



20 Fastgør styrekuglen til bæreamen.

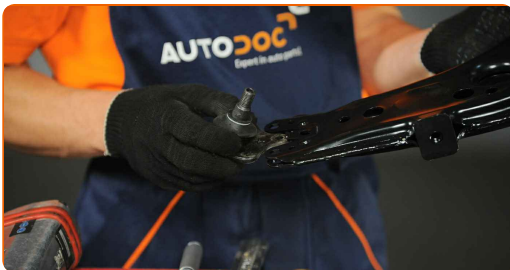


21 Installer fastgørelsesboltene.


22 Stram befæstigelserne til der forbinder kugleledet med bæreamen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°




23 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

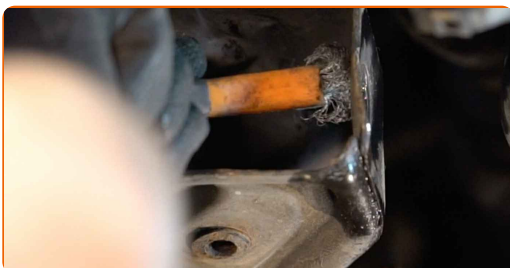

24 Installer en ny arm.

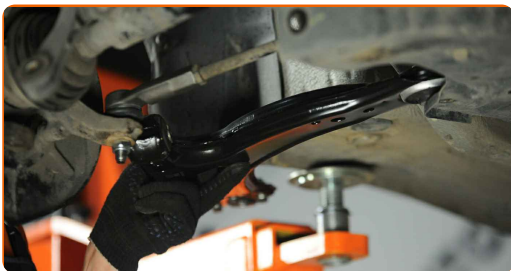


25 Påsæt bæreamens befæstigelse. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug en gummihammer.

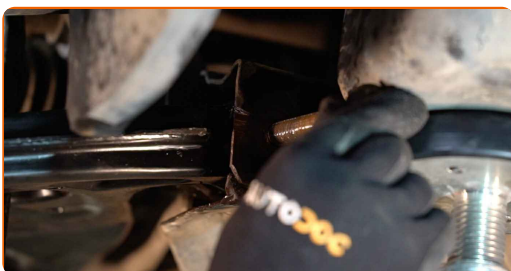


26 Forbind kugleleddet til styrekuglen.

27 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°

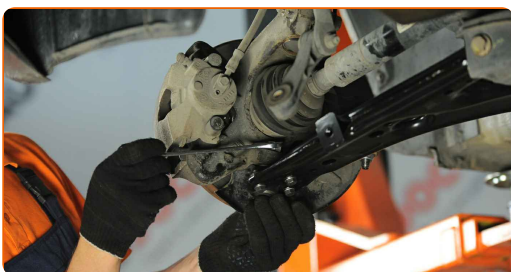


28 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

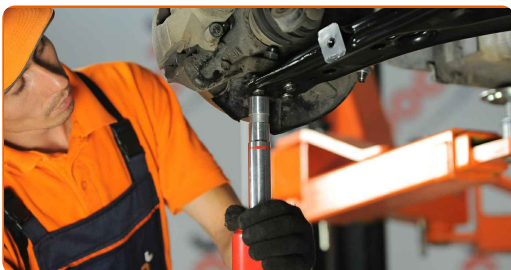

29

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmlen med underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

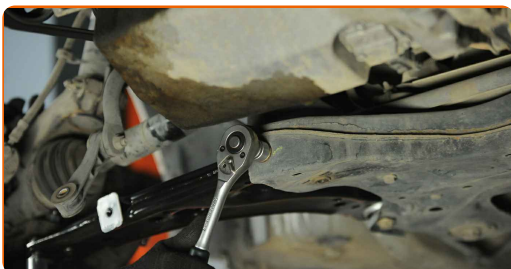


30

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°



31


Fjern støtten under armen.

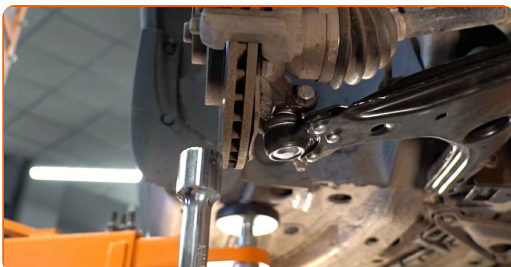


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA Octavia I Combi (1U5). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 32** Monter stangens fastgørelse på stabilisatoren og stram den. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment. +90°

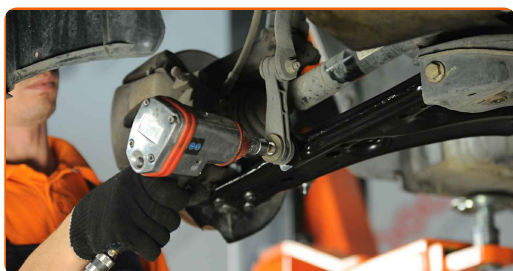

- 33** Behandel alle leddene. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

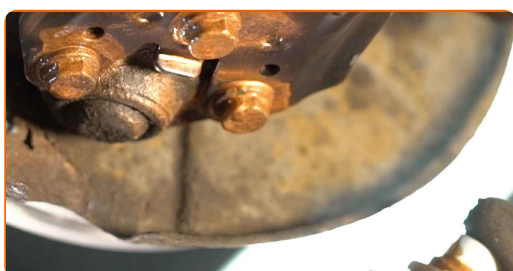

- 34** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



- 35** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA Octavia I Combi (1U5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SKODA Octavia I Combi (1U5)

37 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



38 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

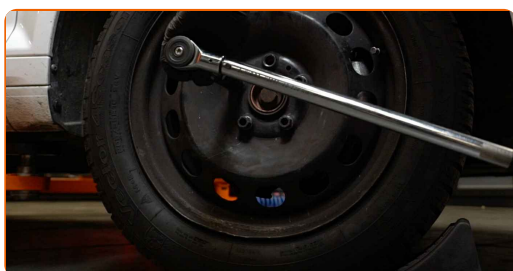

39

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.