



Udskift støddæmper bag
- **SKODA SUPERB (3T4)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI, SKODA SUPERB (3T4) 3.6 FSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – SKODA SUPERB (3T4).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits T25
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD8
- Skruestik
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – SKODA SUPERB (3T4). Råd:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – SKODA SUPERB (3T4). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.

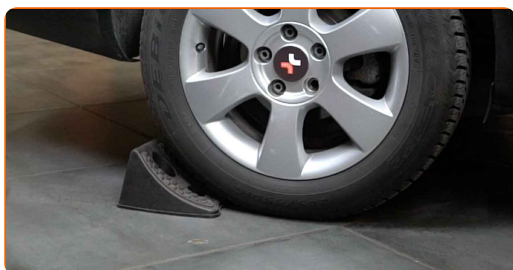

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – SKODA SUPERB (3T4). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

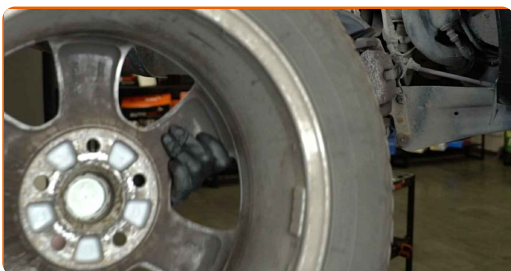


6

Rengør befæstigelseerne til hjulkassen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

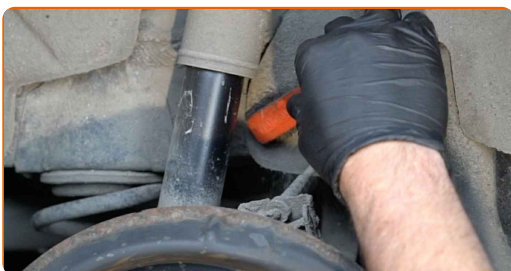

7

Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

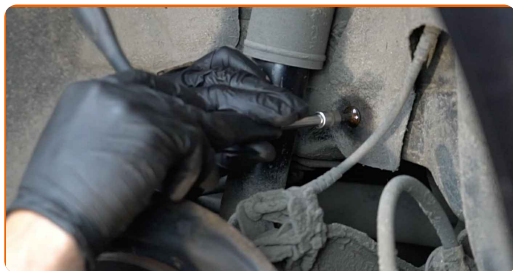


8

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




9

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

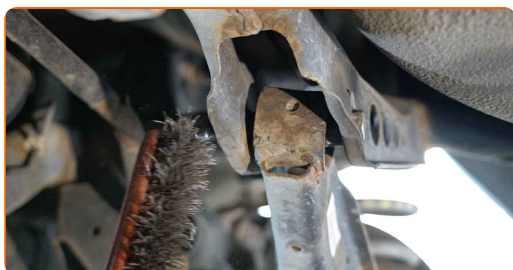


10


Lav en markering på camber justering bolt.

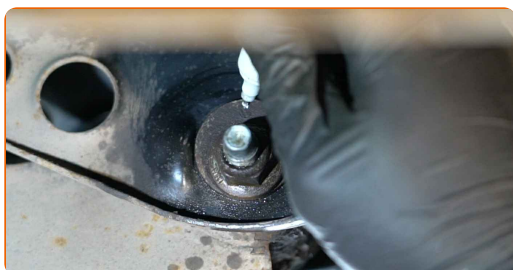


11 Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

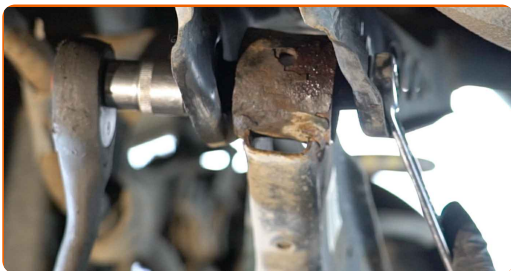


12 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

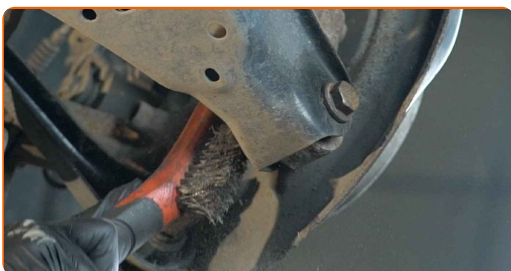

13 Skru befæstigelsen til der forbinder bærearmer med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18 (2 dele).

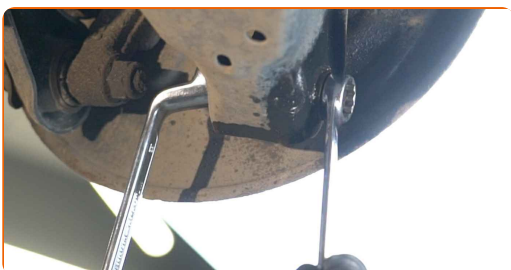


14 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

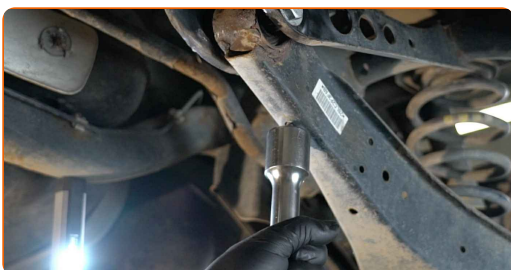

15

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en kombinøgle № 18. Brug et koben.

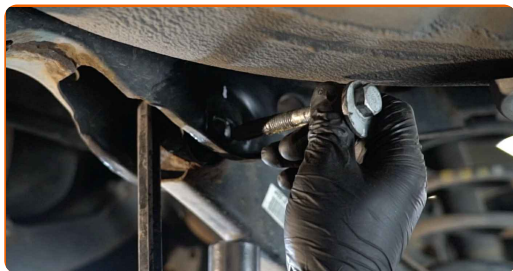

16

Fjern støtten under armen.




Udskiftning: støddæmper – SKODA SUPERB (3T4). AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


17

Træk ophængets bærearmler ned. Tag fjederen af.

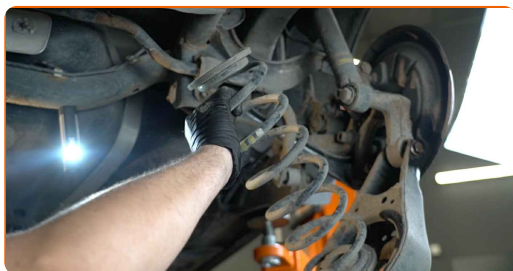


18

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

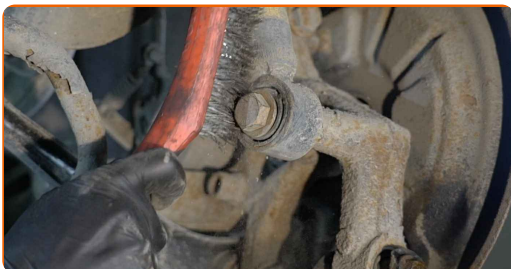


19

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

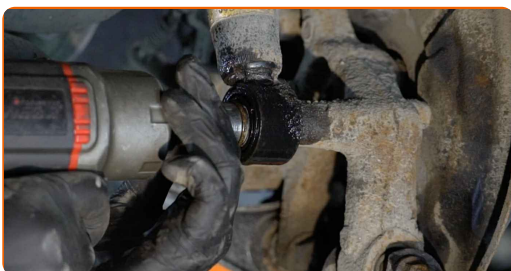


20

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

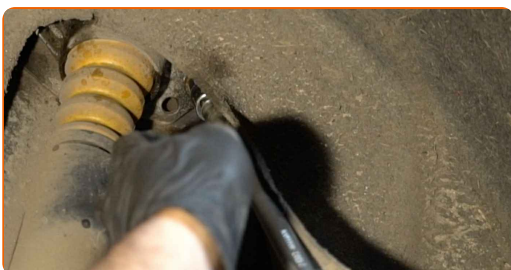

21


Fjern befæstigelsesboltene.

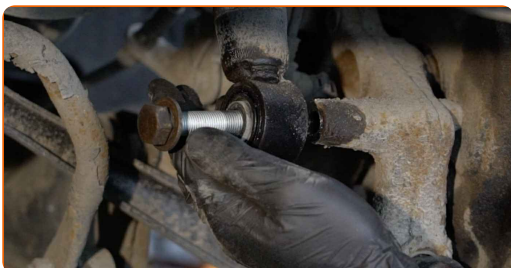

AUTODOC anbefaler:

- SKODA SUPERB (3T4) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.


22 Fjern støddæmperen.

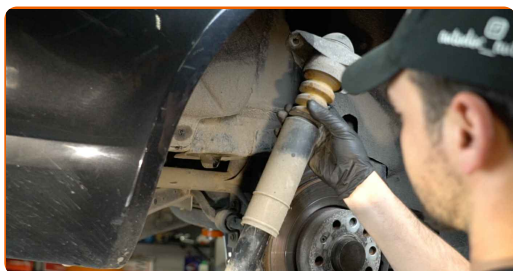

23 Isæt støddæmper i en fjederklemme.



24 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet. Brug et koben.

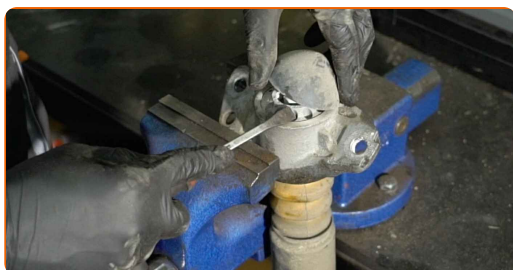

25 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



26 Fjern skrueerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN[®]6. Brug en topnøgle N[°]17. Brug en skraldenøgle.




27 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – SKODA SUPERB (3T4). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


28 Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

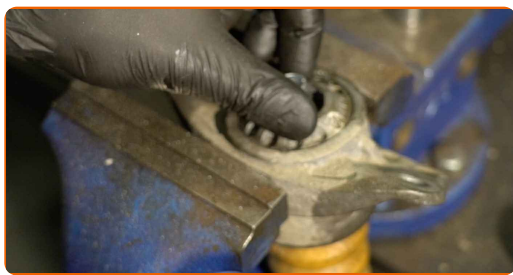

29 Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°8. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

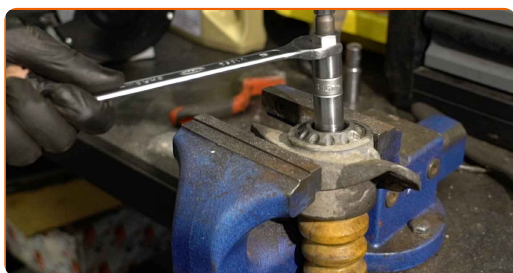

30 Behandl støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

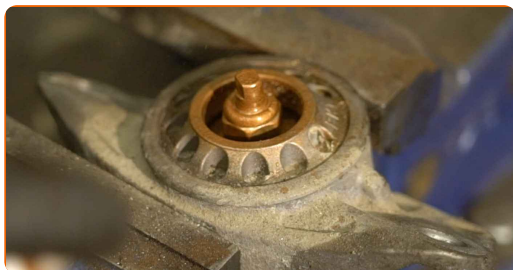


31 Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.




32 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

33 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

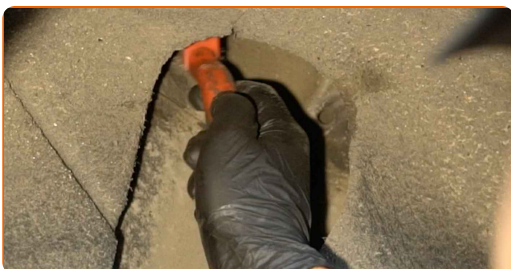


34 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

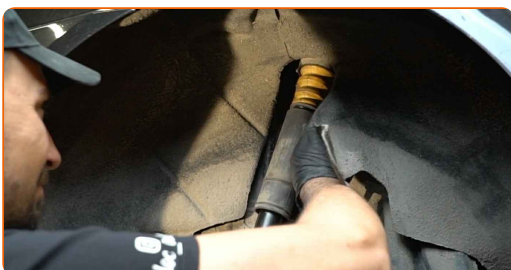


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. SKODA SUPERB (3T4)

35 Installer fastgørelsesbolt.

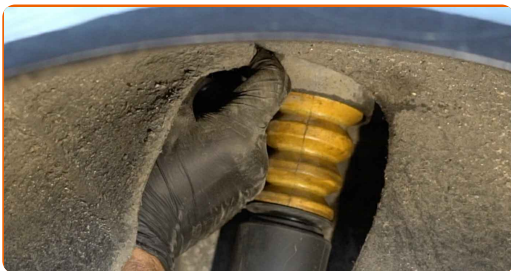

36 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

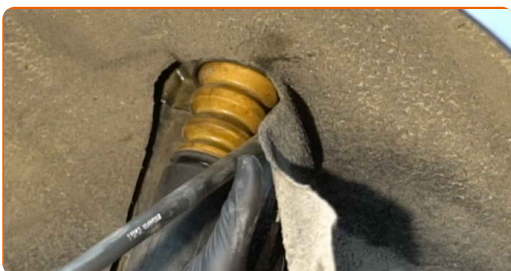


37 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°



AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

38 Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

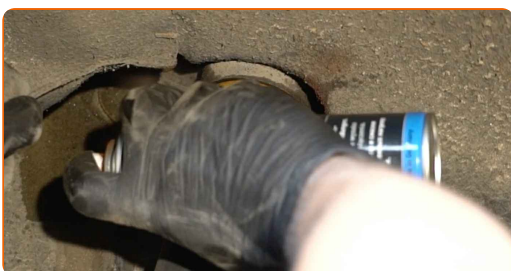


39

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

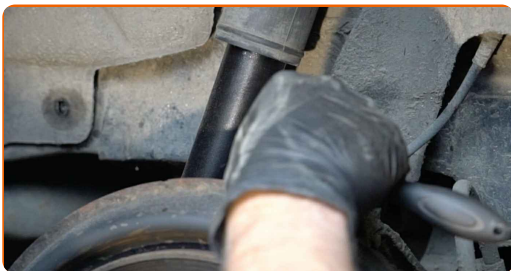

40

Installer fasgørelsesbolt.

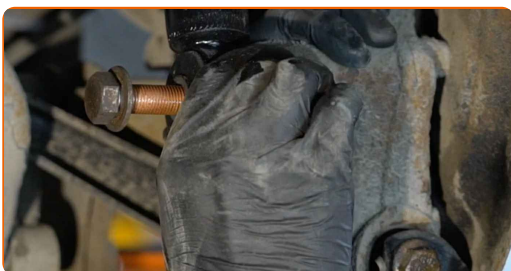


41

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




42

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

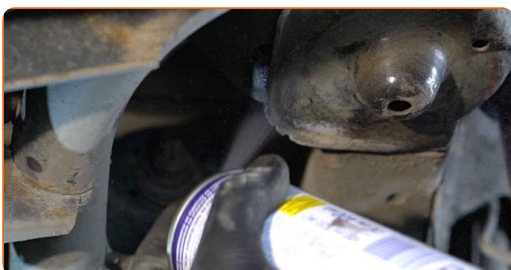


43

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringsædet.

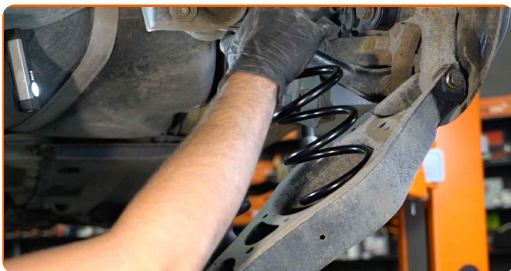


44

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

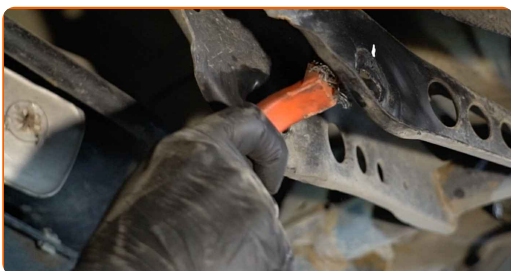


45

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed. Brug et koben.

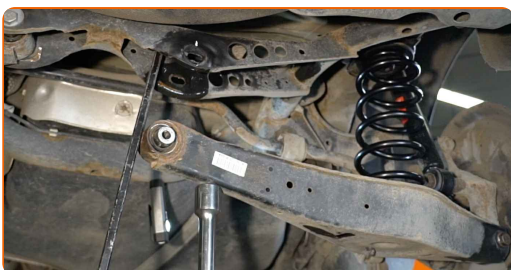


46

Installer fasgørelsesbolt.

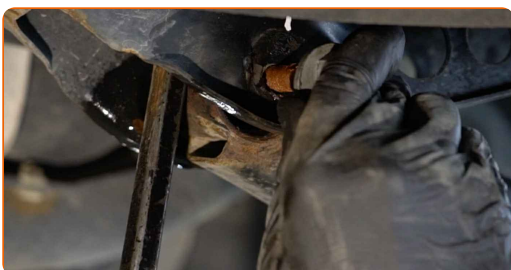


47

Tilpas positionen for justeringskruen iht. til markering.

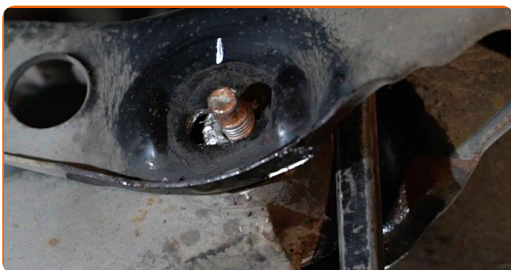


48

Skru befæstigelseerne til der forbinder kontrolarmen med underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

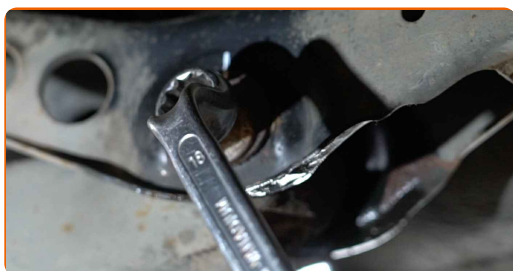

49

Fjern støtten under armen.

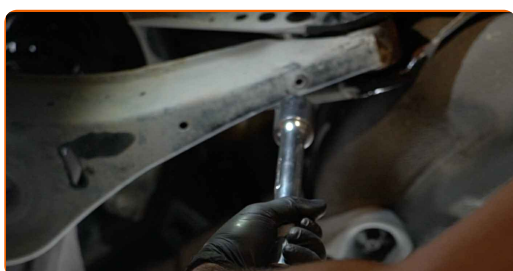

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: støddæmper – SKODA SUPERB (3T4). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

50

Skru befæstigelseerne til der forbinder kontrolarmen med underrammen. Brug en kombinøgle № 18 (2 dele).

51

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

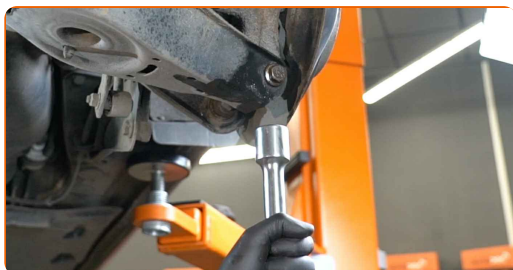

- 52** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 53** Skru befæstigelsen ind som forbinder bærearmlen med bageste spindel. Brug en kombinøgle № 18 (2 dele).




- 54** Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bærearmlen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

55 Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

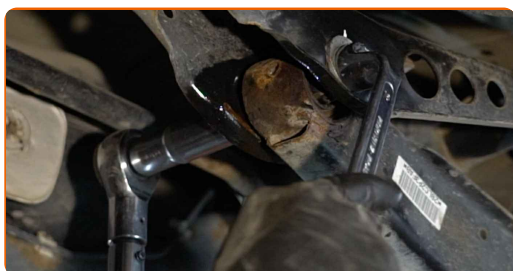


56 Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:


- **SKODA SUPERB (3T4) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.**

57 Behandl støddæmper befæstigelseerne. Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

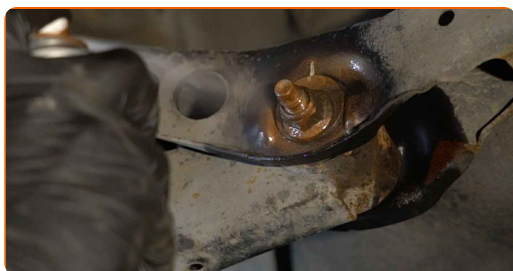


58

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

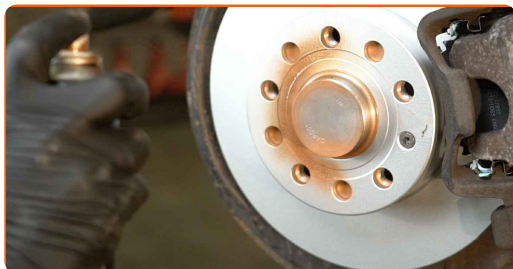

59

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

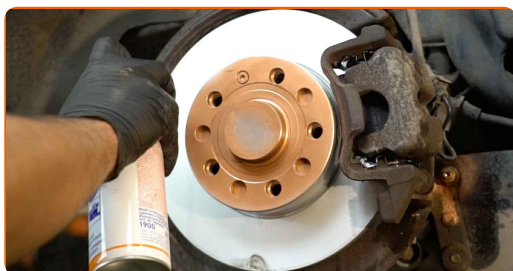

Udskiftning: støddæmper – SKODA SUPERB (3T4). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

60

Installer hjulet.




61


Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 62 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

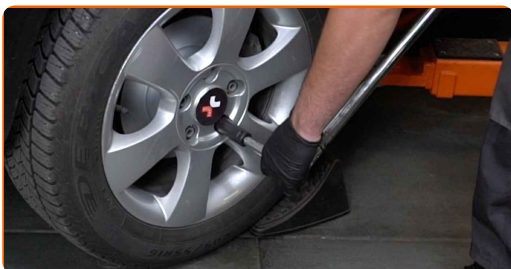

- 63 Fjern donkraft og klodser.

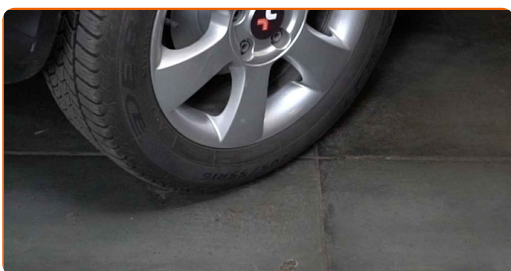

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.