



Udskift luftfilter - **SKODA**  
**YETI (5L) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI,  
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – SKODA YETI (5L). LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter
- Phillips skruetrækker

**Køb værktøj**

Udskiftning: luftfilter – SKODA YETI (5L). AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA YETI (5L) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



**4** Tag filterets låg af.

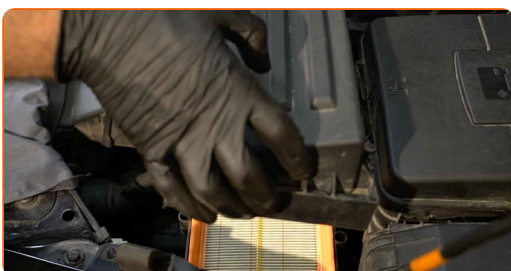


**5** Fjern filterelementet fra filterhuset.

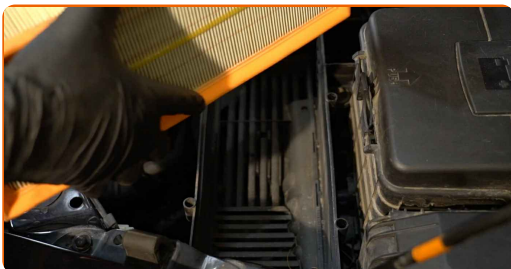

**6** Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.




**7** Rengør luftfilterdækslet og huset.

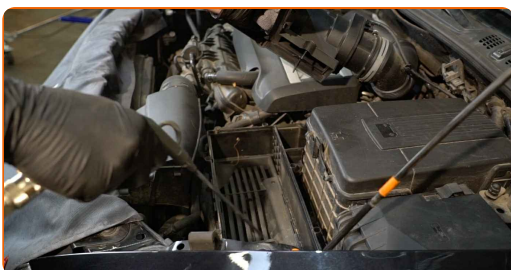


**Udskiftning: luftfilter – SKODA YETI (5L). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

**8** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

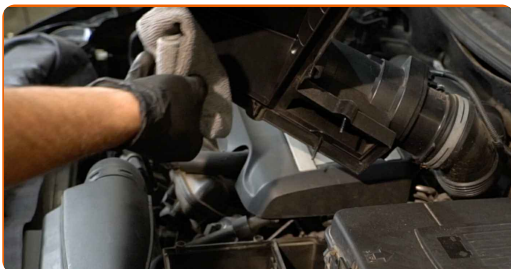


**9** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

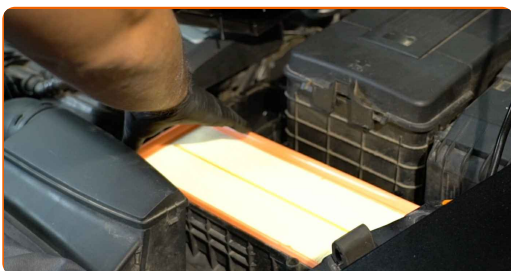

Udskiftning: luftfilter – SKODA YETI (5L). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- SKODA YETI (5L) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

**10** Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

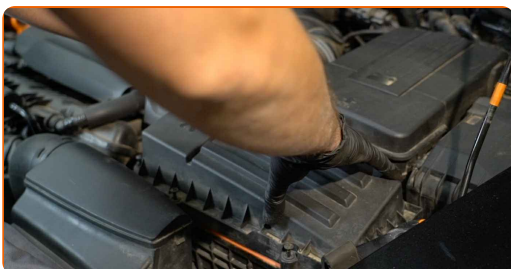

11

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

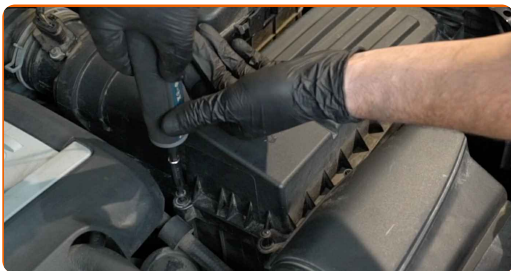

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjernen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.