



Udskift forreste nedre
arm - **SKODA YETI (5L)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI,
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4, SKODA YETI (5L) 1.4 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SKODA YETI
(5L). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

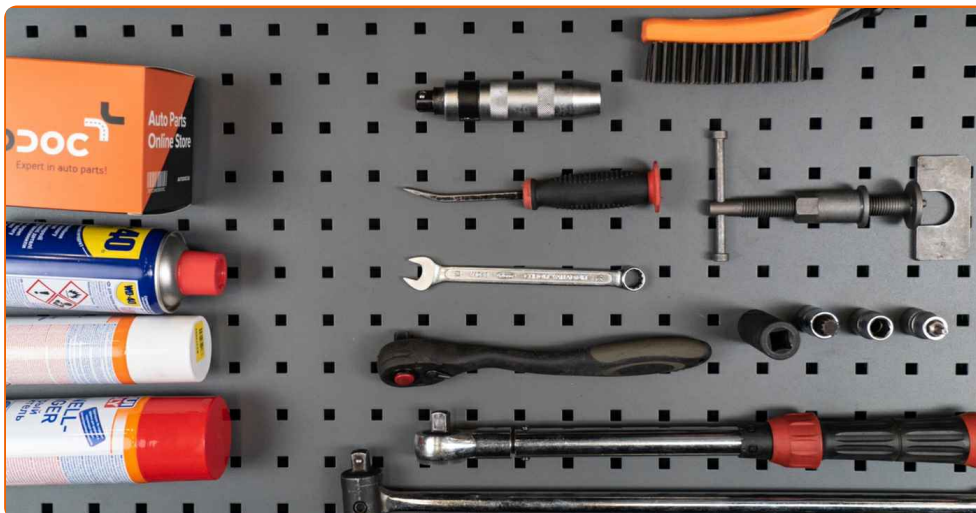

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T25
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Gevindskær
- Gummihammer
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA YETI (5L). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SKODA YETI (5L). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

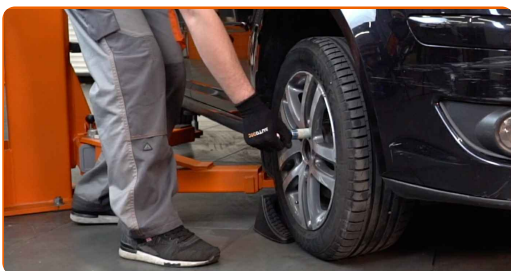

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA YETI (5L). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.



6

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug Torx T25.



7

Fjern oliesump dæksel.



8

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA YETI (5L). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.

9

Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.



10

Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og karosseriet. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.



11

Skrue forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.




12

Fjern befæstigelsesboltene. Brug en topnøgle N°18. Brug en topnøgle N°16.




13

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bærearm. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

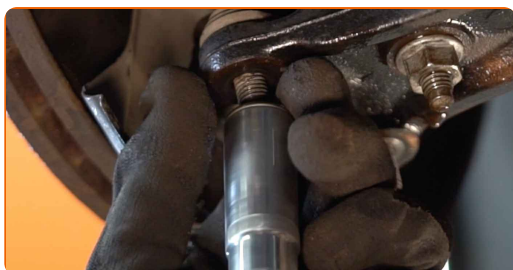

14


Fjern befæstigelsesbolten. Brug en topnøgle N°18.

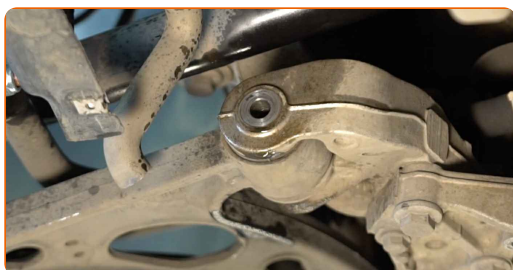

15

Tag det sfæriske led af armen. Brug et koben.


16 Fjern armen. Brug et koben.

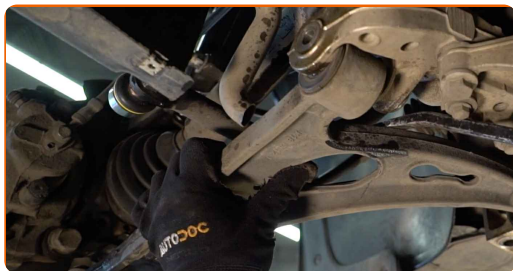

17 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18 Installer en ny arm. Brug en gummihammer.

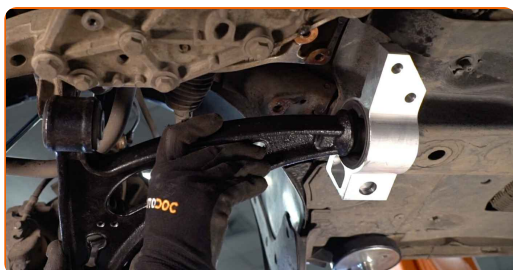

Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA YETI (5L). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

19 Installer fasgørelsesbolt. Brug en topnøgle N°18.



20 Fastgør styrekuglen til bæreamen.

21 Installer fastgørelsesboltene. Brug et koben.



22 Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreamen og karosseriet. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



23 Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.




24

Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




25

Stram kugleledet fastgørelse. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

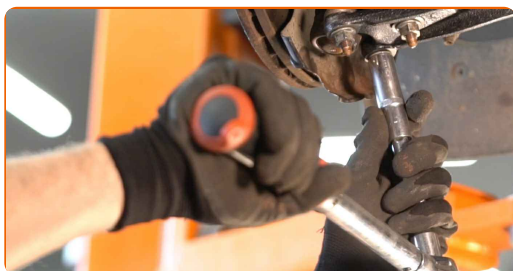

26

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

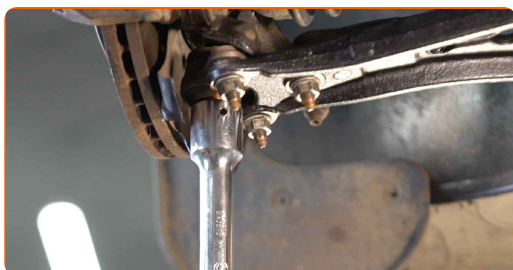

27

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 28** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseriet. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


- 29** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 30** Fjern støtten under armen.

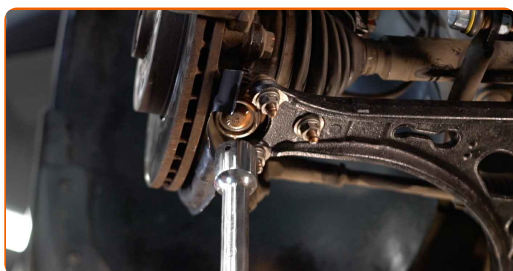

AUTODOC anbefaler:

- SKODA YETI (5L) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

31

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.




32

Remonter oliesumoens nedre del.



33

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug Torx T25.

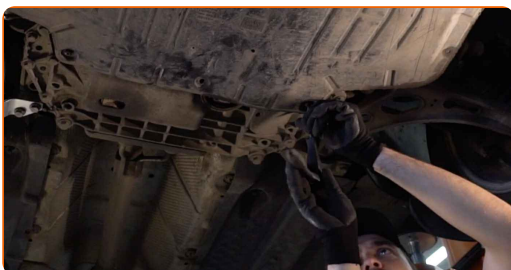

34

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



35 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA YETI (5L). Råd fra AUTODOC:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

36 Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. SKODA YETI (5L)

37 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

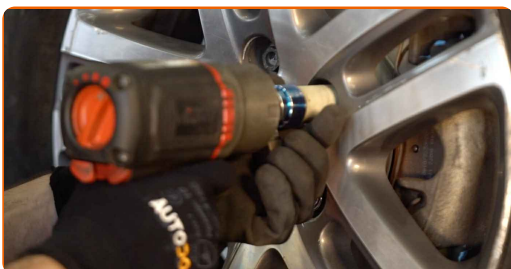

38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

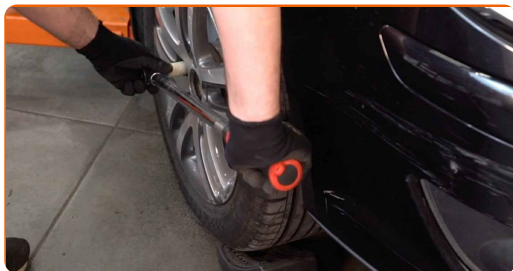

39

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.