



Udskift støddæmper bag
- **SUZUKI SWIFT IV (FZ,
NZ)** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Panelclip tang
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Råd fra AUTODOC:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

5

Fjern hjulet.



6


Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skrue de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



8 Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

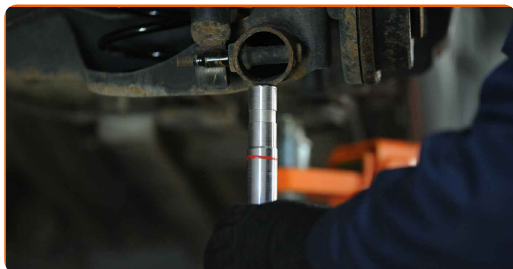

9 Løsgør den nedre del af støddæmperen.



10 Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: støddæmper – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11 Sænk bilen.



12 Åbn bagklappen.

13 Fjern klipsene til bagagerummets side foring. Brug et panelclip værktøj.

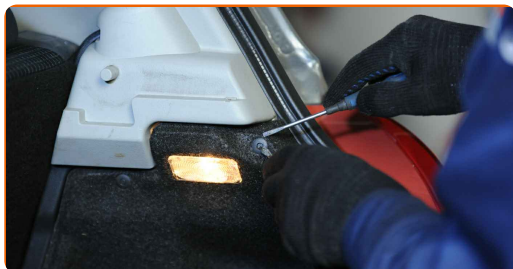


14 Frigør bagagerummets side foring.



15 Frigør glødelampe pærens terminal.

16 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


17 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en skiftenøgle.

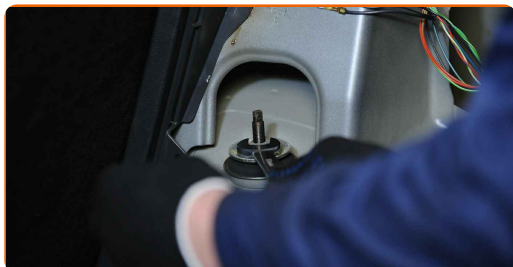

AUTODOC anbefaler:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

18 Fjern støddæmperen.

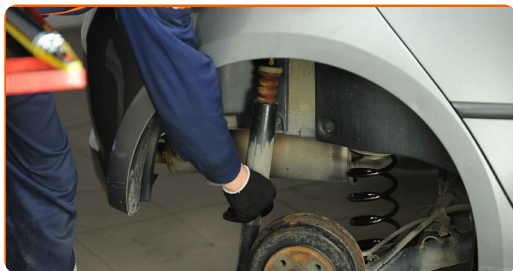

19 Fjern top beslaget.




20 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



Udskiftning: støddæmper – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

21 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

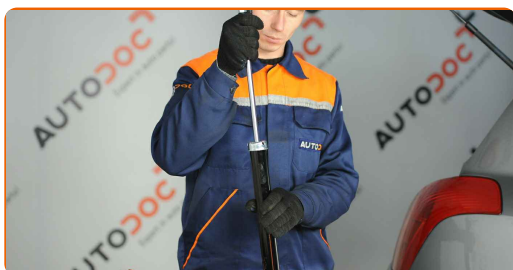


22 Monter det øvre beslag på den nye støddæmper og fastgør den.



23 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




24 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

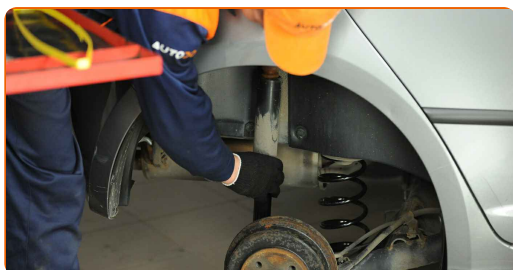

AUTODOC anbefaler:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.

25 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

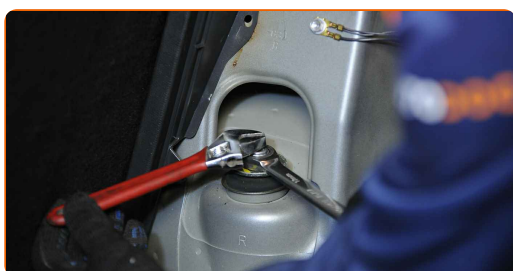


26 Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

27 Fastgør side foringen i bagagerummet. Brug en skruetrækker med lige kær.



28 Fastgør terminal til glødelyspære.

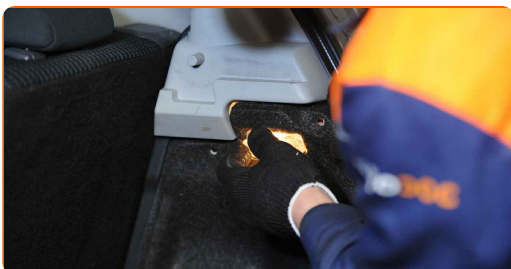

29 Installer klipsene til bagagerums side foring.




30 Luk bagklappen i bagagerummet.

31 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



32 Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

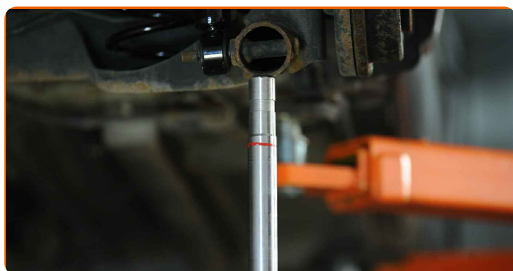


33 Fastgør den nedre del af støddæmperen.

34 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



35 Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

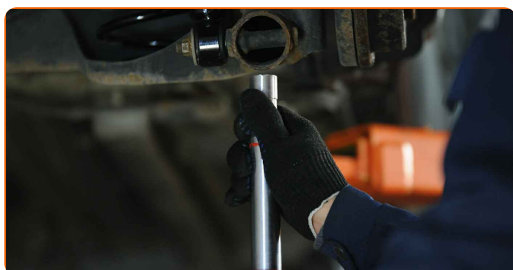


AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: støddæmper – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

36 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

37 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

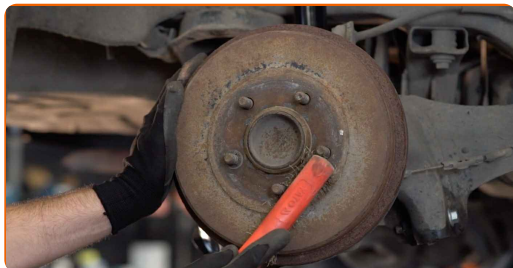

38 Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

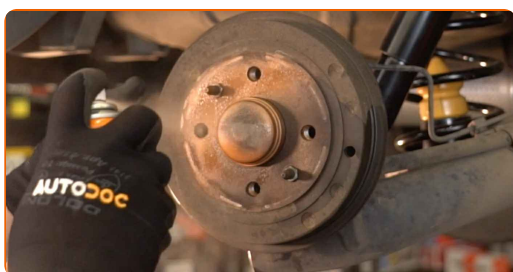

39 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


40

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

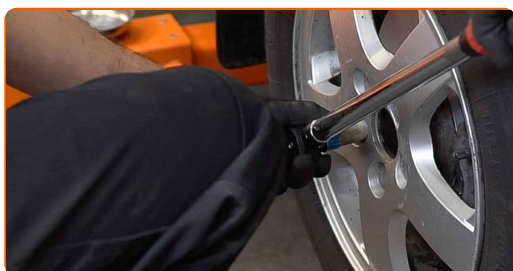

42

Fjern donkraft og klodser.

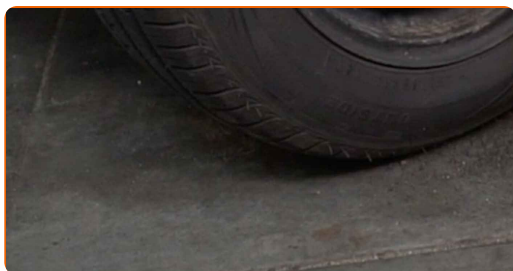

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.