



Udskift luftfilter -
TOYOTA Alphard (_H1_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 Hybrid 4WD, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA ALPHARD
 (_H1_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – TOYOTA Alphard (_H1_). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – TOYOTA Alphard (_H1_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør luftfilter dækselklemmerne.

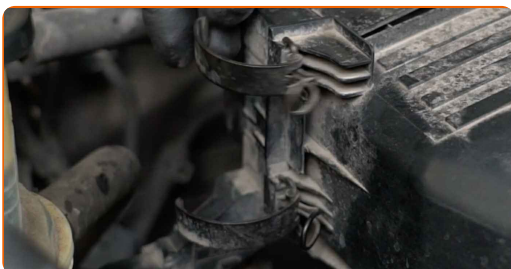

4 Tag filterets låg af.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – TOYOTA Alphard (_H1_). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


5

Fjern filterelementet fra filterhuset.



6

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

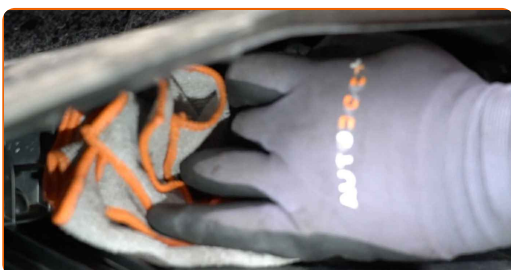

7

Rengør luftfilterdækslet og huset.



8

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



9

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.




Udskiftning: luftfilter – TOYOTA Alphard (_H1_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

10

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

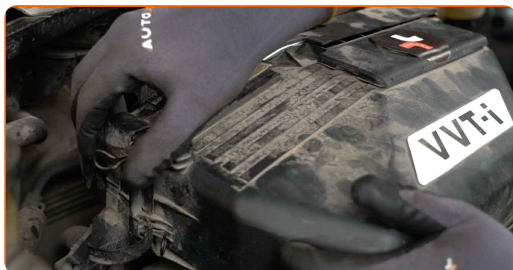


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – TOYOTA Alphard (_H1_). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

11

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

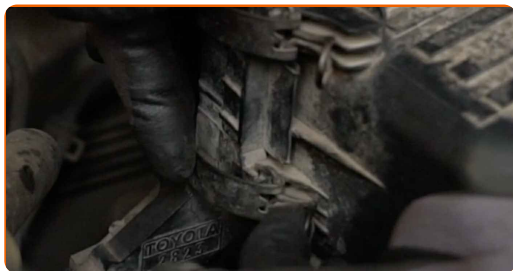

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.