



Udskift luftfilter -
**TOYOTA AURIS (NZE18_,
ZRE18_) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_), TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.3 (NRE180_), TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.2 (NRE185_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

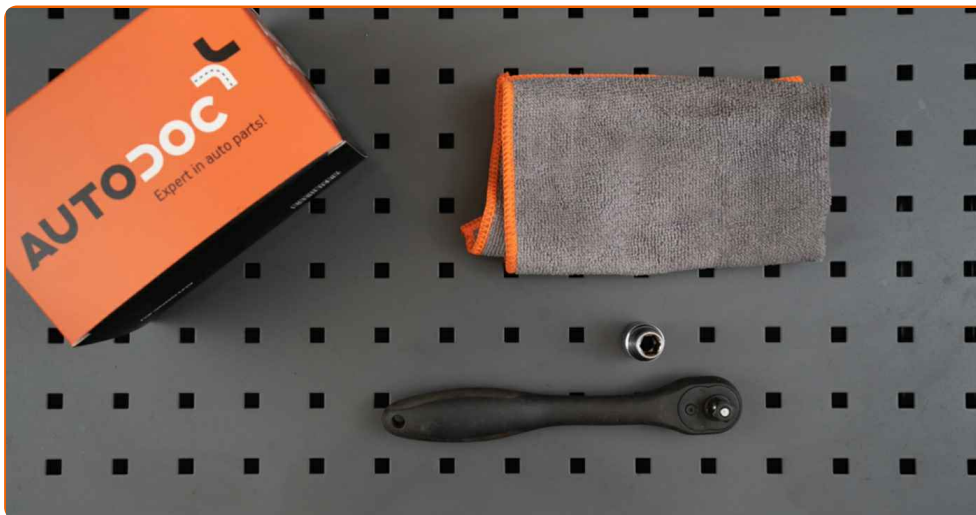

- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_). Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_).
FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



4 Frigør luftfilter dækselklemmerne.

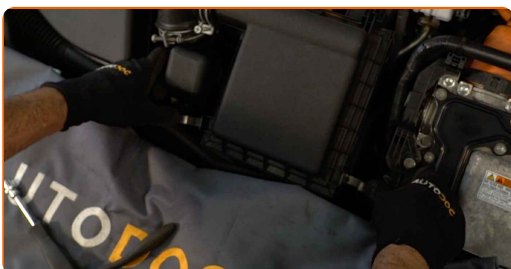


5 Hæv dækslet til luffilterhuset en smule.

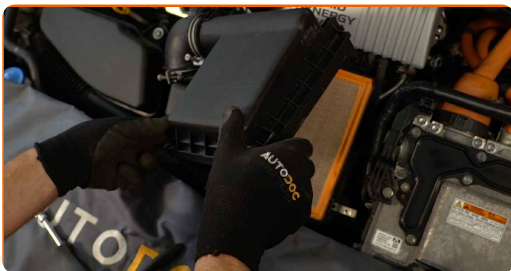

6 Fjern filterelementet fra filterhuset.



7 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

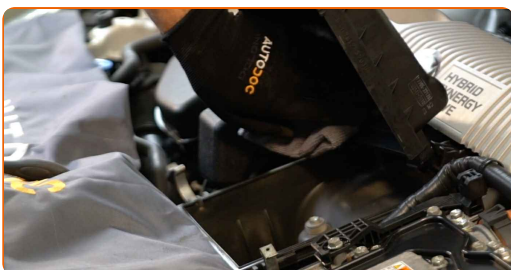

8 Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_). Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.


9

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

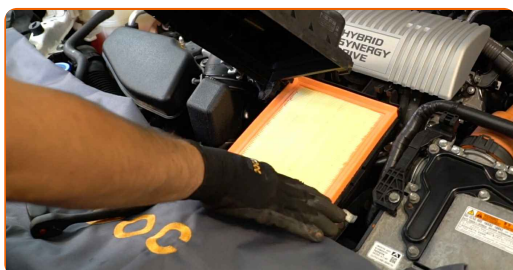

Udskiftning: luftfilter – TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_). AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




12

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.



13

Fastgør klammen på luftindsugningslangen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

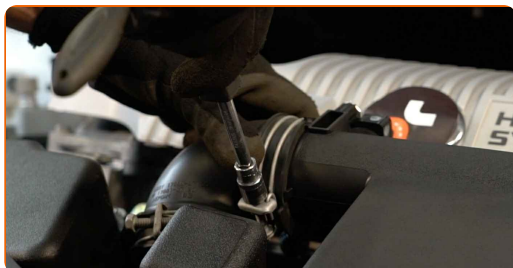

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.