



Udskift bremseskiver bag  
- **TOYOTA RAV4 IV SUV**  
**(XA40)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.0 4WD, TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.0 D (ALA40\_), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.0 4WD (ZSA44\_), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.2 D 4WD (ALA49), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.0 (ZSA42), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.5 4WD (ASA44), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.0 D 4WD (ALA41\_), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.5, TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.5 4WD, TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.5 Hybrid (AVA42\_, AVA44\_), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44\_), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.5 Hybrid 4WD, TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.0 D-4D (WWA42\_), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.5 (ASA42), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.5 Hybrid (AVA42\_), (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.4 (ACA33)

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

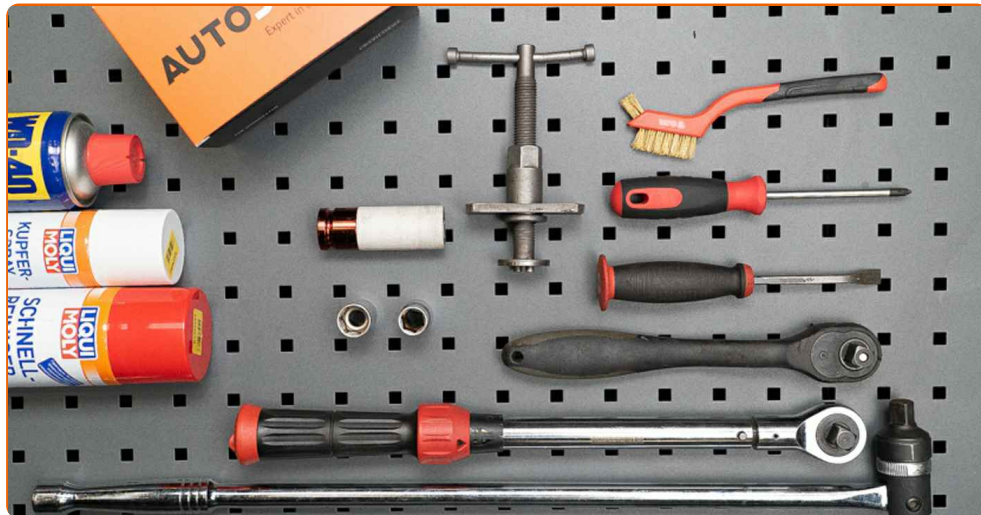

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40). Fagfolk anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

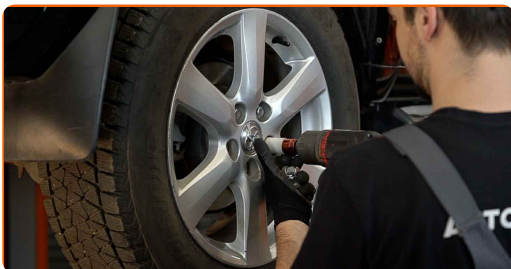


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40)


6

Fjern hjulet.

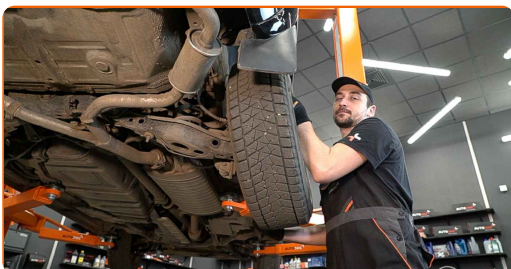


7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

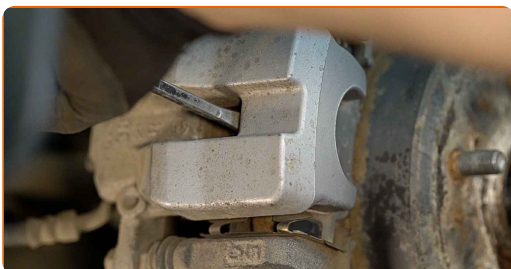

8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

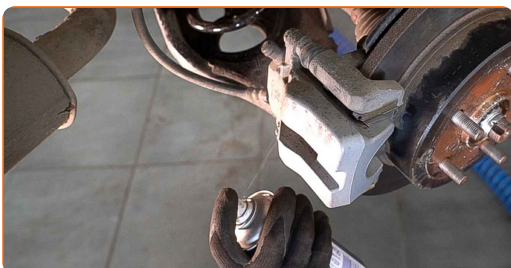


9

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



10


Fjern bremsekaliberen.

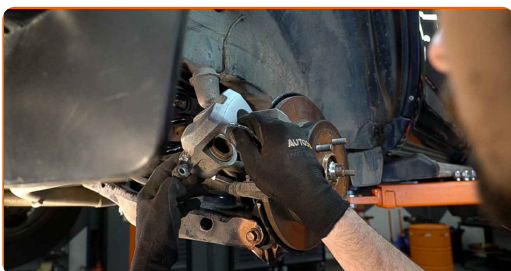

**Udskiftning: bremsekliver – TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40). AUTODOC eksperter anbefaler:**


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**11** Fjern bremseklodserne.

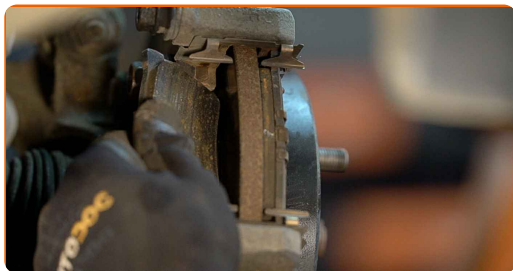


**12** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**13** Skru skrue af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle.

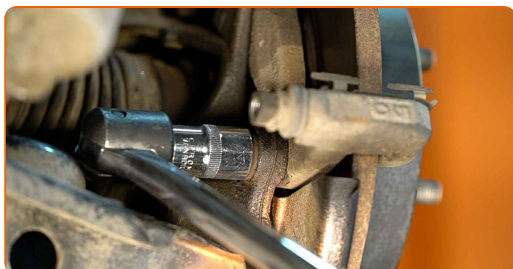

**14** Fjern kaliberens beslag.

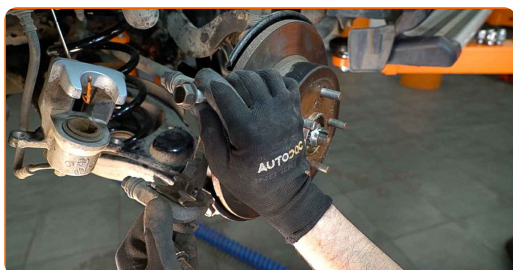

**15** Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

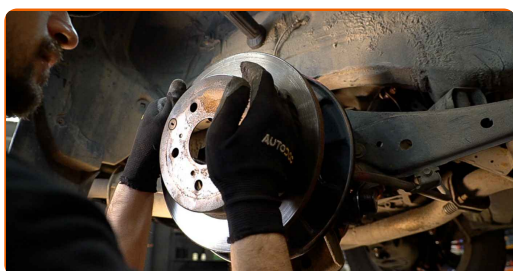

**16** Rengør tromlebremmens selvjusterings mekanisme. Brug en stålbørste.

**17** Bevæg parkerings bremsekoene mod tromlen. Brug et koben.

18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




19

Installer bremseskiven.



20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

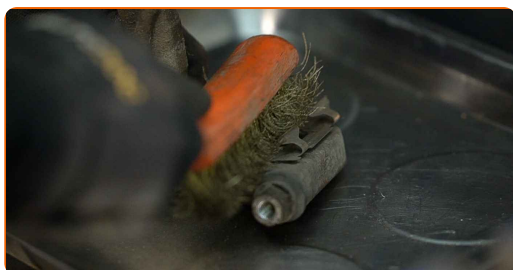


Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21


Installer bremsekaliberens beslag.

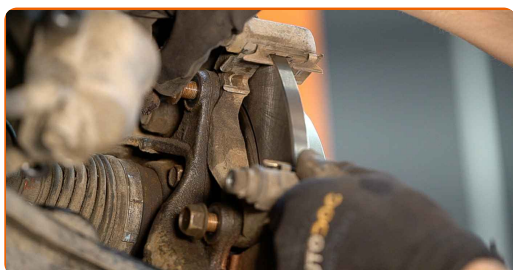




22

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 88 Nm moment.

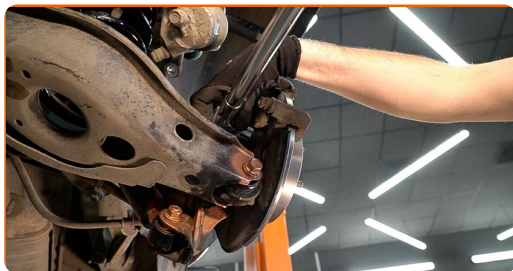

23

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

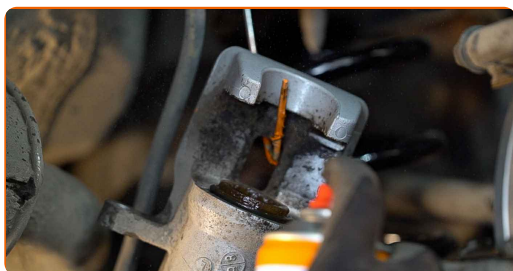


### AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremseeskiver – TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24


Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

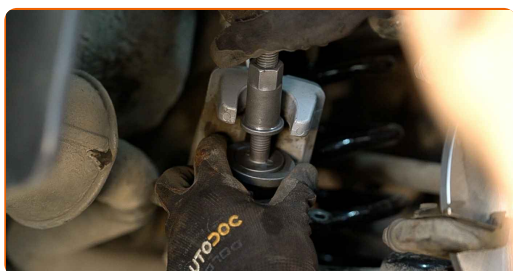


**25** Installer bremseklodserne.

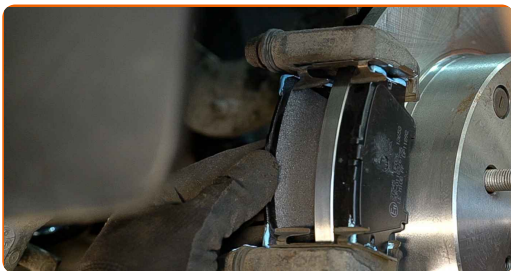


**26** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

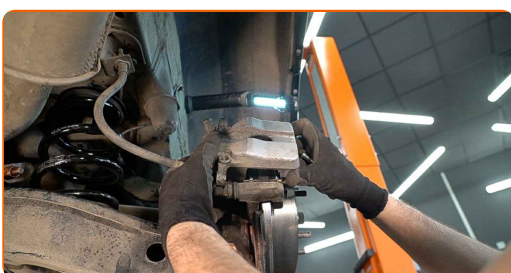

**27** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

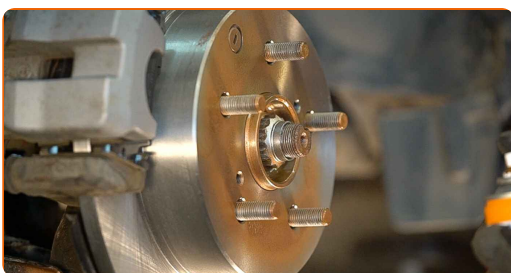

**28** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

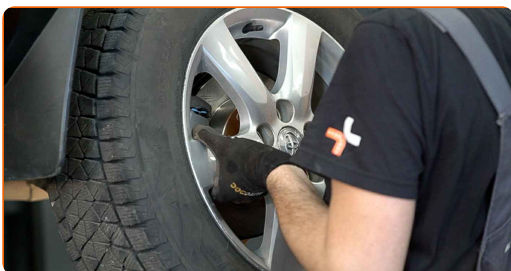


Udskiftning: bremseeskiver – TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29

Installer hjulet.

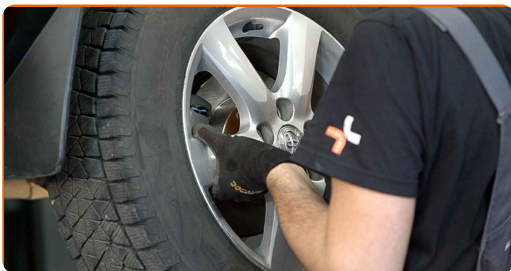

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40)


30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

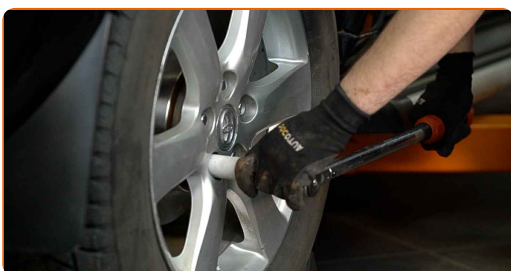

32

Fjern donkraft og klodser.




## AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

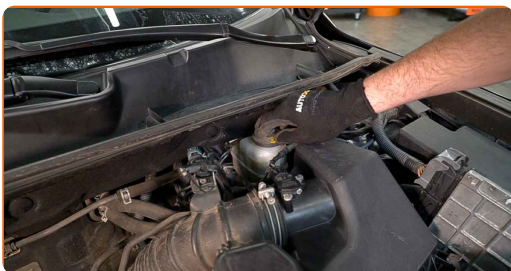

## AUTODOC anbefaler:

- TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

34

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.