



Udskift luftfilter -
TOYOTA Yaris Verso
(_P2_) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 (NCP21_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP25)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS VERSO
 (_P2_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS VERSO (_P2_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en Phillips skruetrækker.

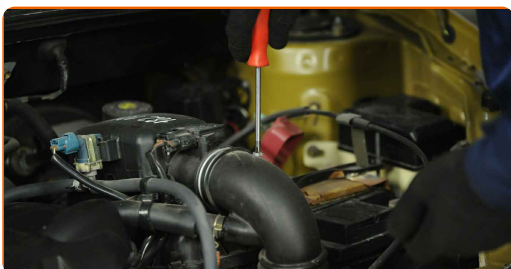


4 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

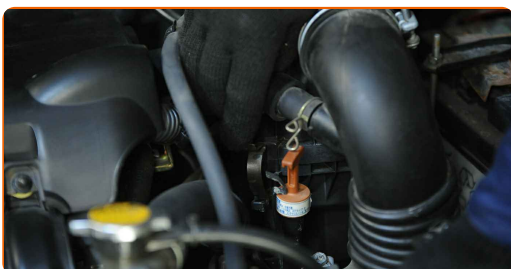

5

Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kærv.

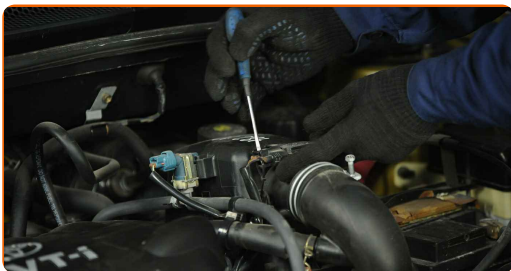

6

glid klips til filter låget på plads.



7

Tag filterets låg af.



8

Fjern filterelementet fra filterhuset.



9

Rengør luftfilterdækslet og huset.

Udskiftning: luftfilter – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanalene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Vær sikker på at positionen for filterelementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

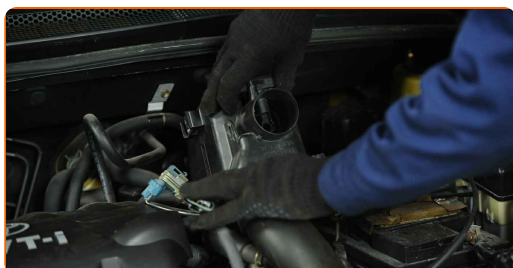


12 Pres låseclipsene til luftfilterhuset på plads.

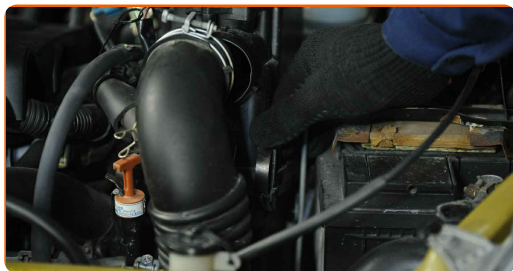


13 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.



14 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

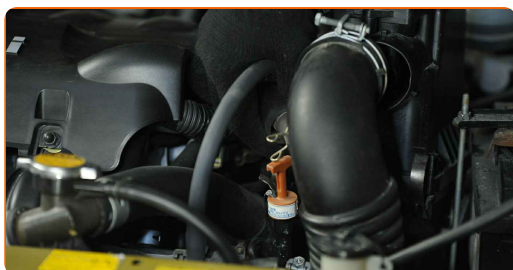

15 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en Phillips skruetrækker.

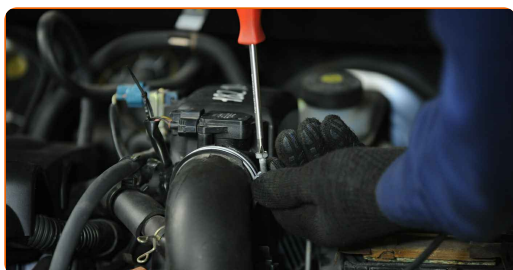

16 Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.