



Udskift stabilisatorstang  
for - **TOYOTA Yaris Verso**  
**(\_P2\_)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 4WD (NCP21\_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – TOYOTA YARIS  
VERSO (\_P2\_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

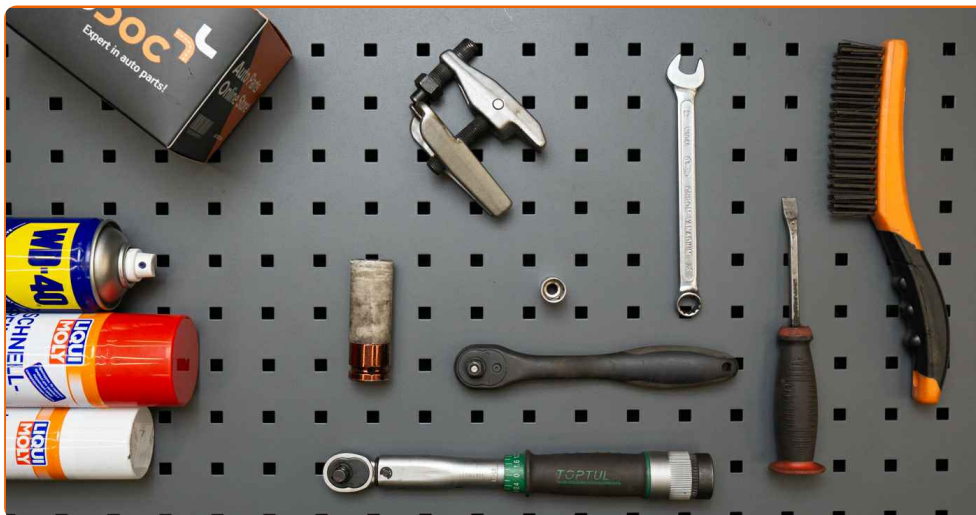

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: stabilisatorstang – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – TOYOTA YARIS VERSO (\_P2\_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

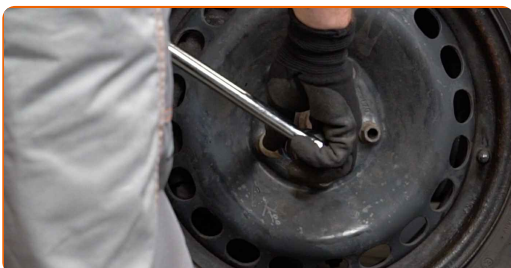

**3** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




**4** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_)

**5** Fjern hjulet.

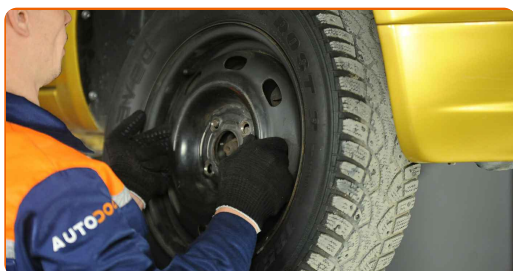


**6** Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**7** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle №13. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

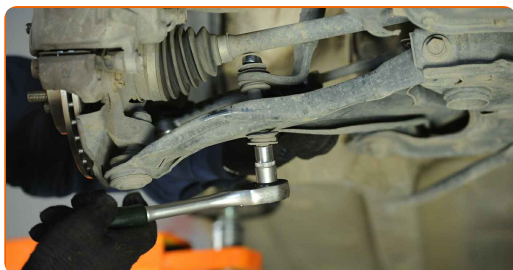


- 8** Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N°13. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

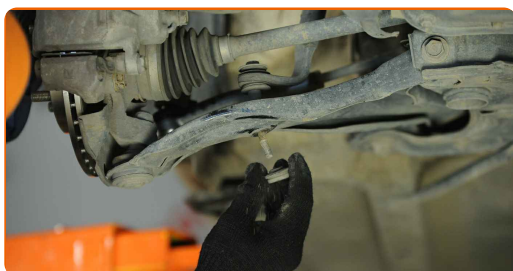


- 9** Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


- 10** Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 19.

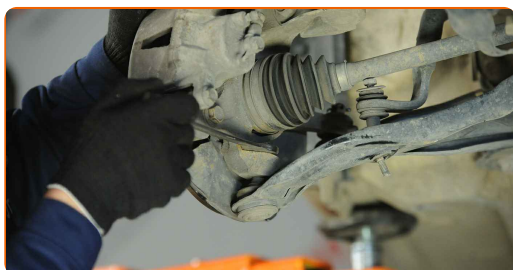

- 11** Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

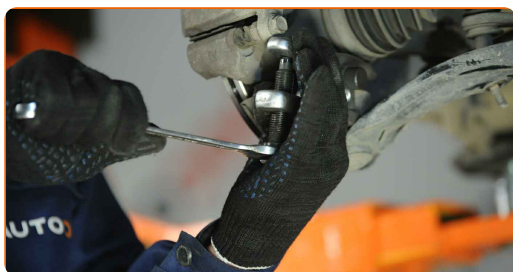

- 12** Fjern stabilisator stangen.

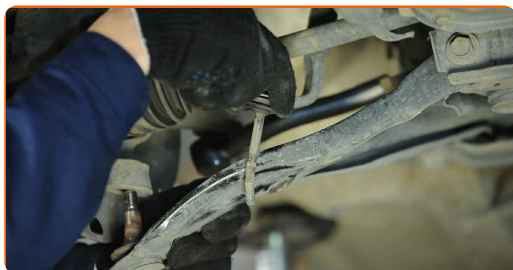

Udskiftning: stabilisatorstang – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

13

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

14

Monter en nu stang, stram skruerne.

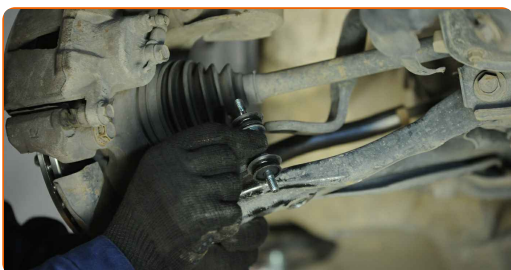


15

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



16

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

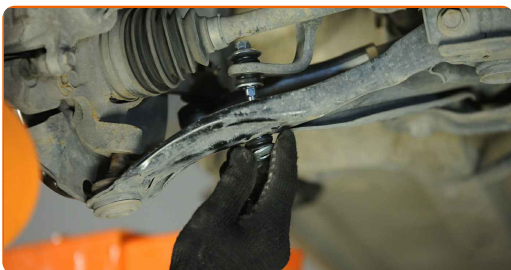

17.1

Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen.




17.2

Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.



18

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

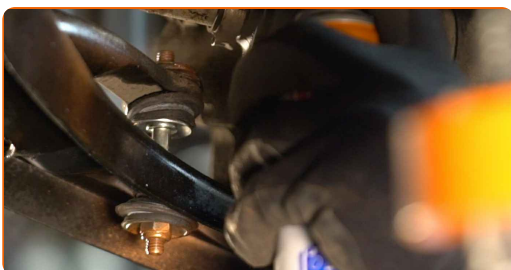


19

Forbind kugleledet til styrekuglen.



20

Fjern støtten under armen.

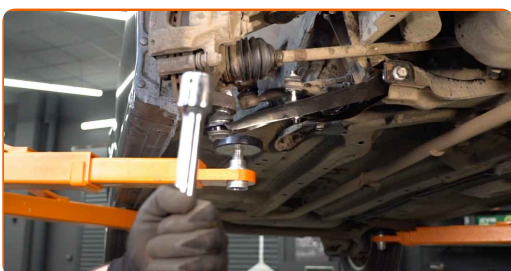




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: stabilisatorstang – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

21

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

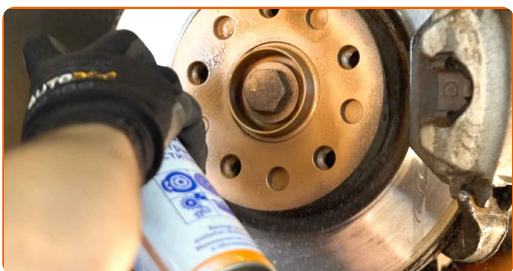

22

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




**Udskiftning: stabilisatorstang – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Fagfolk anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

23

Installer hjulet.

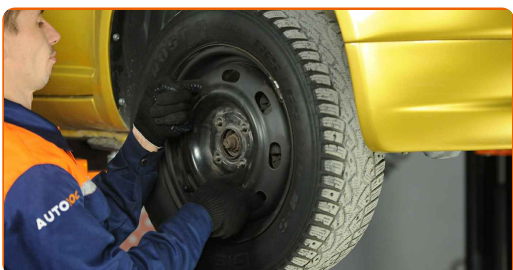

Udskiftning: stabilisatorstang – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


24

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.




25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

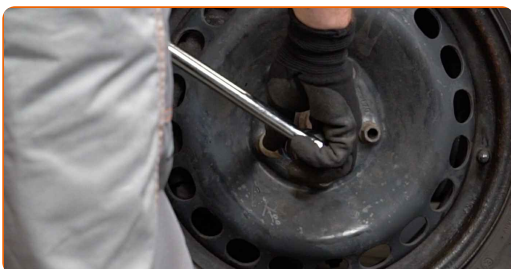

26

Fjern donkraft og klodser.

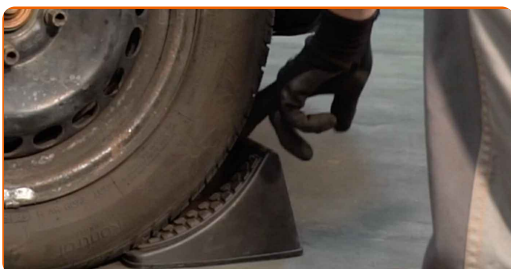

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.