



Udskift gløderør - **Ford**
Transit Mk7 van |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT kasse (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT kasse (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Chassis (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT kasse (FA_) 2.0 DI, (+ 29)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: GLØDERØR – FORD TRANSIT MK7 VAN. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Nylonbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Elektronikspray
- Keramisk smørefedt
- Momentnøgle
- 7 mm topnøgle
- 8 mm topnøgle
- 10 mm topnøgle
- 13 mm topnøgle
- 10 mm gløderørs-topnøgle
- Skraldenøgle
- Topnøgleforlænger med kardanled
- Værktøj til panelclips
- Pakningsskraber
- Mikrofiberklud
- Papirhåndklæder
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: gløderør – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle gløderør.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDFØR UDSKIFTNINGEN I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen.




2

Brug en skærmbeskytter for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.

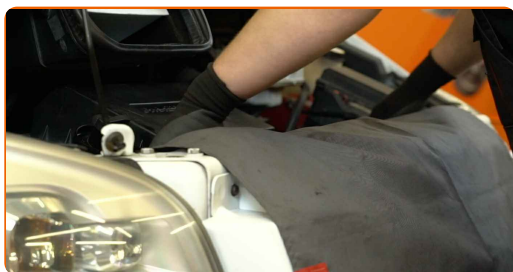

3

Løsn clipsene på luftindsugningsrøret.

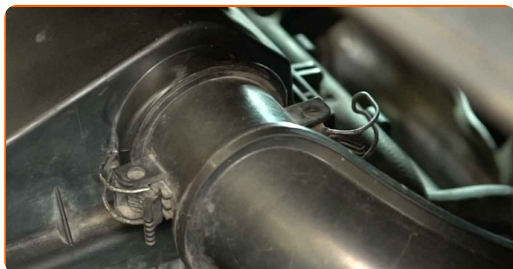

4

Afbryd luftindsugningsrøret fra luftfilterhuset.



5

Frigør luftfilter dækselklemmerne.




6

Fjern luftfilter dæksel.




7

Tildæk luftindsugningsrøret med en mikrofiberklud for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

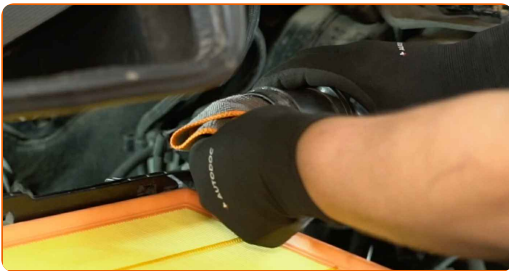


8

Fjern filterelementet fra filterhuset.

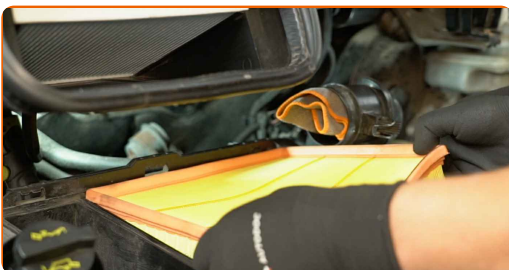


9

Skrul luftfilterhusets fastgørelser af. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

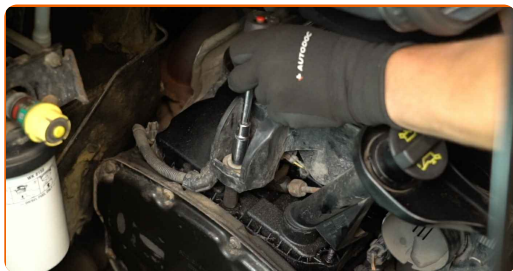


10

Fjern befæstigelsesboltene.

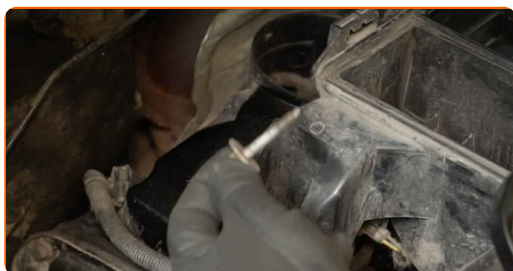


11

Løsn gummislangerne fra luftfilterhuset.

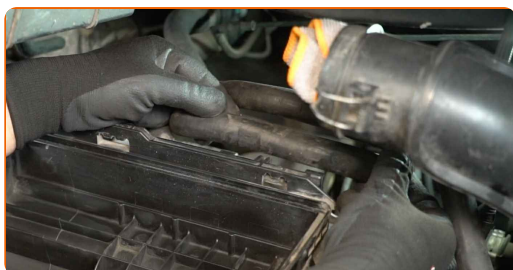

12

Fjern oliemålepinden.

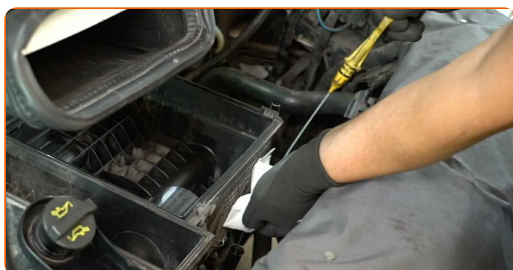


13

Stop oliemålepindshullet med et papirhåndklæde for at forhindre snavs i at trænge ind i systemet.




14

Fjern luftfilterhuset.

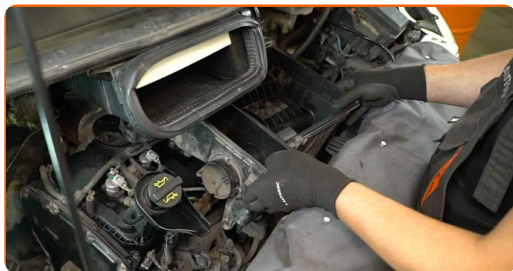


15

Rengør stikkene til brændstoftryk-, MAP- og knastakselpositionssensorerne. Brug en universal rengøringspray.

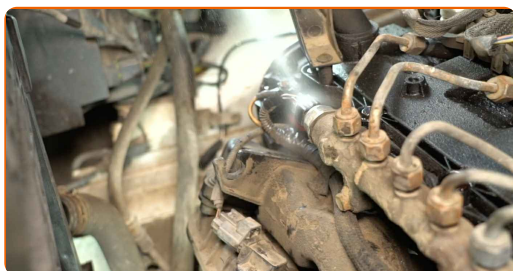


16

Skru møtrikken af, som fastgør gløderørets strømkabelterminal. Brug en 8 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

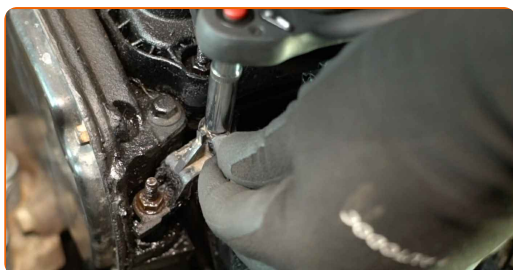


17

Tag stikket til brændstoftrykssensoren af.

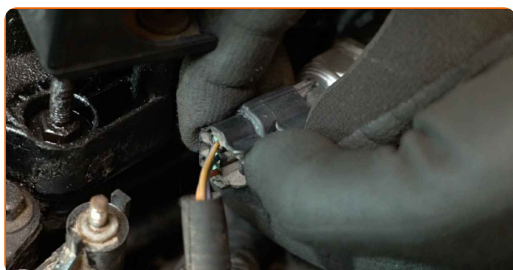


18

Tag stikket til MAP-sensoren af.

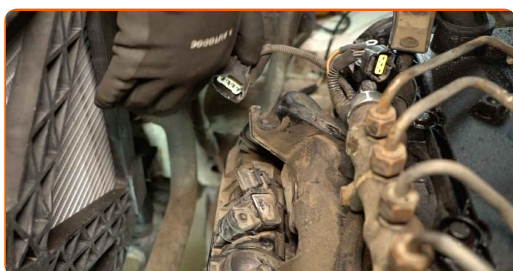


19 Tag stikket til knastakselpositionssensoren af.

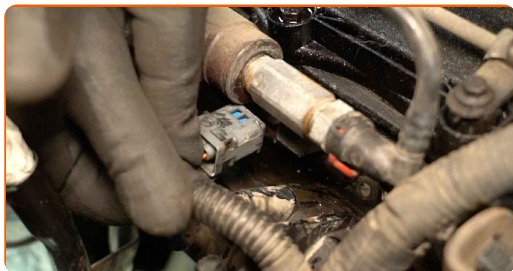


20 Løsn ledningsnettets fastgørelsesanordning, og skub ledningsnettet til side. Brug et værktøj til panelclips.



21 Rengør fastgørelseselementerne på oliemålerørets beslag. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

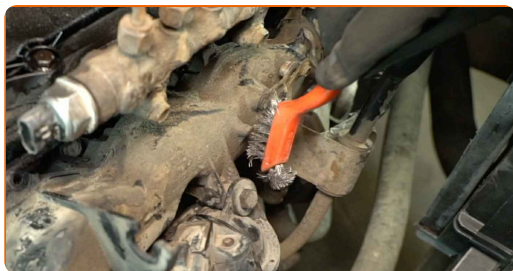


22 Skru fastgørelsesanordningerne på oliemålerørets beslag af. Brug en 8 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

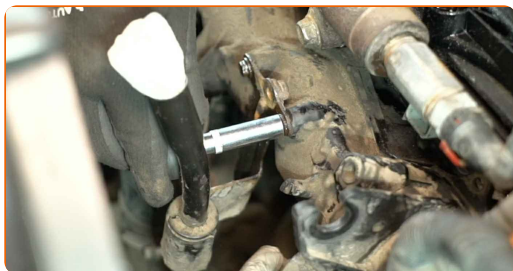

23

Fjern befæstigelsesboltene.

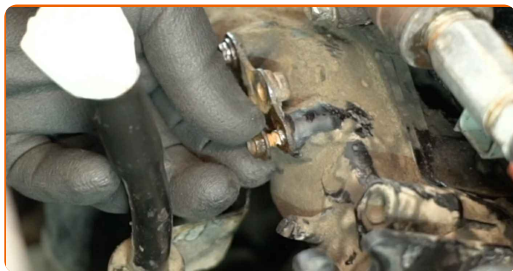


24

Rengør indsugningsmanifoldens fastgørelsesdele. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




25

Skrue de skruer af, der forbinder luftindtagsslangen med indsugningsmanifolden. Brug en 13 mm topnøgle. Brug en 8 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle. Brug en topnøgleforlænger med kardanled.

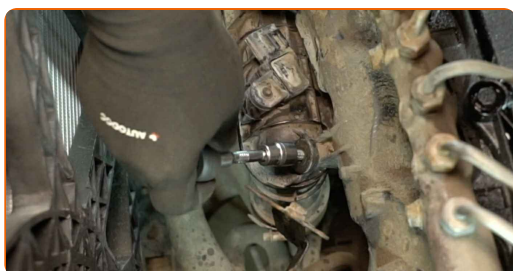


26


Fjern befæstigelsesboltene.

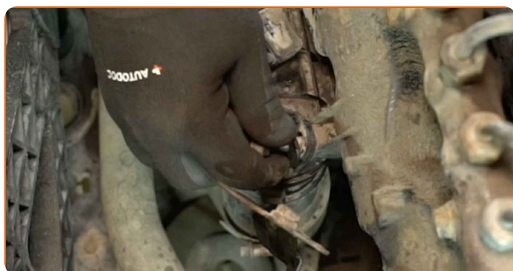


- 27 Afmonter luftindtagsslangen fra indsugningsmanifolderen.

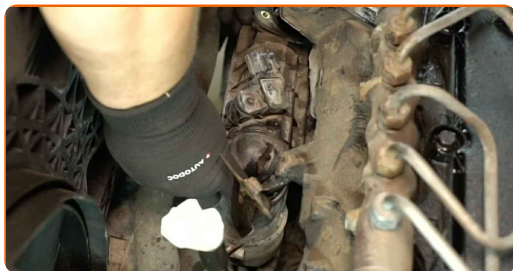


- 28 Stop luftindtagsslangen med et papirhåndklæde for at forhindre støv og snavs i at trænge ind i systemet.

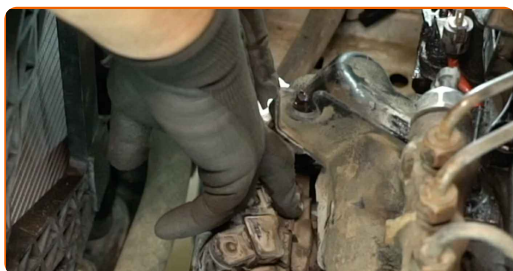


- 29 Skru indsugningsmanifoldens fastgørelsesdele af. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

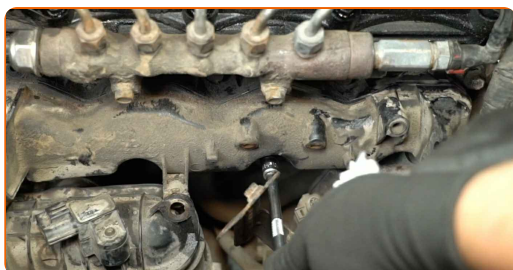


- 30 Fjern indsugningsmanifolden.

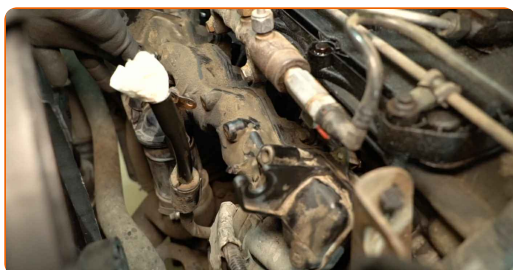


- 31 Luk indsugningsmanifoldens åbninger med et papirhåndklæde for at forhindre støv og snavs i at trænge ind i systemet.

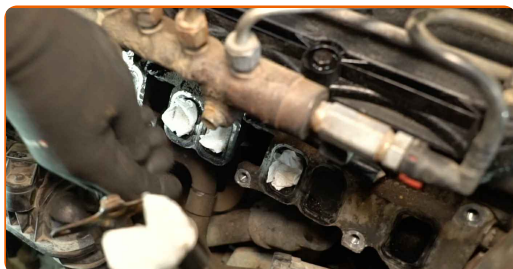


- 32 Skru møtrikkerne af, som forbinder strømterminalerne med gløderørene. Brug en 7 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

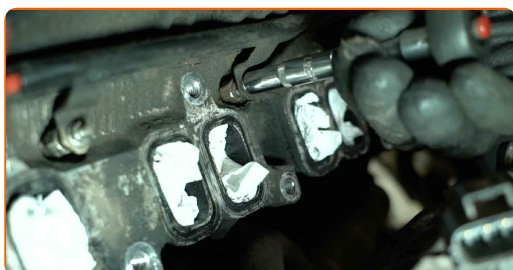

- 33 Fjern ringkabelskoenes møtrikker.

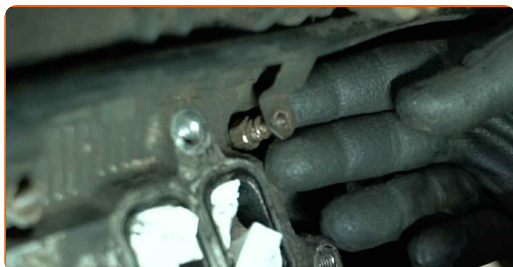


- 34 Fjern ringkabelskoene, og flyt gløderørskablet til side.

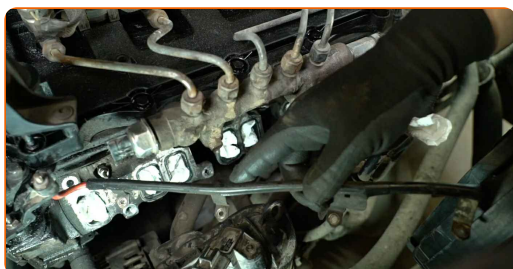


35

Rengør omkring gløderørsbrøndene for at fjerne snavs, støv eller skidt. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

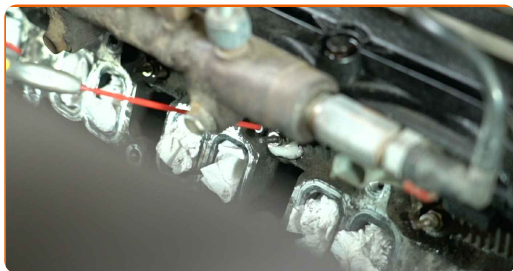

36

Skrue gløderørene af. Brug en 10 mm gløderørs-topnøgle. Brug en momentnøgle.

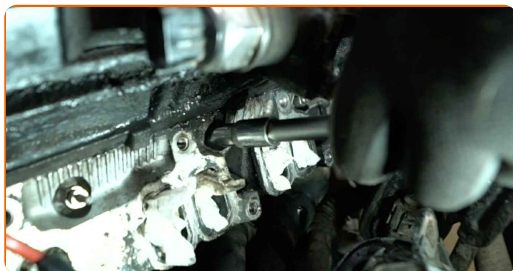


Udskiftning: gløderør – Ford Transit Mk7 van. Fagfolk anbefaler:

- Gløderør kan sætte sig fast med tiden og gå i stykker, når de fjernes.
- Før du skruer delene af, skal du bruge en momentnøgle til at løsne dem for at undgå at overskride det brudmoment, der er angivet af bilproducenten.
- Hvis du har nået brudmomentet, men gløderørene stadig ikke vil løsne sig, skal du søge professionel hjælp: Et gløderørsfragment efterladt i brønden eller en skade på gevindet i monteringssædet kan resultere i dyre motorreparationer.


37

Fjern gløderørene.

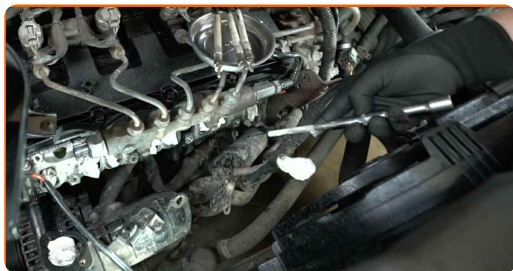


38

Behandl de nye gløderør. Brug keramisk fedt.

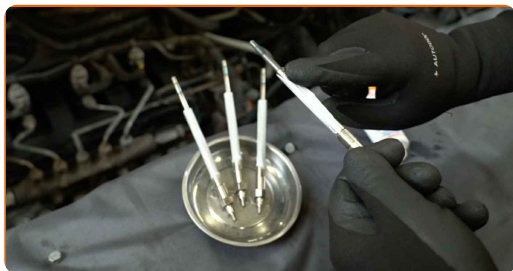

39

Monter de nye gløderør i deres monteringssæder.

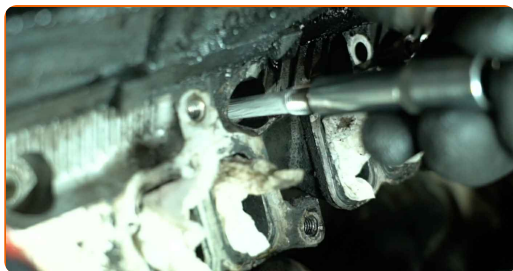

40

Stram gløderørene. Brug en 10 mm gløderørs-topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 13 Nm.




Advarsel!

- Brug ikke for stor kraft, når gløderørene spændes. Overspænding kan beskadige gevindforbindelsen.


41 Monter gløderørskabet.




42 Skru møtrikkerne på strømterminalerne.

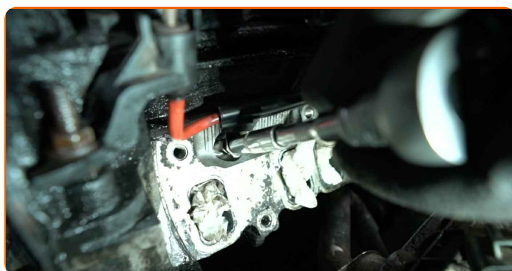

43 Spænd strømterminalernes møtrikker. Brug en 7 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 4 Nm.

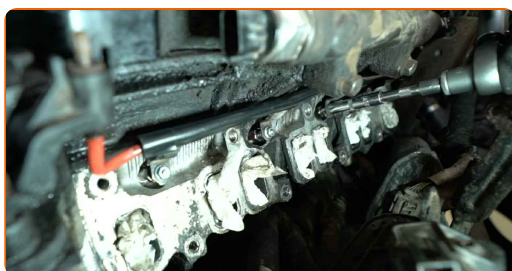

44 Rengør indsugningsmanifoldens monteringssæde. Brug en pakningsskraber. Brug en universal rengøringspray.

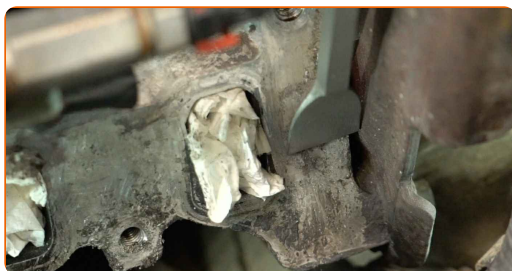

45 Fjern pakningerne til indsugningsmanifolden.



46

Rengør indsugningsmanifolden. Brug en nylonbørste. Brug en universal rengøringspray.




47

Monter nye pakninger til indsugningsmanifolden.




48

Fjern papirhåndklæderne fra indsugningsmanifoldens åbninger.

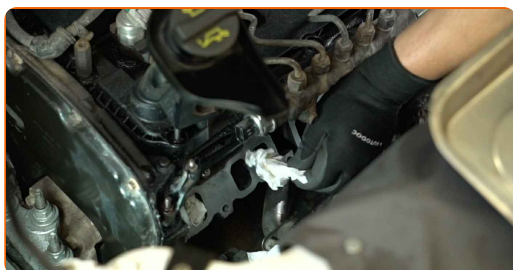


49

Fjern papirhåndklædet fra luftindtagsslangen.

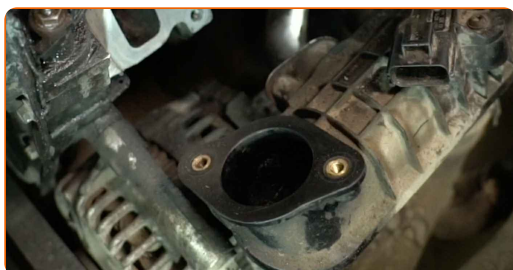


50

Monter indsugningsmanifolden.

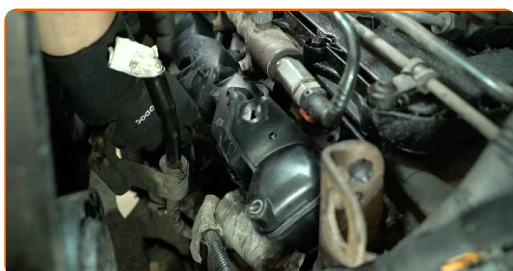

51

Spænd indsugningsmanifoldens fastgørelseselementer. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 25 Nm.

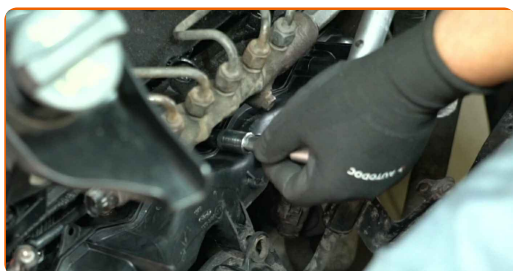

52

Fastgør luftindtagsslangen til indsugningsmanifolden.


53

Installer befæstigelsesboltene.

.


54

Skrue de befæstigelser, der forbinder luftindtagsslangen med indsugningsmanifolden, ind. Brug en 13 mm topnøgle. Brug en 8 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle. Brug en topnøgleforlænger med kardanled.

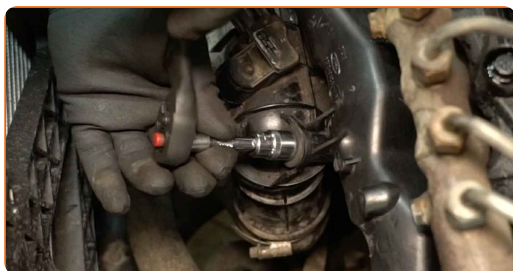


55


Monter fastgørelsesanordningerne til oliemålerørets beslag.

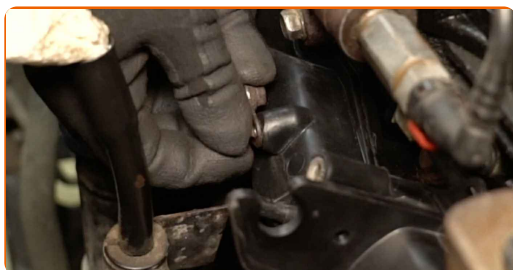


- 56** Skru fastgørelsesanordningerne til oliemålerørets beslag i. Brug en 8 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

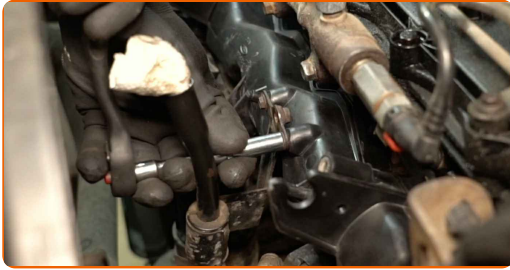


- 57** Behandl stikket til brændstoftrykføleren. Brug elektronikspray.

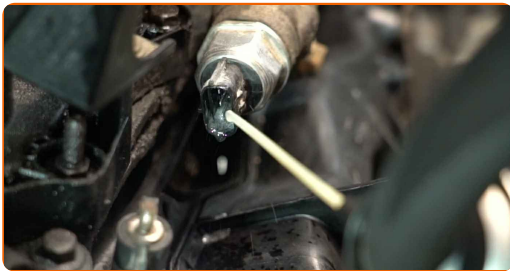

- 58** Behandl MAP-sensorens stik. Brug elektronikspray.

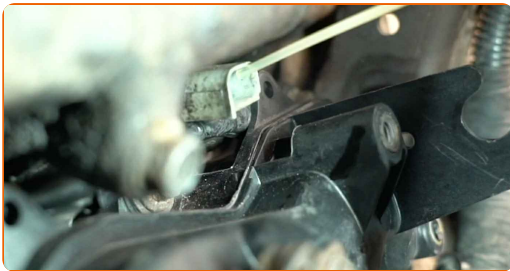


- 59** Behandl stikket til knastakselpositionssensoren. Brug elektronikspray.

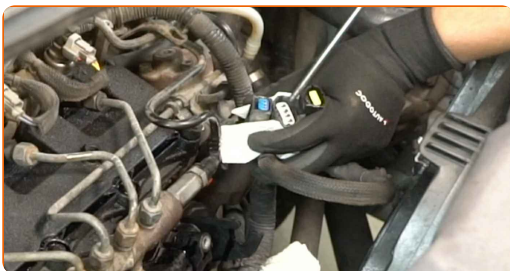


60

Monter og fastgør ledningsnettet.

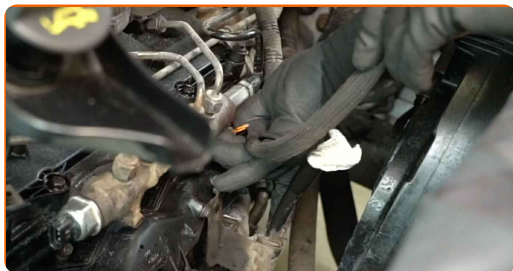


61

Sæt stikket til knastakselpositionssensoren i.

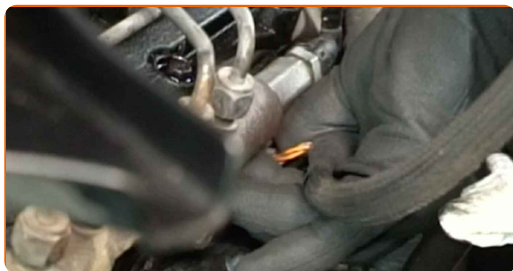


62

Fastgør brændstoftrykssensorens stik.

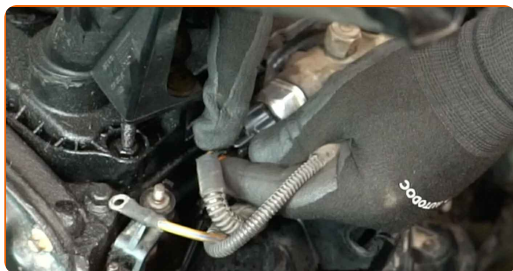


63

Fastgør MAP-sensorens stik.

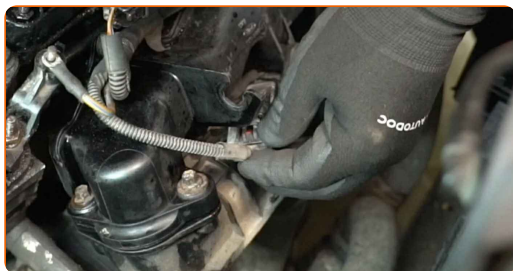

64


Fastgør gløderørets strømkabelterminal , og skru møtrikken på for at sikre den. Brug en 8 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

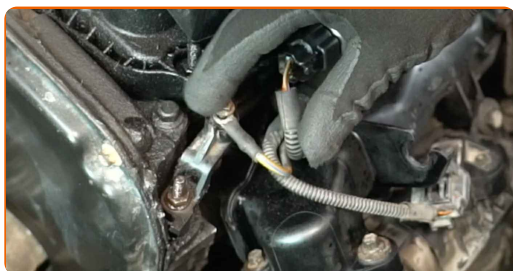

65 Rengør luftfilterdækslet og -huset.




66 Monter luftfilterhuset.

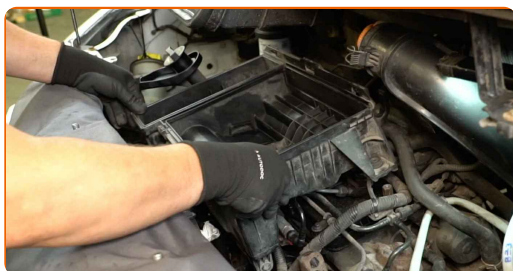


67 Fastgør gummislangerne på luftfilterhuset.



68 Installer befæstigelsboltene.

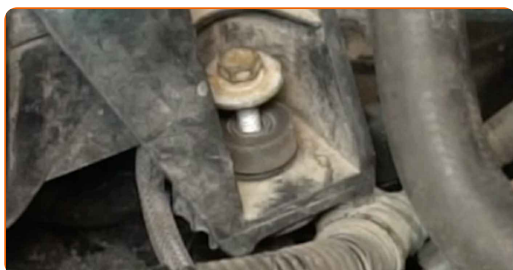

69 Skru luftfilterhusets fastgørelser i. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

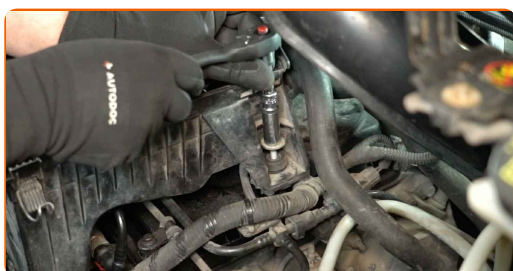

70

Monter filterelementet.



71

Monter luftfilterdækslet.




72

Klik luftfilterdækslets clips på plads.




73

Fjern mikrofiberkluden fra luftindtagsslangen.

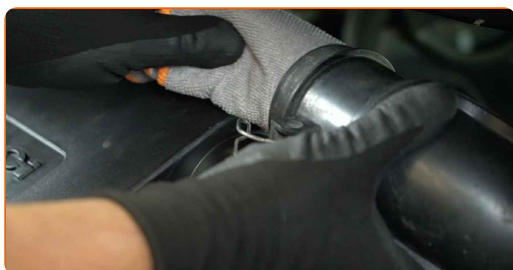


74


Tilslut luftindtagsslangen til luftfilterhuset.

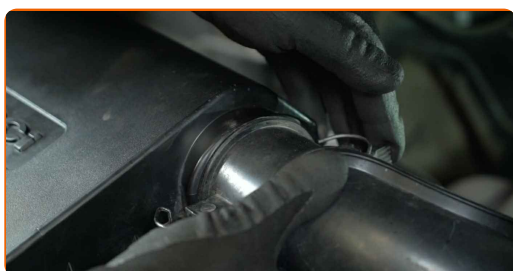


75 Klik luftindtagsslangens clips på plads.

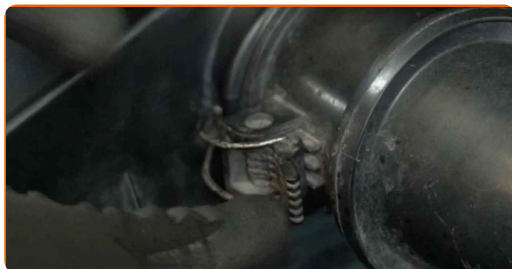


76 Fjern papirhåndklædet fra oliemålepindshullet.

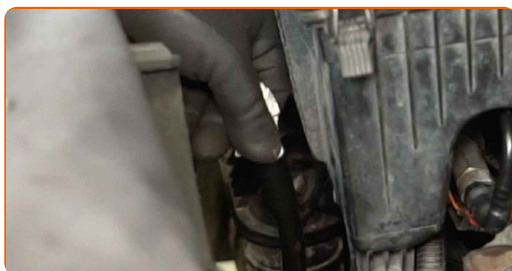


77 Sæt oliemålepinden i.

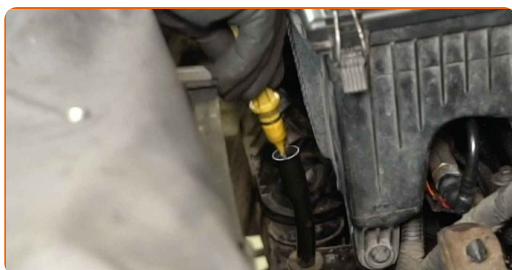

78 Lad motoren køre i et par minutter. Det er nødvendigt for at sikre, at komponenterne fungerer korrekt.

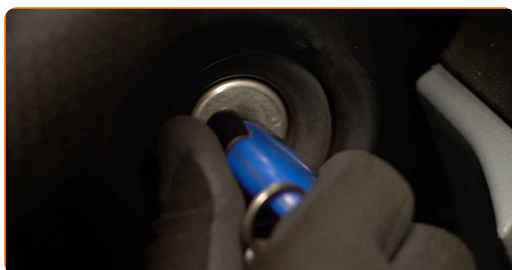


79 Sluk motoren.

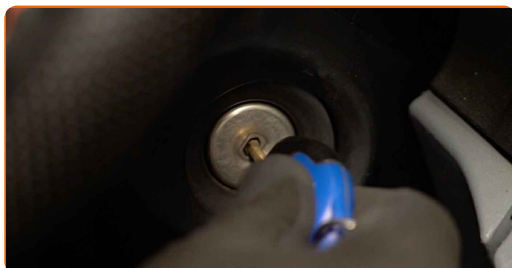

80

Fjern skærmbeskytteren.

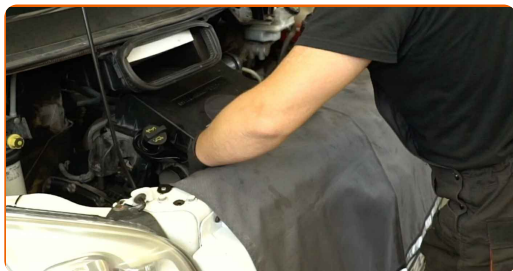

81

Luk motorhjelm.




GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

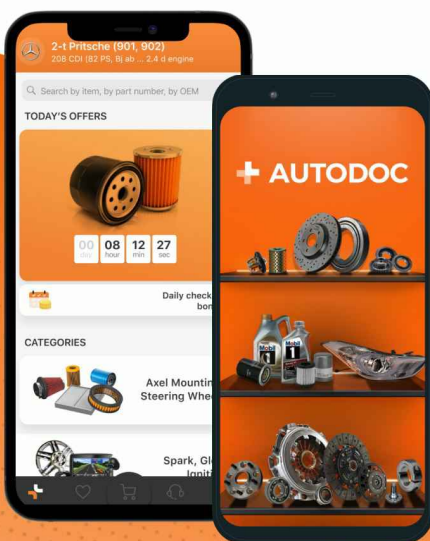

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD TRANSIT MK7 VAN

GLØDERØR TIL FORD: KØB NU

**GLØDERØR TIL FORD TRANSIT MK7 VAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.