



Udskift brændstoffilter -
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) CC (T98) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 SRI Turbo, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.4 16V Dualfuel (F08, F48), VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48), VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VAUXHALL
ASTRA MK IV (G) CC (T98). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

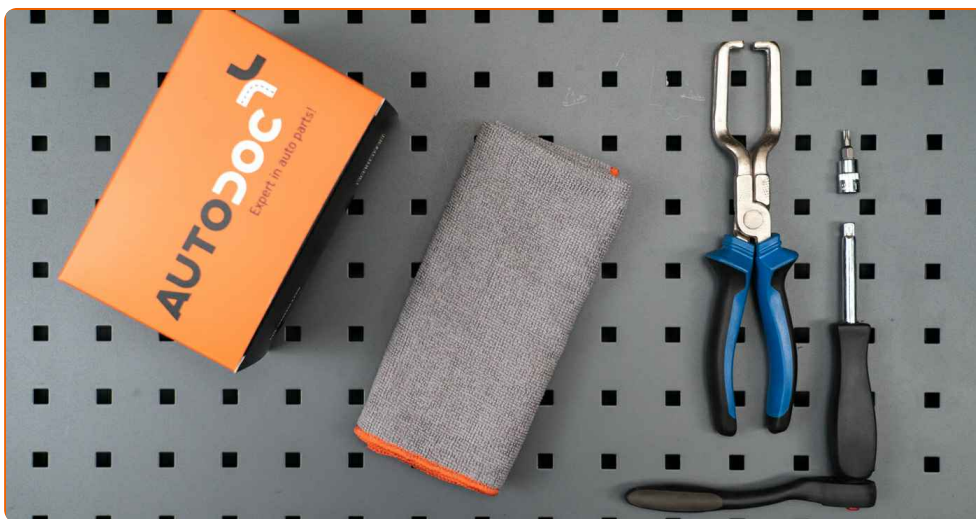

- Torx bits T20
- Væskebeholder
- Brændstofslange tænger

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) CC (T98). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åben tankklappen. Løsne tankdækslet.

2 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

3 Klargør en beholder til væske.



4 Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en brændstofslange tang.

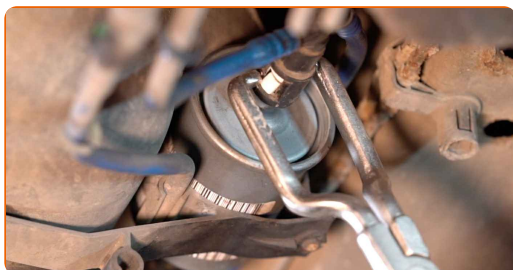

Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


5

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug Torx T20.




6

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

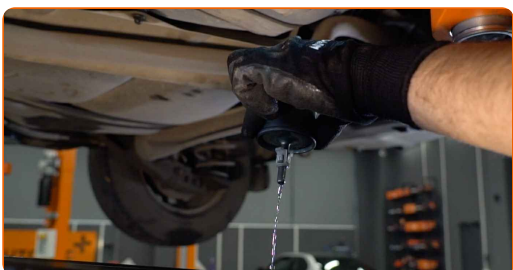


7

Fjern klammerne på befæstigelsen på brændstoffilterslangerne.

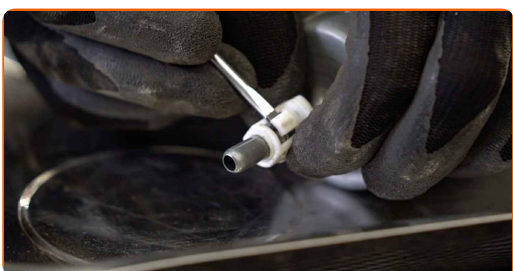


8

Installer klammerne på fastgørelsen på brændstoffilterslangerne.

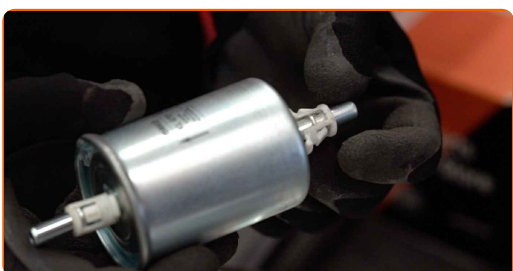


9

Installer et nyt brændsotfilter.

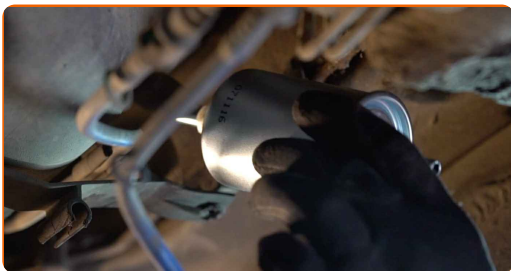

10

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug Torx T20.

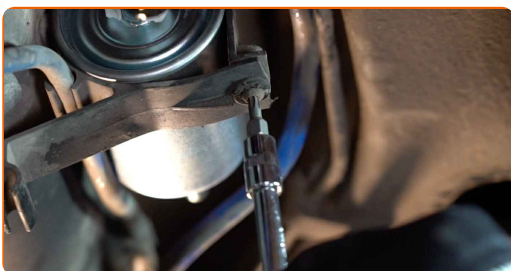

Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Råd:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

11

Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipsene.



12 Sænk bilen.

13 Spænd tankdækslet. Luk tankklappen.

Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Fagfolk anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofssystemet.

14 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Råd fra AUTODOC:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.