



Udskift bremseklodser  
for - **VAUXHALL Astra  
Mk IV (G) Coupe (T98) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V Dualfuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)




Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

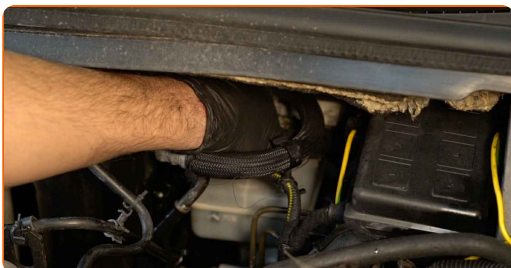

2

Sikre hjulene med klodser.

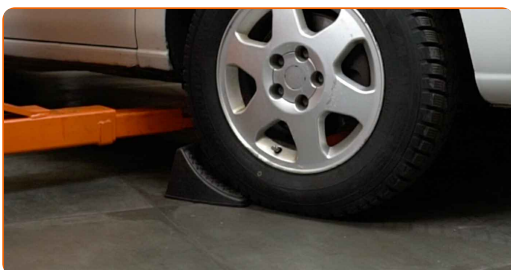

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98)

6 Fjern hjulet.



7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.




Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.



13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremsersens.

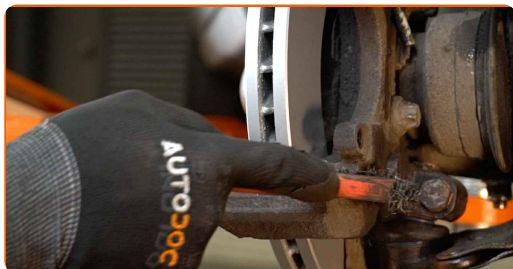


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). Efter påførsel af spraysen, vent nogle få minutter.

14

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremsersens.

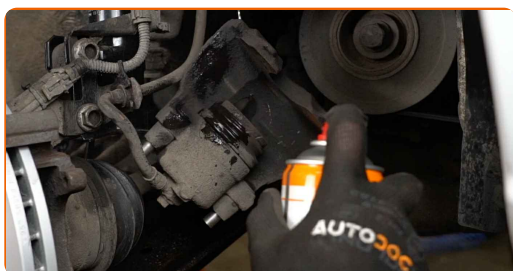


Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.



15

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

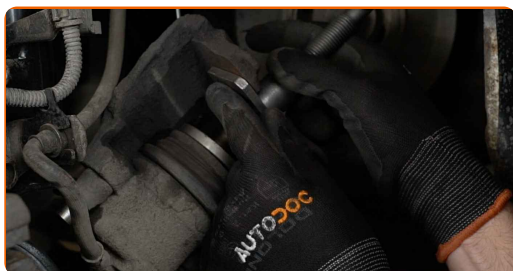

16

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

17


Installer de nye bremseklodser.

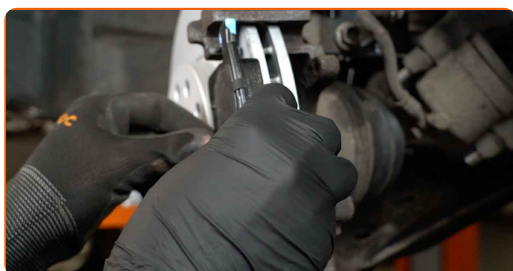


Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

**18** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

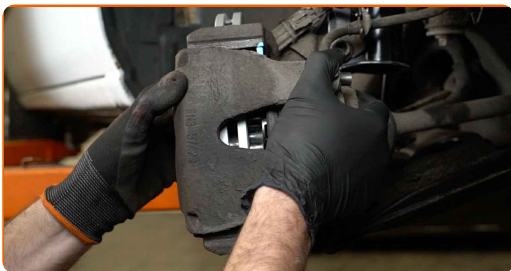

**19** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

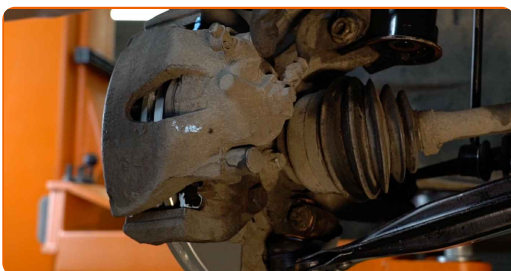


**20** Monter bremsekaliberens holdefjeder.



**21** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**22** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

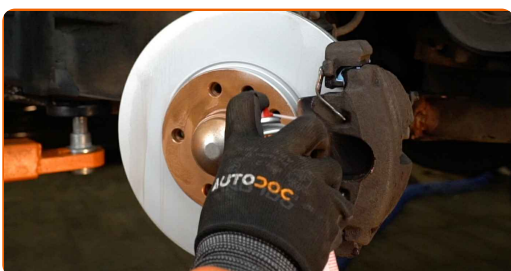

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**23**

Installer hjulet.



**Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**24**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




**25**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.

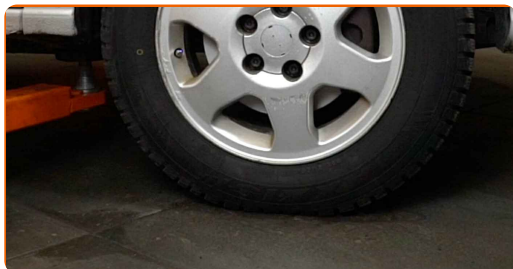

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



**AUTODOC anbefaler:**

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

28

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.  
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.