



Udskift luftfilter -
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) Stationcar (T98) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.8 16V Dualfuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VAUXHALL ASTRA MK IV
(G) STATIONCAR (T98). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

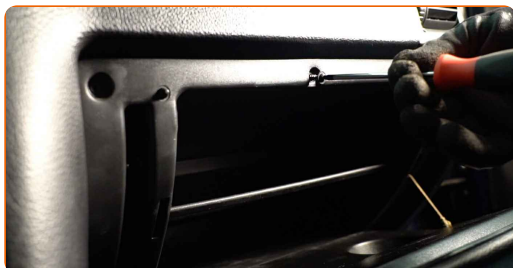


4 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

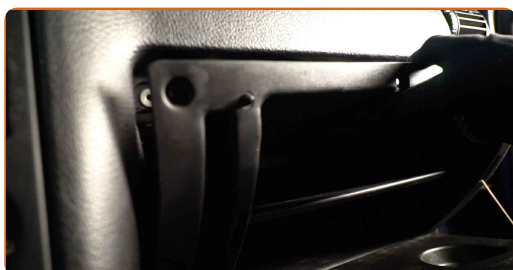


5 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

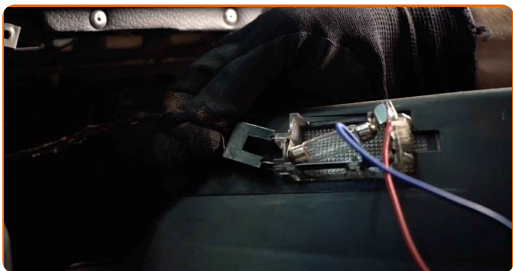


6 Løsen befæstigelsesne der forbinder luftslangen og ledningsnet til luftfilterkammeret.

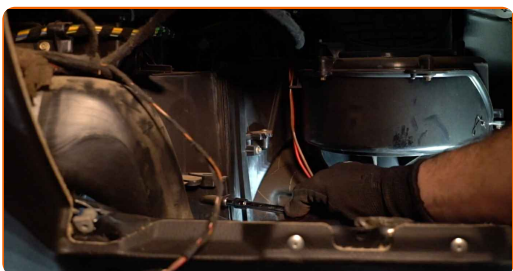


7 Tag filterets låg af.

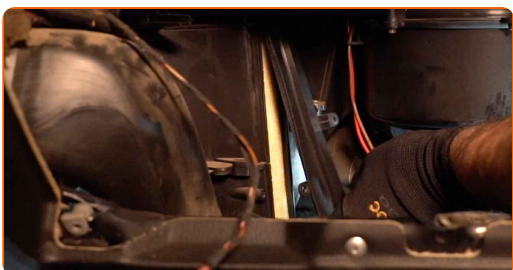

8 Fjern filterelementet fra filterhuset.

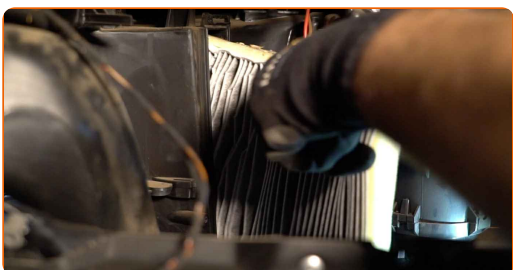

9 Rengør luftfilterdækslet og huset.

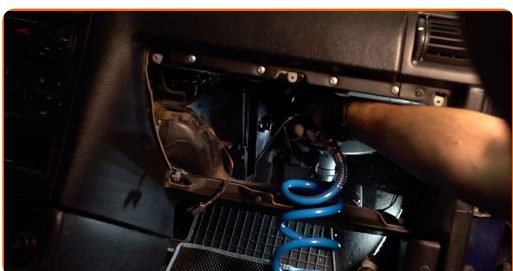

Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98). Vær sikker på at positis for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

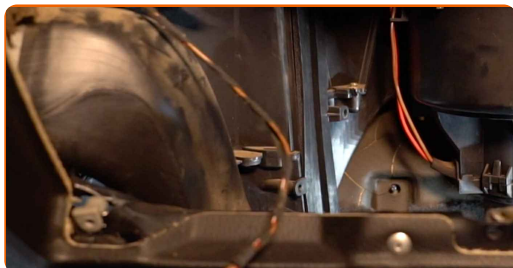

12 Forbind befæstigelserne der forbinder luftslangen og ledningsnet til luftfilterkammeret.



13 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



14 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



15 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.



16 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.