



Udskift styrekugle -  
**VAUXHALL Astra Mk IV  
(G) Stationcar (T98) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.4 16V Dualfuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) STATIONCAR (T98). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Varmebestandig keramisk fedt
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Vernier kaliber
- Kugleledsaftrækker
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: styrekugle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98).  
AUTODOC anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STYREKUGLE – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) STATIONCAR (T98). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98)

5

Fjern hjulet.



6

Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleleddet på sporingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.



7

Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**8**

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

**9**

Tag sporingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

**10**

Rengør styrestangens tilspændings låsemøtrik der forbinder styrestangen med styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**11**

Løsn låsemøtrikken der fastgør sproingsstangen ende til sporingsstangen. Brug en kombinøgle № 22.

**12**

SKru enden ud af sporingsstangen.



13

Rengør montagedestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.



**Udskiftning: styrekugle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98).**  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

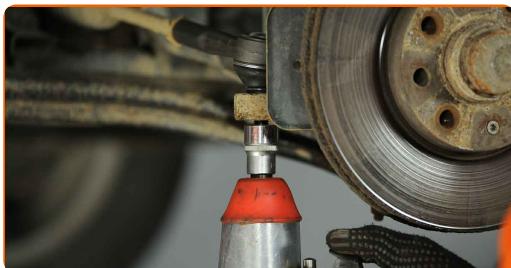
15

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.



**16**

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

**17**

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle № 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

**18**

Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

**19**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: styrekugle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.



#### Udkiftning: styrekugle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



Udskiftning: styrekugle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

24

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.