




Udskift forreste nedre
arm - **VAUXHALL Astra**
Mk V (H) TwinTop (A04) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

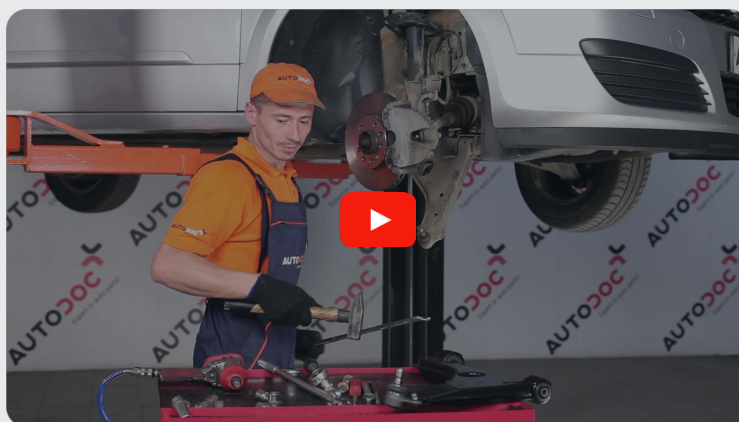

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 i 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 1.9 CDTi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VAUXHALL
ASTRA MK V (H) TWINTOP (A04). VÆRKTØJER DU VIL
FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gummihammer
- Hammer
- Dorn
- Koben
- Gevindskær
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: forreste nedre arm – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

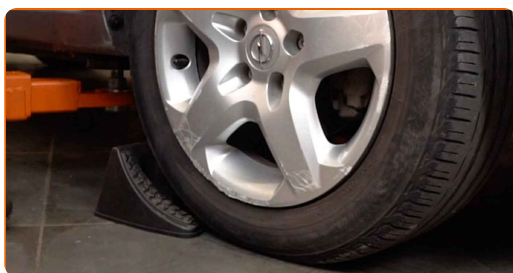

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

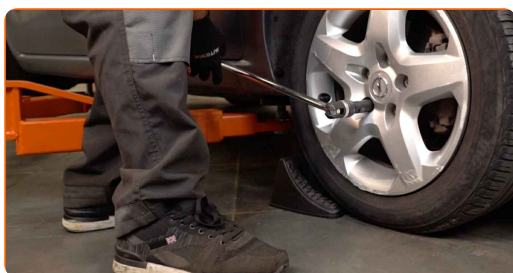

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04)


5

Fjern hjulet.




6

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

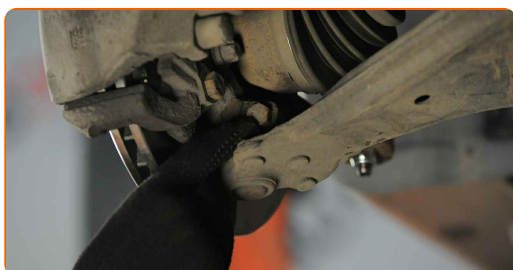

7

Skrue kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

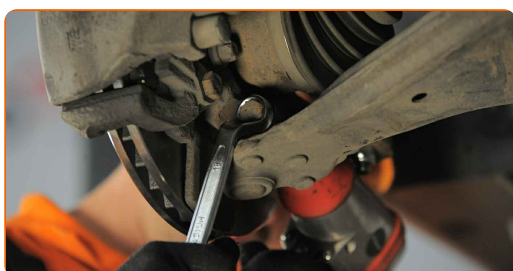


8


Fjern befæstigelsesbolten.



9 Rengør befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

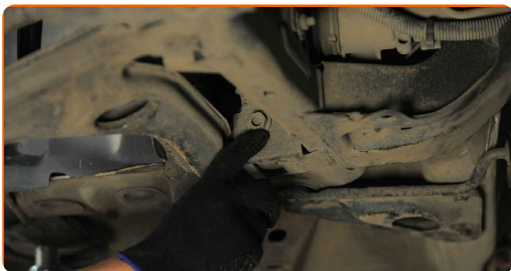


10 Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

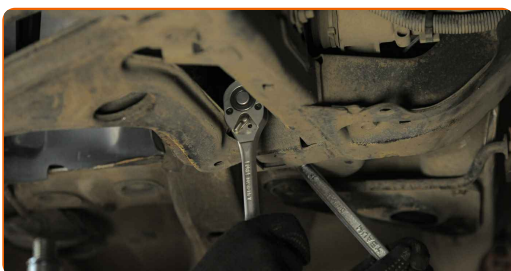


11 Fjern bageste fastgørelse til bæreamen.

12 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

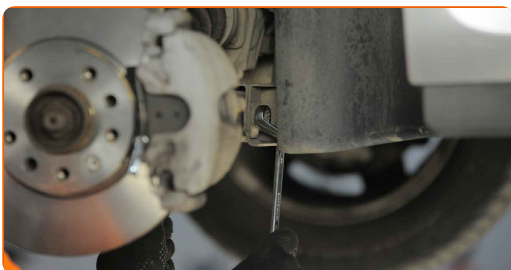


13 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

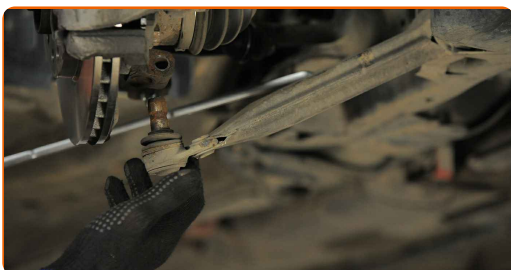


14 Fjern foreste fastgørelse til bæreamen.


15 Fjern armen. Brug et koben.

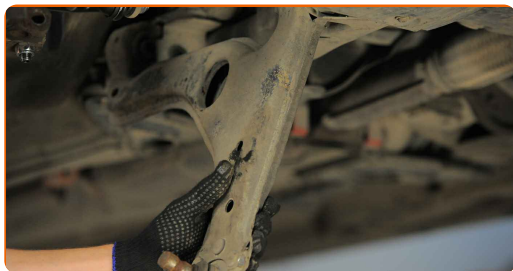

16 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

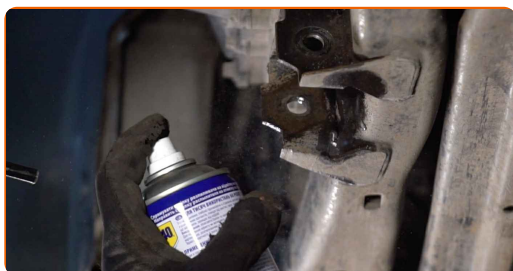

17 Installer en ny arm. Brug en gummihammer.

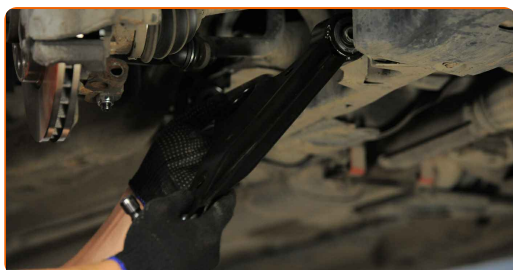


**Udskiftning: forreste nedre arm – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04).
Fagfolk anbefaler:**


- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

18 Installer forreste fastgørelse af armen.


19 Installer den bageste befæstigelse af bæreamen.

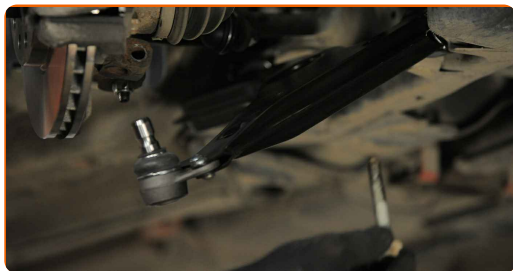


20 Forbind kugleledet til styrekuglen. Brug en gummihammer.

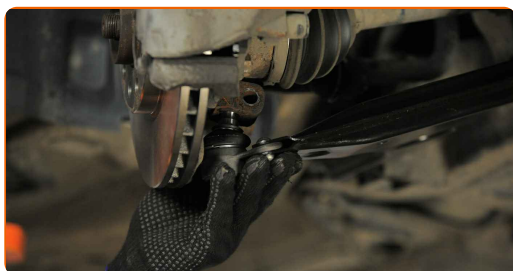


21 Installer fasgørelsesbolt. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

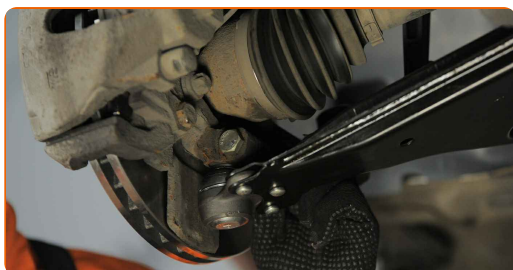

22 Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

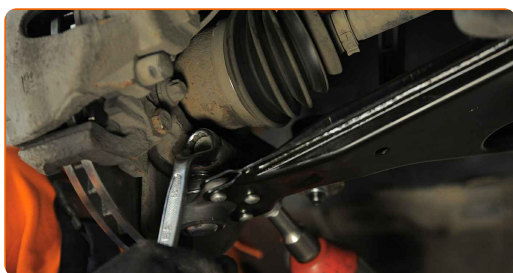

23 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

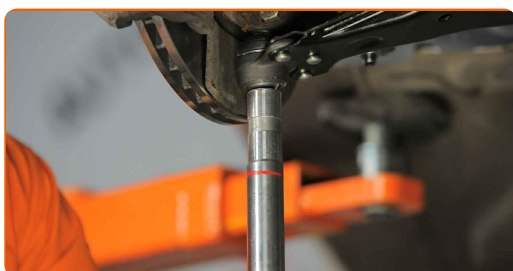

24

Stram den bageste befæstigelse til bæreamen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

25

Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°

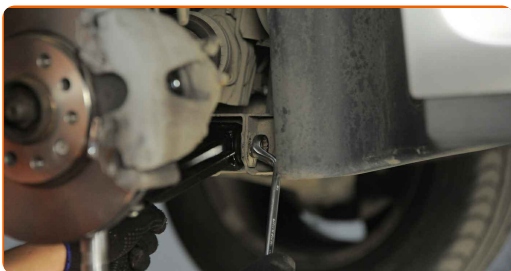


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

26

Fjern støtten under armen.

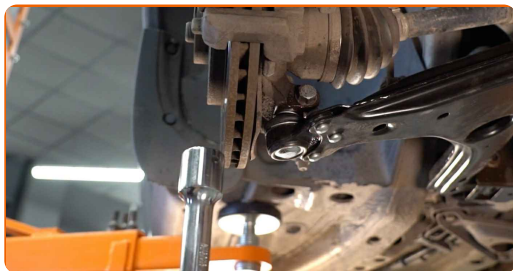


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04).
Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


27

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

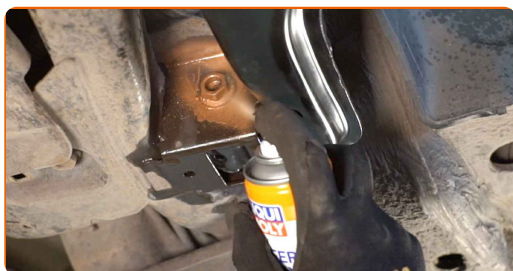


28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

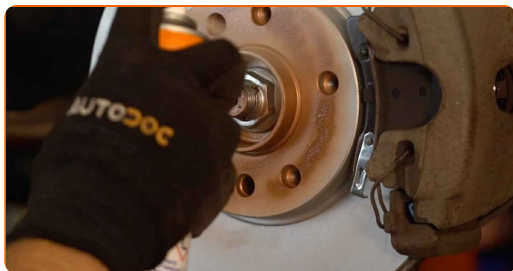

29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

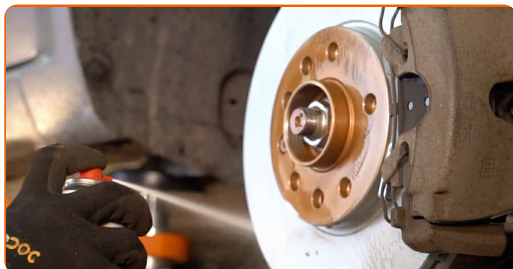

Udskiftning: forreste nedre arm – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04)

31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

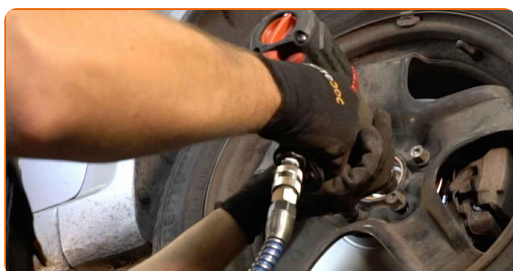

- 32** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

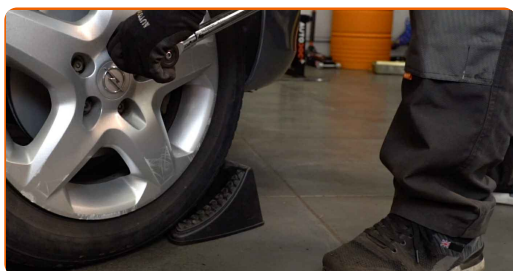

- 33** Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.