



Udskift hjullejer bag -
VAUXHALL Astra Mk V
(H) TwinTop (A04) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 i 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 1.9 CDTi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VAUXHALL ASTRA MK V (H) TWINTOP (A04). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №11
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.E8
- Skruenøgle nr.11
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.E20
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Bremseslange clips
- Bremseudluffer sæt
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

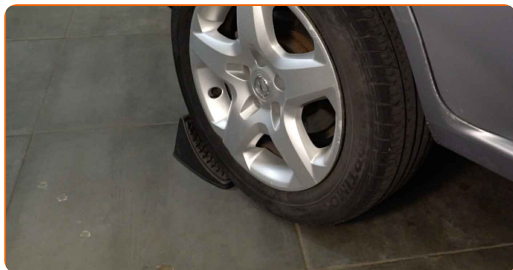

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.



7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8 Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

9

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



10

Sku bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 11.



11

Afbryd bremseslangen.



12

Sku kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.



13

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



14

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



16 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E20. Brug en vridenøgle.



18 Fjern kaliberens beslag.



19

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



20

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



21

Fjern bremseskiven.



Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Råd fra AUTODOC:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

22

Tag ABS sensorens ledninger af.


23

Rengør stikket til ABS sensor. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




24

Træk stikket ud til ABS sensor. Brug et koben.

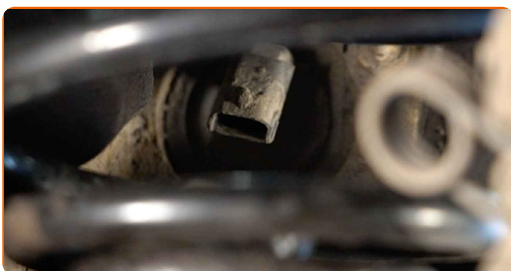


25

Rengør befæstigelseerne til hjulnav lejet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

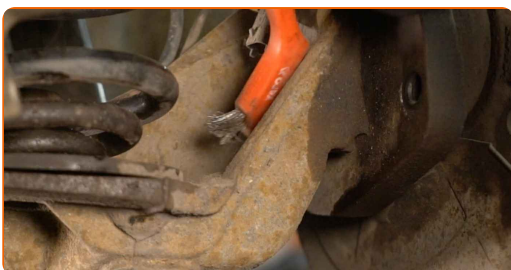


26

Skru navlejts beslag af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

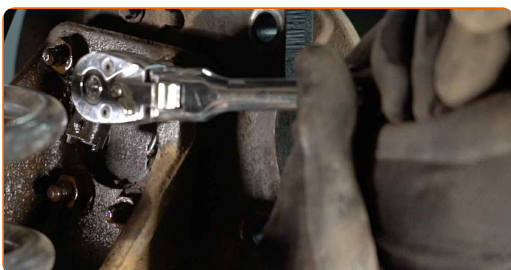


27 Behandel befæstigelserne til hjulnavlejet. Brug WD-40 spray.

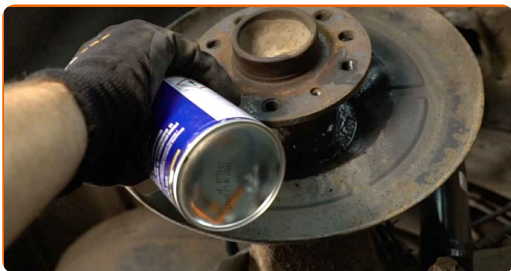

28 Skru bolten ud og fjern monteringsbeslaget på bremseslangen og ABS-kablet. Brug en topnøgle N°E8. Brug en skraldenøgle.




29 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseget enhed.

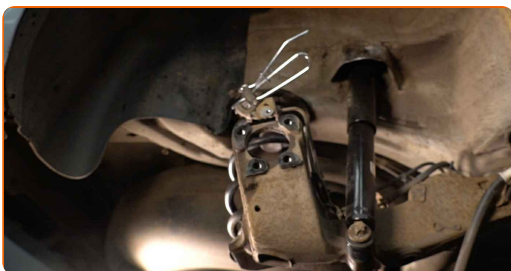

30 Fjern bremseskive skjoldet.



31 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

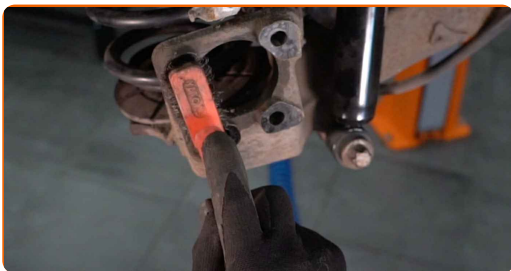

32 Installer bremseskive skjoldet.



33 Monter det nye hjulnav med et leje.



34 Spænd hjulnavslejets monteringsdele. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



35 Monter det nye monteringsbeslag på bremseslangen samt ABS-kablet. Brug en topnøgle №E8. Brug en skraldenøgle.



- 36** Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°



Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.
- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

- 37** Behandl befæstigelserne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.



- 38** Sæt stikket i til ABS sensor.



- 39** Forbind ABS-sensorens lednigner.


40

Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.




41

Installer bremseskiven.

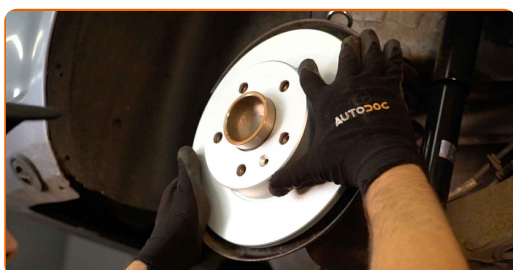


42

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

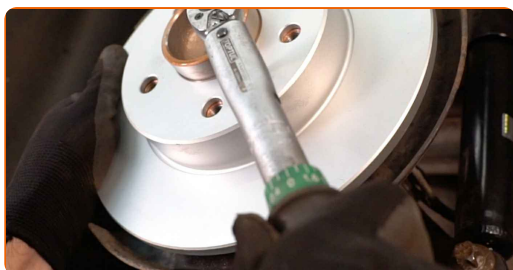


43

Installer bremsekaliberens beslag.

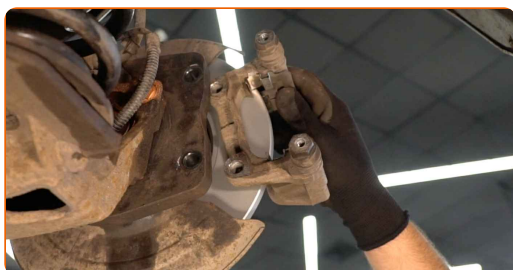


44 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

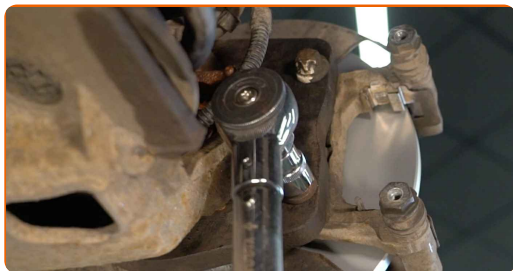


45 Installer bremseklodserne.




46 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

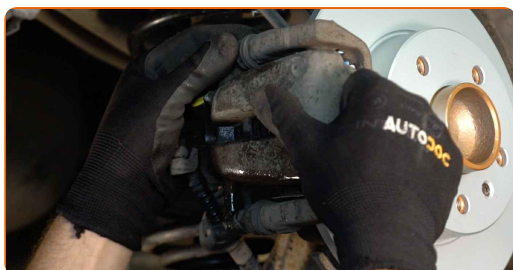

47 Stram bremsekaliber befæstigelseserne. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

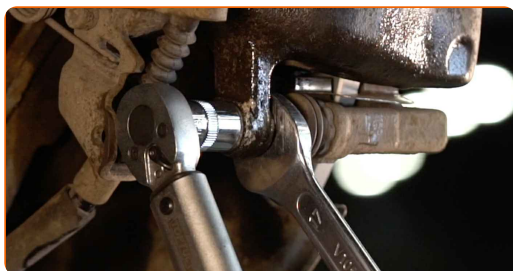

48 Behandl bremseslangen. Brug bremserens.

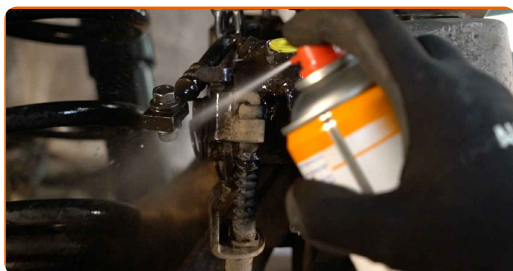

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

49

Fastgør bremseslangen.




50

Stram bremseslange fastgørelsen. Brug en topnøgle N°11. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.



51

Fjern bremseslange klemmen.

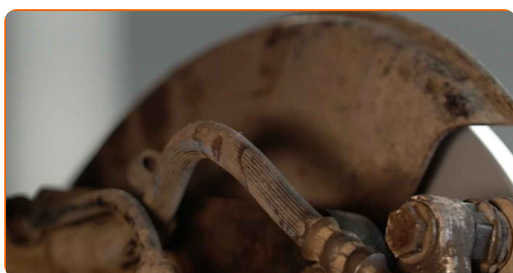

52


Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug en stålbørste. Brug bremsereens.

Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


53

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en topnøgle №11. Brug en skraldenøgle.

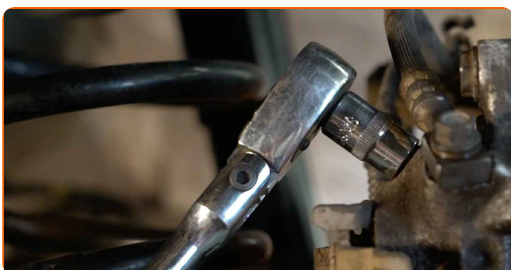


54

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

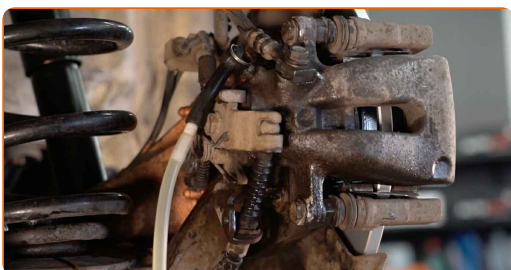


55

Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

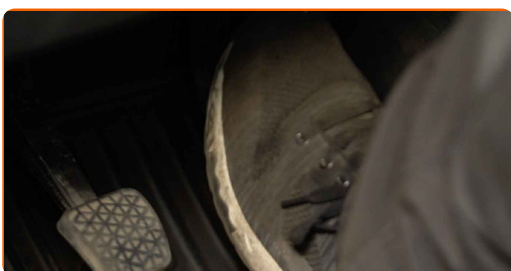

56

Afbryd bremse udluftningssættet.

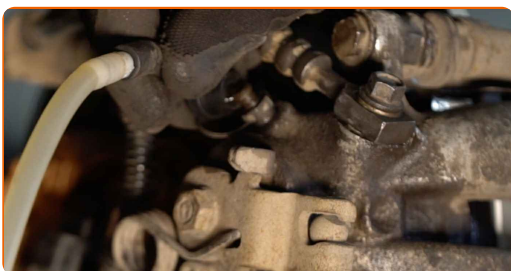

57

Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en topnøgle №11. Brug en skraldenøgle.



58

Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

59

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



60

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


61 Installer hjulet.




Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


62 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

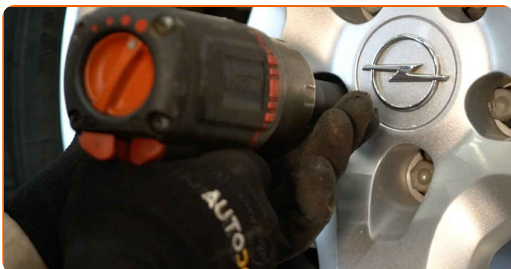

63 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

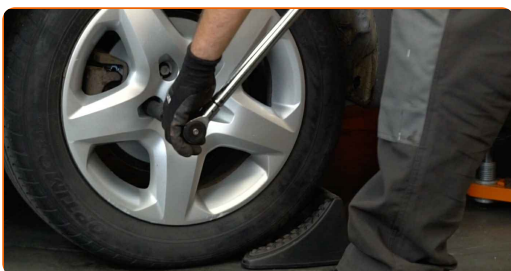

64 Fjern donkraft og klodser.

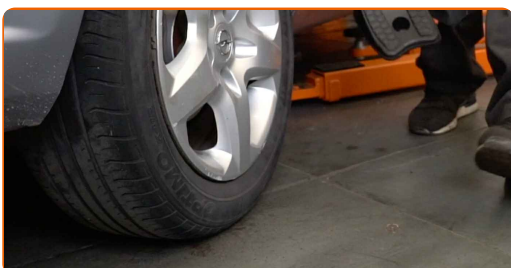

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

65

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



66

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.