



Udskift brændstoffilter -
VAUXHALL Astravan Mk
V (H) (A04) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VAUXHALL
ASTRAVAN MK V (H) (A04). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

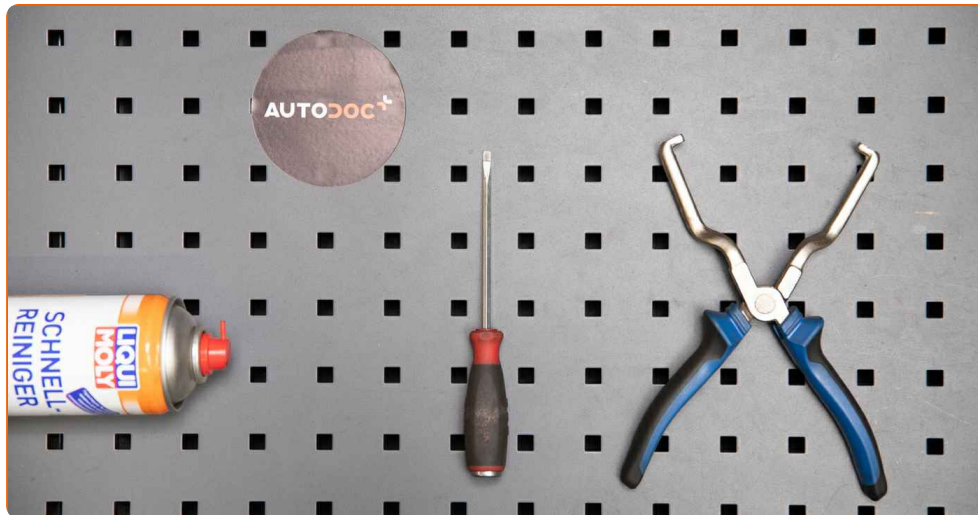

- Universal rengøringspray
- Flad Skruetrækker
- Brændstofslange tænger
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Frigør brændstof trykføler forbindelsen. Brug en skruetrækker med lige kær.



4 Klargør en beholder til væske.




5 Afbryd røret fra brændstoffilteret. Brug en brændstofslange tang.

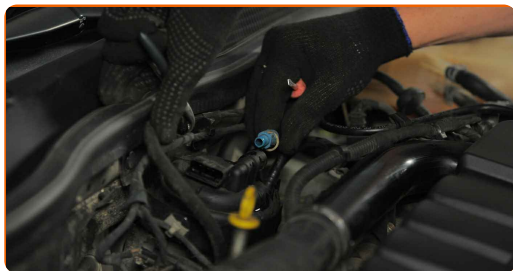


Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

6 Skru befæstigelse af til brændstoffilterhusets dæksel.

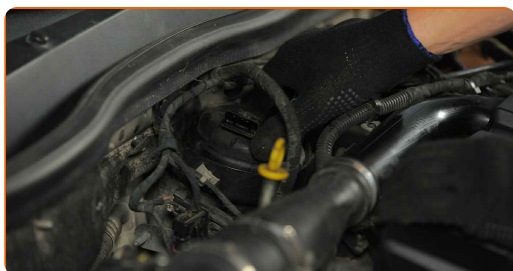

7 Fjern brændstoffilterdækslet samlet, med en gammel filterpatron.

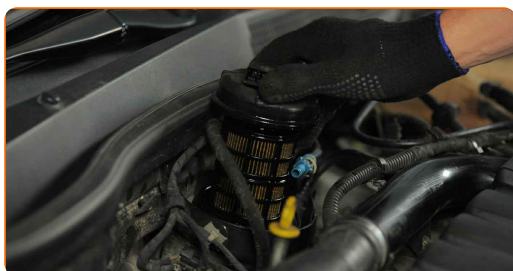

8 Kom brændstoffilterdækslet med en gammel filterpatron i en beholder.

9 Fjern brændstoffilteret.

10 Fjern den gamle tætningsring.



11 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.

12 Monter den nye tætningsring.




13 Installer et nyt brændsotfilter.



Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

14 Installer brændstoffilterdækslet samlet, med filterpatronen.

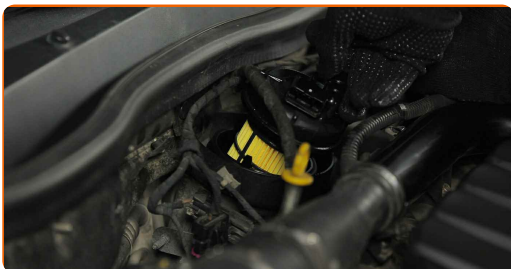

15 Stram befæstigelseerne til på brændstoffilterhusets dæksel.



16 Fastgør røret til brændstoffilter.



17 Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.



Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Fagfolk anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsyste

- 18 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.
- 19 Sluk motoren.
- 20 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.
- 21 Luk motorhjelm.

Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.