



Udskift brændstoffilter -
VOLVO S40 I (VS, 644) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S40 I (VS, 644) 1.8, VOLVO S40 I (VS, 644) 2.0, VOLVO S40 I (VS, 644) 1.6, VOLVO S40 I (VS, 644) 1.9 T4, VOLVO S40 I (VS, 644) 2.0 T, VOLVO S40 I (VS, 644) 1.8 i, VOLVO S40 I (VS, 644) 2.0 T4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VOLVO S40 I (VS, 644). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

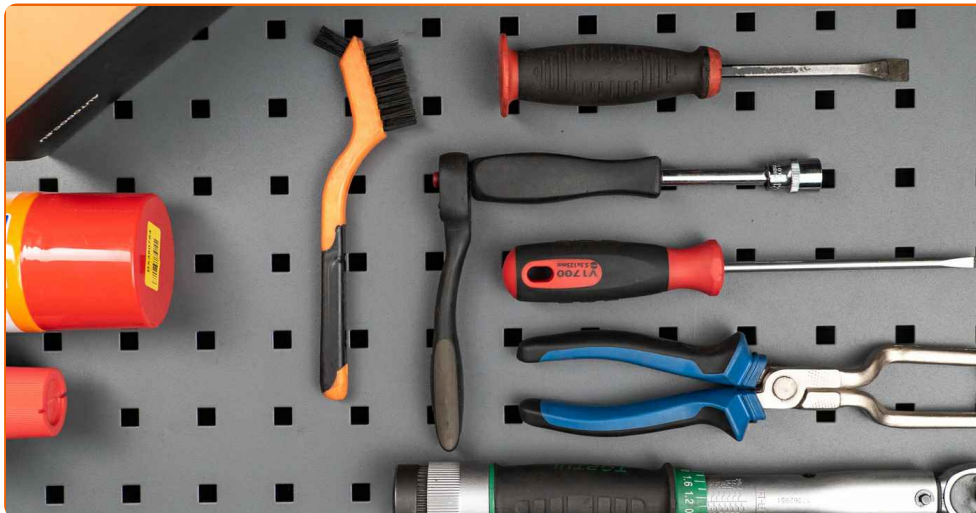

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.12
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Væskebeholder
- Brændstofslange tænger
- Flad Skruetrækker
- Koben

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VOLVO S40 I (VS, 644). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VOLVO S40 I (VS, 644). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åben tankklappen.


2 Løsne tankdækslet.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Klargør en beholder til væske.



5 Rengør befæstelserne til brændstofslangerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

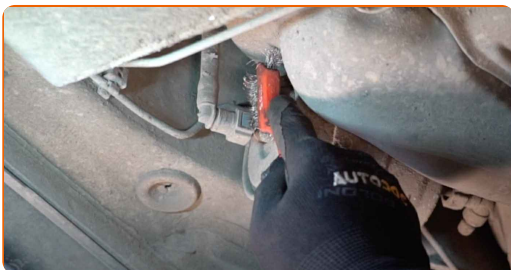


6 Rengør brændstoffilter beslaget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7 Skru dækslet til trykkontrol ventil løs.



8 Tryk på trykkontrol ventil. Brug en skruetrækker med lige kær.

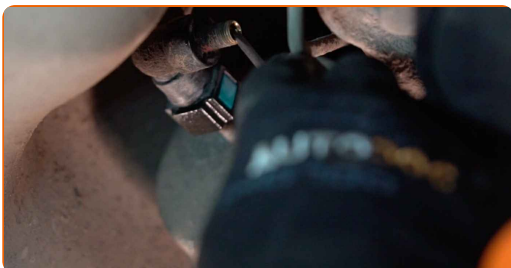

9 Klem clipsen og forbind brændstof forsyningslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en brændstofslange tang. Brug et koben.

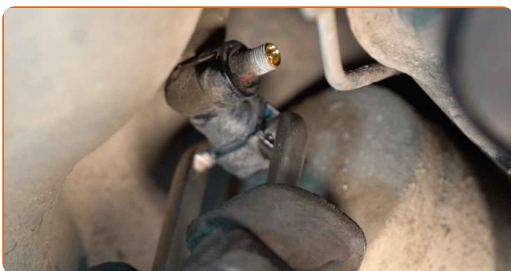

Udskiftning: brændstoffilter – VOLVO S40 I (VS, 644). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


10 Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.



11 Fjern luftfilteret sammen med dens beslag.



12 Fjern brændstoffilteret.

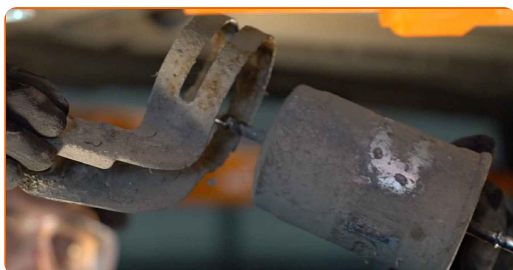

13 Kom den gamle filterpatron i beholderen.

14 Installer et nyt brændsotfilter.



15 Monter det nye brændstoffilter sammen med dens beslag.



16 Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.




Udskiftning: brændstoffilter – VOLVO S40 I (VS, 644). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

17 Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipsene.

18 Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

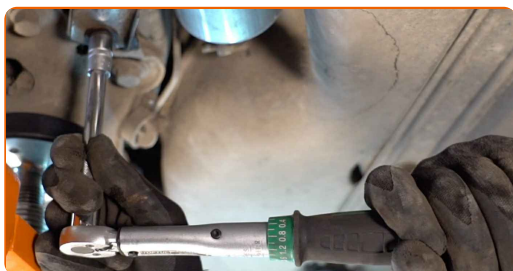

19 Skru dæksel på til trykkontrol ventil.

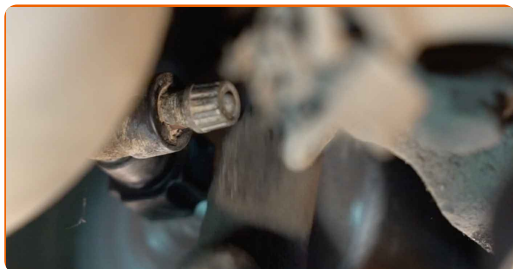

20 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.



21 Sænk bilen.

22 Spænd tankdækslet.

23 Luk tankklappen.

Udskiftning: brændstoffilter – VOLVO S40 I (VS, 644). AUTODOC anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

24 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

25 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – VOLVO S40 I (VS, 644). Råd:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.