



Udskift motorolie og filter
- **VW Itis (183)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Iltis (183) 1.7

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW ILTIS (183).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

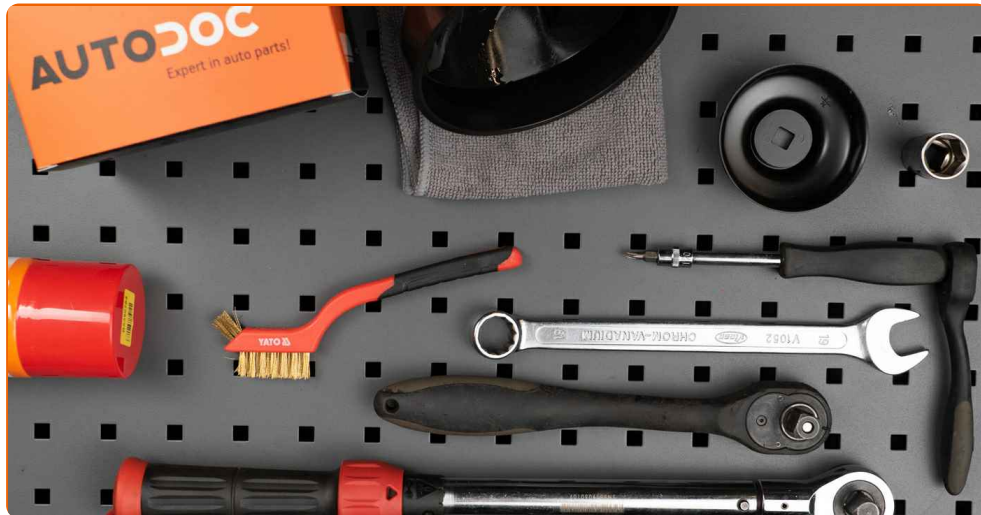

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Skruenøgle nr.19
- Torx bits T20
- Kombinationsnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Iltis (183). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW ILTIS (183). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen oliedæksel.




4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Iltis (183). AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


5

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

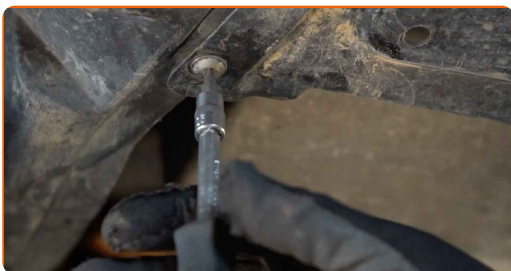


6

Fjern oliesump dæksel.

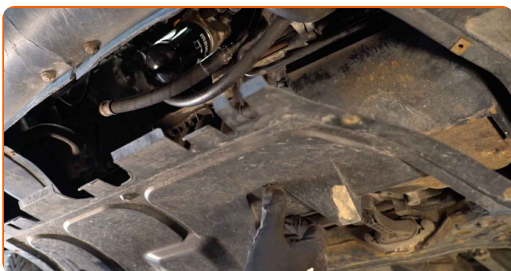

7

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

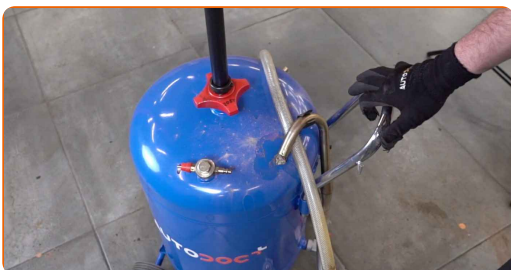

8 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



9 Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 19.



10 Dræn den brugte olie.



Udskiftning: olie og oliefilter – VW Iltis (183). Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.

11 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.



12 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

13 Løsne oliefilter. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.




14 Kom det gamle oliefilter i beholdren.



Udskiftning: olie og oliefilter – VW Iltis (183). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


15 Rengør oliefilterbefæstelsen.

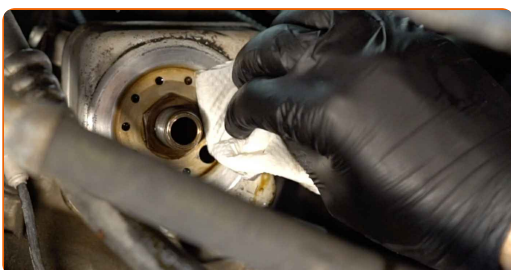

16 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




17 Skru det nye filterhus på. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

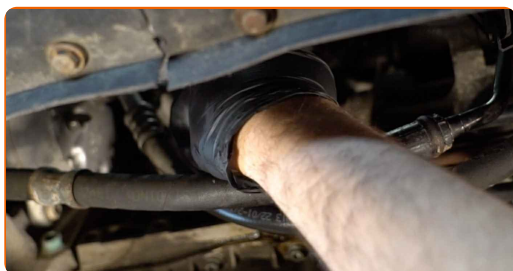


Udskiftning: olie og oliefilter – VW Ittis (183). Fagfolk anbefaler:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

18 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

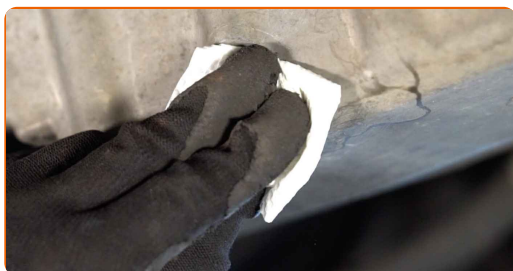

19 Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

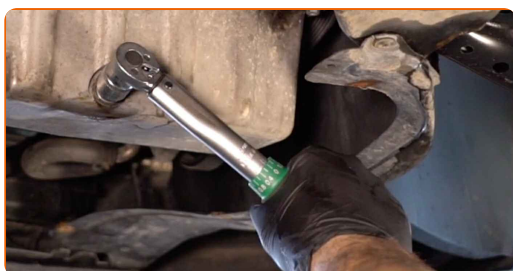

20

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



21

Remonter oliesumoens nedre del.



22

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



23

Sænk bilen.

24

Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.



25

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.



Udskiftning: olie og oliefilter – VW Ittis (183). Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

26

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.



Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

27


Stram oliedæksel til.



28 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

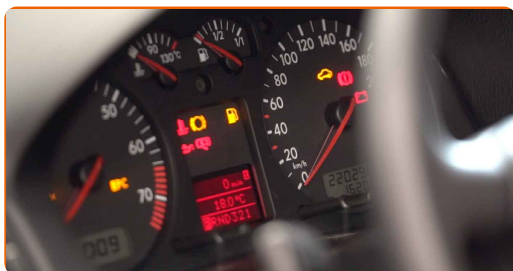

29 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

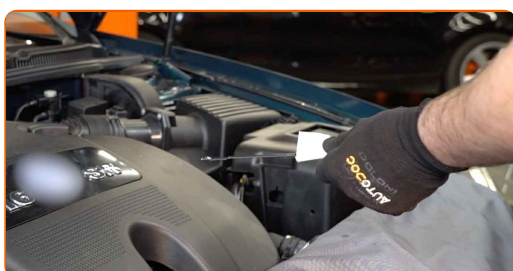

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

30 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

31 Luk motorhjelm.

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Ittis (183). AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.