




Udskift brændstoffilter -  
**VW LT 28-46 II Ladvogn**  
**/ Chassis (2DC, 2DF,**  
**2DG, 2DL, 2DM) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

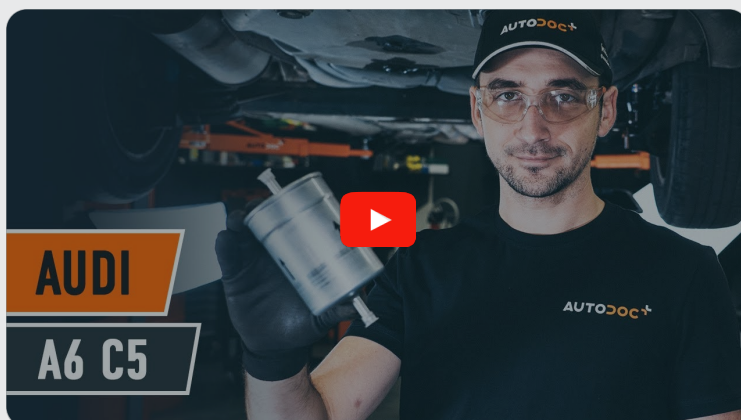

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW LT 28-46 II  
LADVOGN / CHASSIS (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

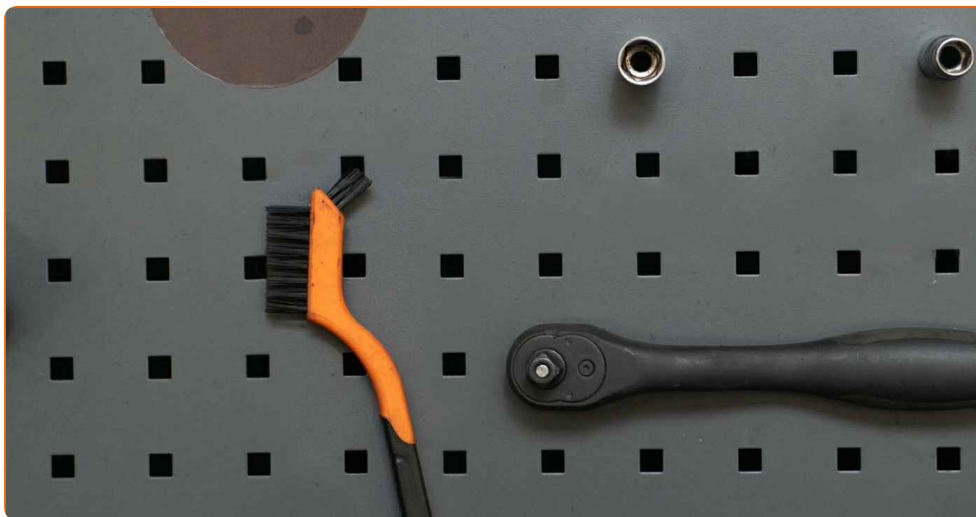

- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.10
- Væskebeholder
- Skraldenøgle
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åben tankklappen.



2

Løsne tankdækslet.




3

Sikre hjulene med klodser.


4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**5** Skru befæstigelserne af på det beskyttende plastik dæksel på bilen. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

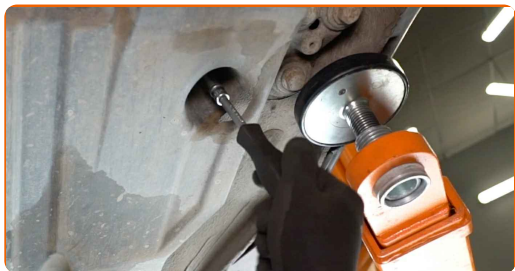


**6** Fjern det beskyttende plastik dæksel fra bilen.

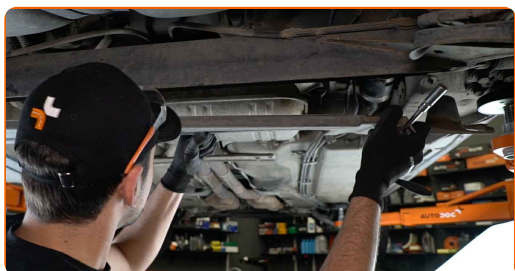

**7** Klargør en beholder til væske.




**8** Rengør brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

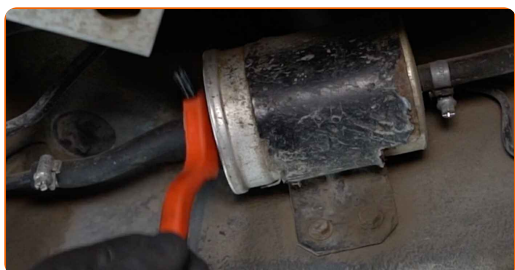


9

Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

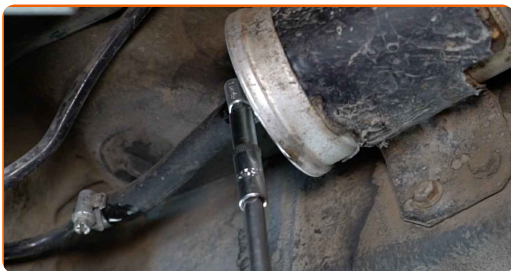


10

Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

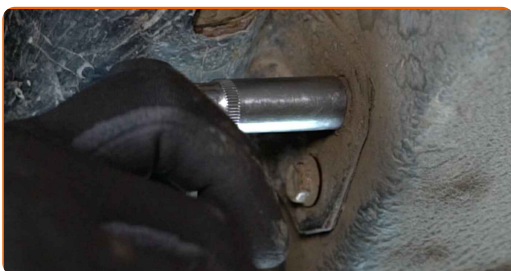


11

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.

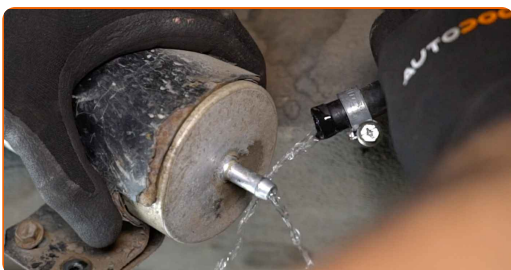

12

Fjern brændstoffilteret.

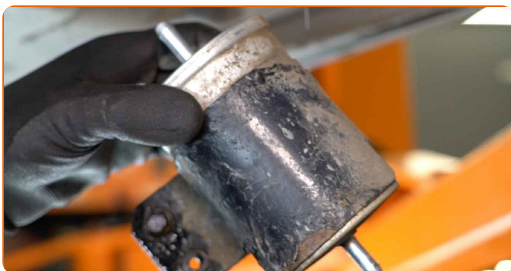


Udskiftning: brændstoffilter – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

13

Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret.

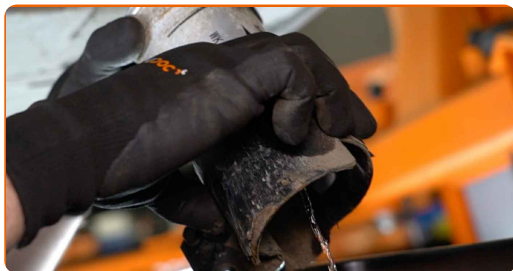


Udskiftning: brændstoffilter – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


14

Monter brændstoffilterets holdebeslag.

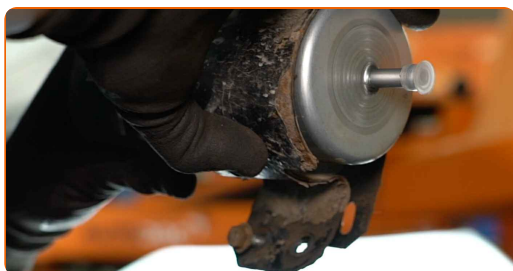

15

Installer et nyt brændstoffilter.

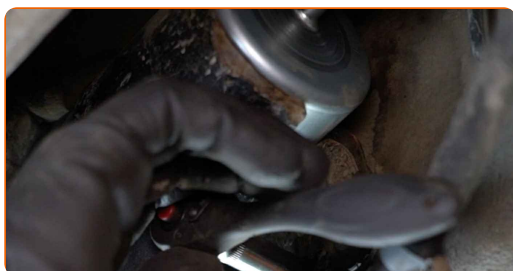


Udskiftning: brændstoffilter – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Råd fra AUTODOC:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).


16

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

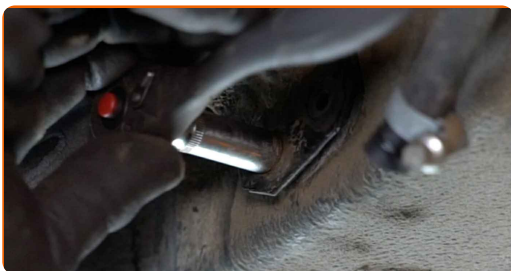

17

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

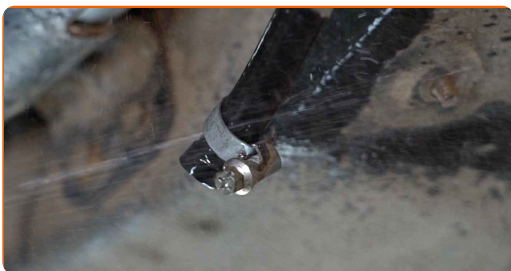

18


Fastgør slangerne til brændstoffilteret.






19

Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

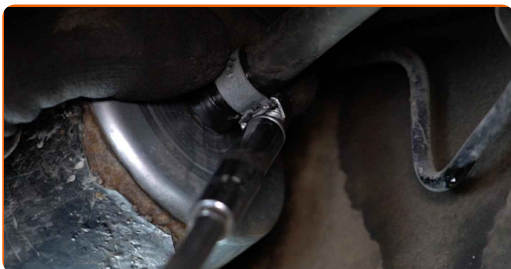


20

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

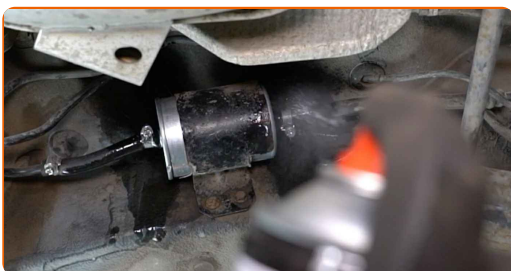


21

Geninstaller det beskyttende plastik dæksel på bilen.

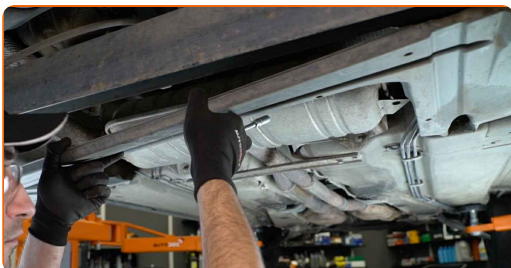

22

Skrue befæstigelseerne ind på bilens beskyttende plastik dæksel. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

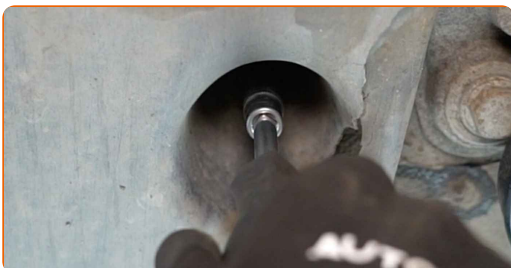

23


Sænk bilen.

24

Fjern donkraft og klodser.

25

Spænd tankdækslet.

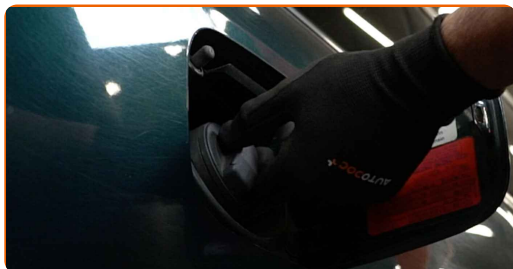

26

Luk tankklappen.



Udskiftning: brændstoffilter – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

27

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

28

Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.