




Udskift køler - **VW**
SCIROCCO (53B) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

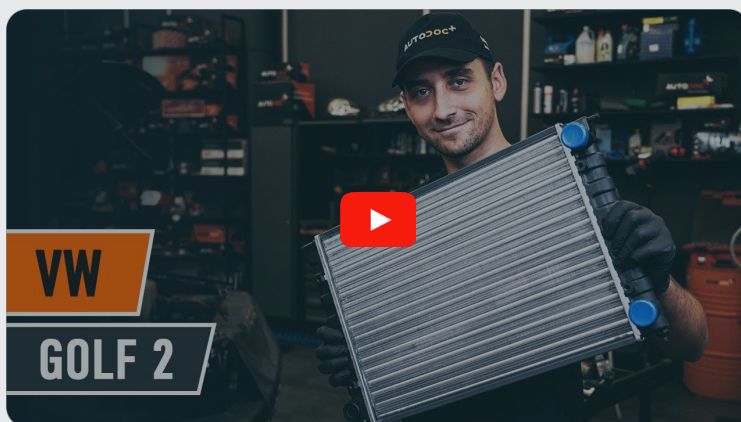

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW SCIROCCO (53B) 1.5, VW SCIROCCO (53B) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

Udskiftning: køler – VW SCIROCCO (53B). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Efterse tilstanden af kølervæske og udskift den om nødvendig.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW SCIROCCO (53B) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.

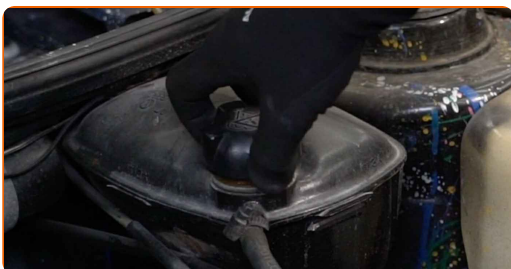


4 Klargør en beholder til væske.

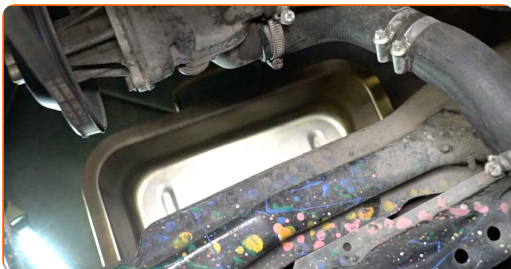


5

Løsen kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

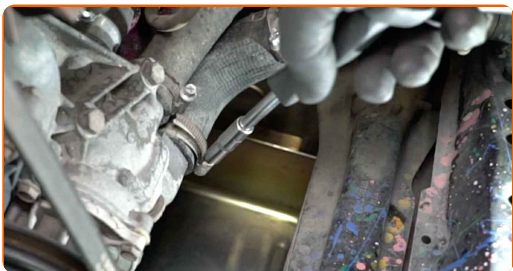

6

Frigør kølervæskeslangen.

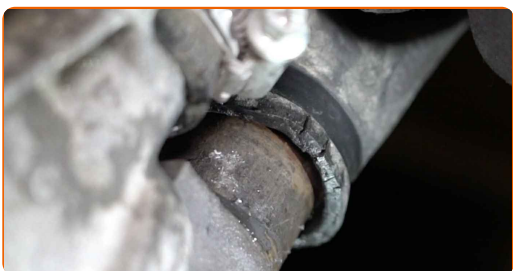


Udskiftning: køler – VW SCIROCCO (53B). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Kølervæsken kan løbe ud fra vandpumpens kanaler og hus.

7

Tøm kølervæsken ud af motoren.

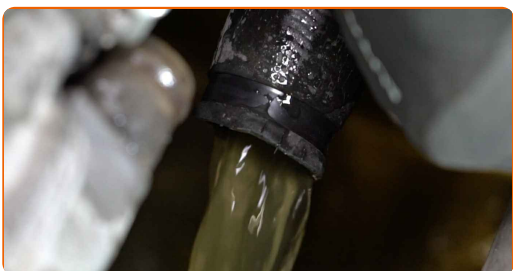


Udskiftning: køler – VW SCIROCCO (53B). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Kølervæsken kan være brandvarm.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Vent indtil kølervæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.


8

Frigør stikket til motorblæseren.

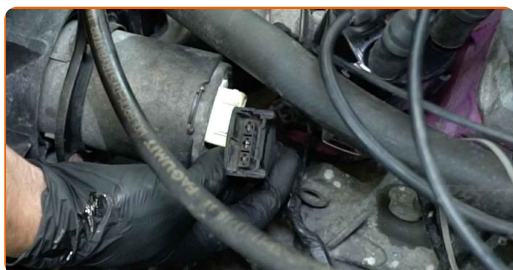


9

Skrue blæserinddækningens befæstigelse af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

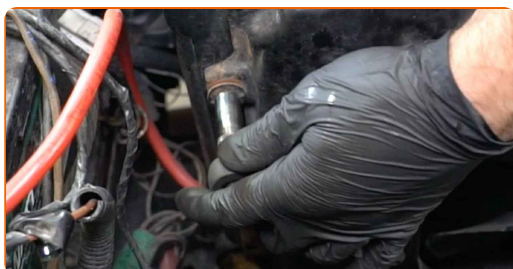


10

Fjern blæsetragten.

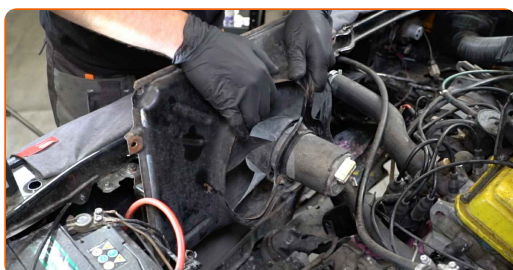


11 Træk stikket ud til kølervæske temperatursensoren.

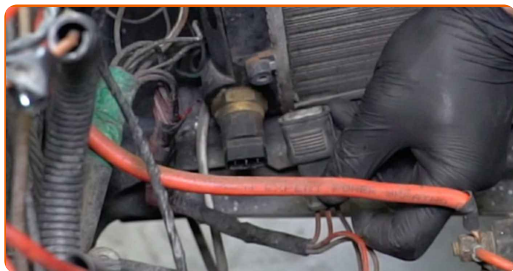


12 Løsen kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.



13 Frigør kølervæskeslangen.

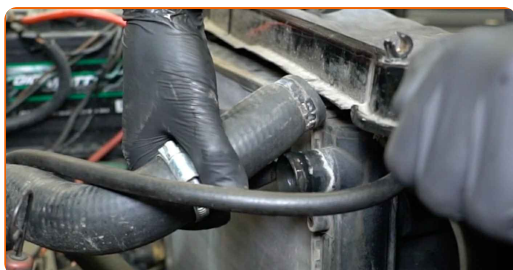


14 Skru kølerens befæstigelse af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

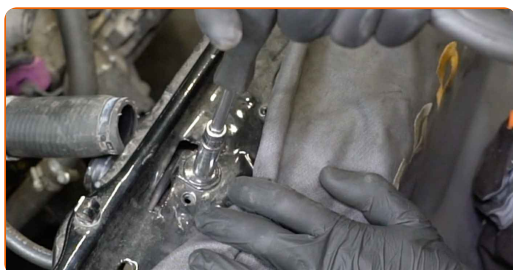

15

Løsen kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

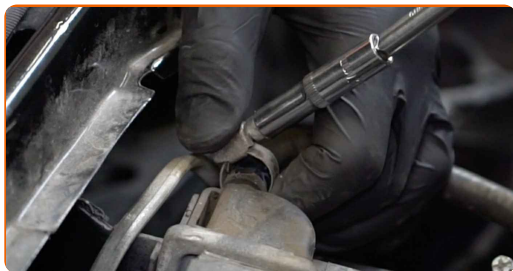


16

Frigør kølervæskeslangen.



17

Fjern køleren.

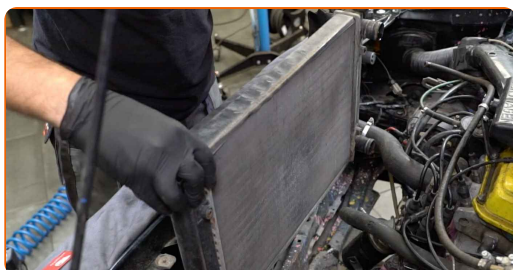

18

Skrue befæstigelseerne ud til kølerens luftindtag. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




19

Fjern kølerens luftindtag.



20 Skru kølevæsketemperaturmåleren af. Brug en skiftenøgle.

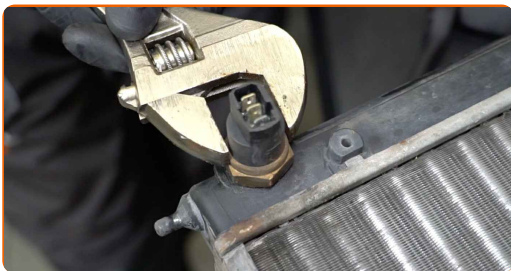

21 Skru og stram kølevæsketemperaturmåleren til. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.



22 Installer kølerens luftindsug.



23 Skru befæstigelseerne ind på kølerens luftindsug. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



24 Installer den nye køler.



25

Tilslut kølervæskeslangen.




26

Sikre kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.




27

Stram kølerens befæstigelse til. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 14 Nm moment.

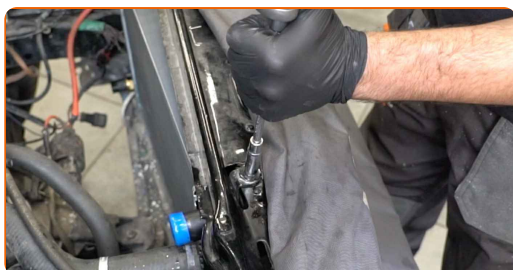


28

Fastgør kølerslangerne.

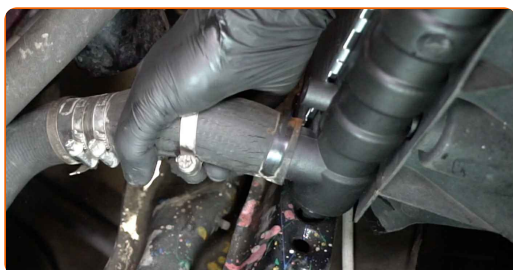


29

Sikre kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

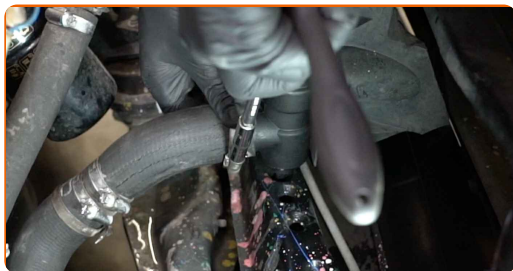


30

Isæt stikker til kølervæske temperatursensoren.

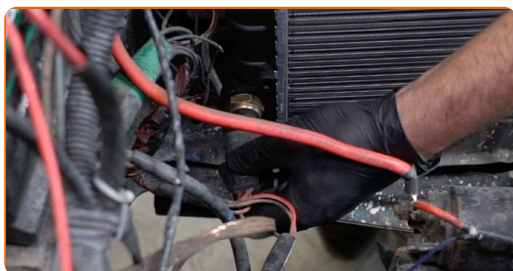


31

Installer blæsetragten.

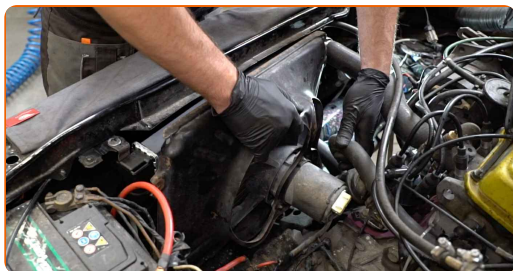


32

Skrue befæstigelsen ind til blæserinddækningen. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

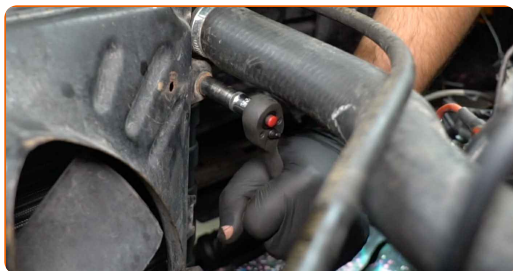

33

Fastgør stikket til motorblæseren.

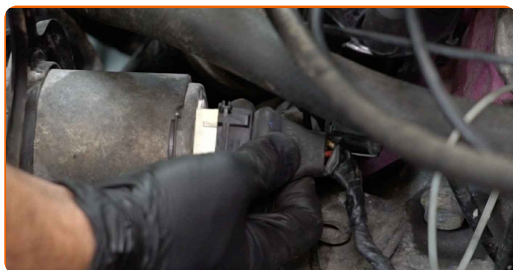

34 Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

35 Indsæt tragten.



36 Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.



Udskiftning: køler – VW SCIROCCO (53B). Råd fra AUTODOC:

- Brug kun kølervæske der anbefales af producenten.
- Kølervæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.

37 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.



38 Sluk motoren.

39 Installer ekspansionsbeholderens dæksel.

40 Skru dækslet til på ekspansionsbeholderen.



41 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

42 Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØLER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.