



Udskift ABS sensor bag -
BMW X3 E83 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 i, BMW X3 (E83) 3.0 si, BMW X3 (E83) 2.5 si, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 20 i, BMW X3 (E83) xDrive 25 i, BMW X3 (E83) xDrive 30 i, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d, BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – BMW X3 E83.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

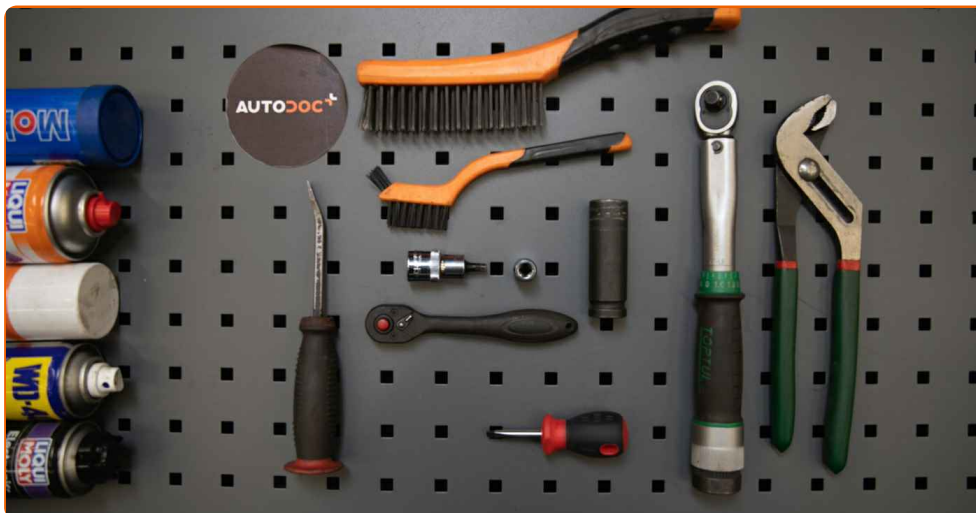

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Multifunktionsfedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Vandpumpetænger
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ABS sensor – BMW X3 E83. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: ABS SENSOR – BMW X3 E83. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.


2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

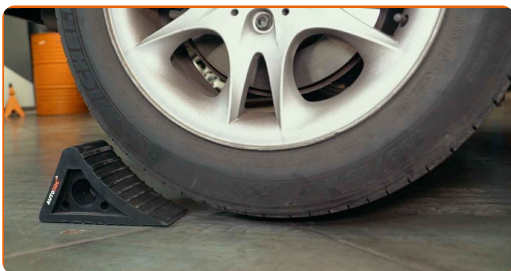

4 Løsen hjulboltene.

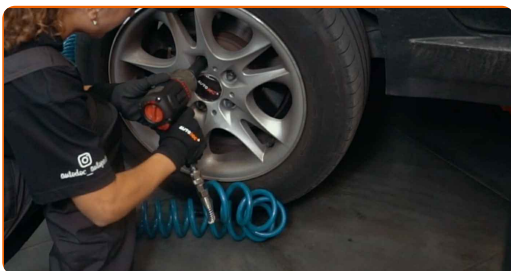


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. BMW X3 E83


5 Fjern hjulet.




6 Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

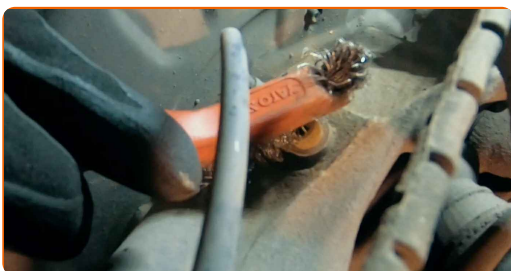

7 Løsen ABS sensorens befæstigelse. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

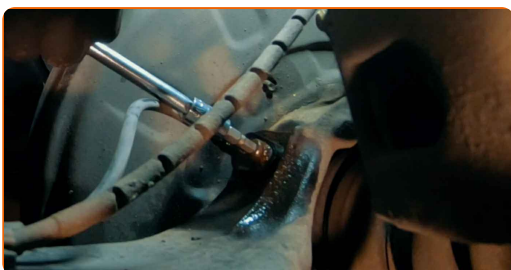


8 Fjern ABS sensoren fra styrekuglen. Brug vandpumpe tænger.

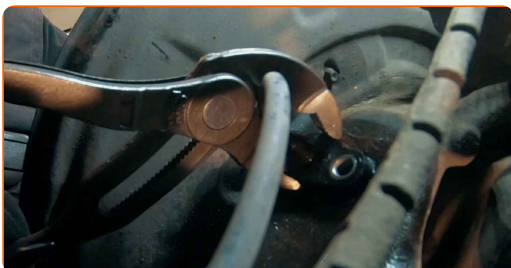


9

Tag ABS sensorens ledninger af. Brug en skruetrækker med lige kærv.

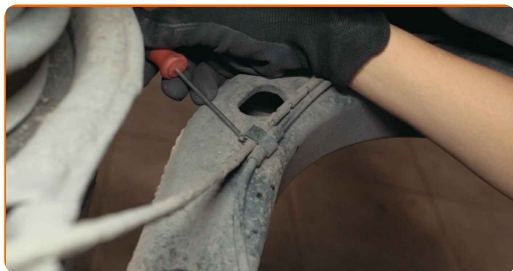

10

Skrue befæstigelse af på det beskyttende plastik dæksel på bilen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

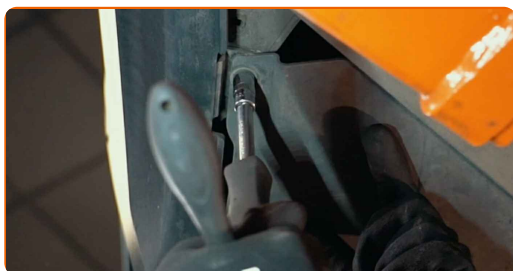


11

Fjern det beskyttende plastik dæksel fra bilen.




12

Træk stikket ud til ABS sensor. Brug en skruetrækker med lige kærv.

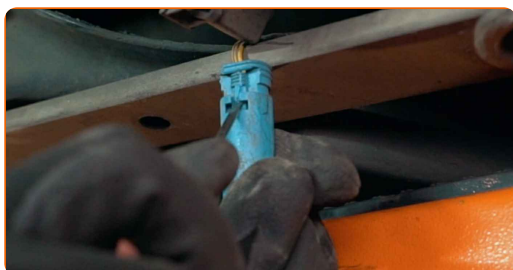


13

Rengør stikket til ABS sensor. Brug en nylon rengøringsbørste.

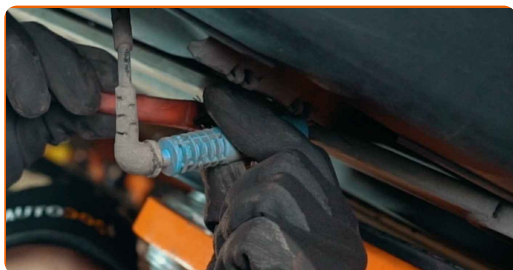


14 Tag ABS sensorens ledninger af. Brug en skruetrækker med lige kærve.

15 Behandel ABS sensor stikket. Brug dielektrisk fedt.

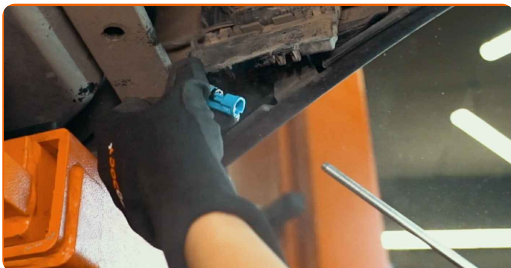

16 Sæt stikket i til ABS sensor.

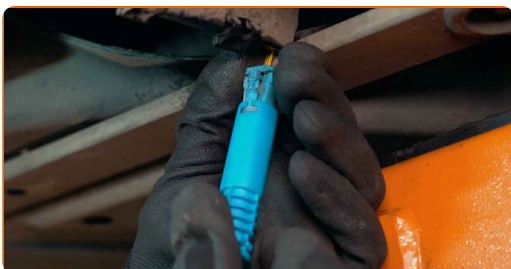

17 Forbind ABS-sensorens ledninger.



18 Geninstaller det beskyttende plastik dæksel på bilen.




19 Skru befæstigelse ind på bilens beskyttende plastik dæksel. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




20 Forbind ABS-sensorens ledninger.




21 Behandel ABS sensorens befæstelser. Brug en universal smørefedt. Brug et koben.

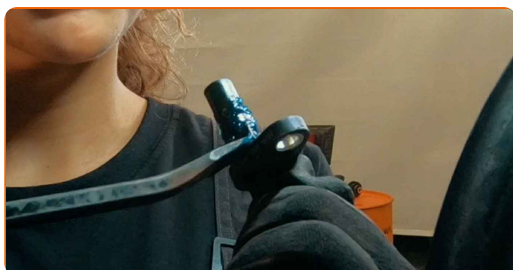


22 Monter ABS sensoren på styrekuglen og sæt den fast.

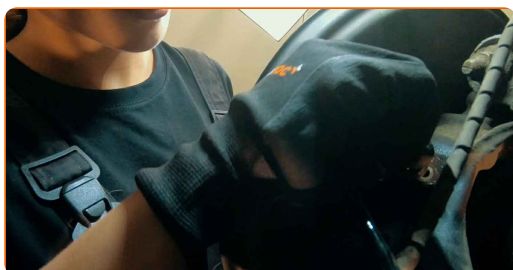

- 23** Stram befæstigelserne som forbinder ABS sensoren med styrespindlen. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

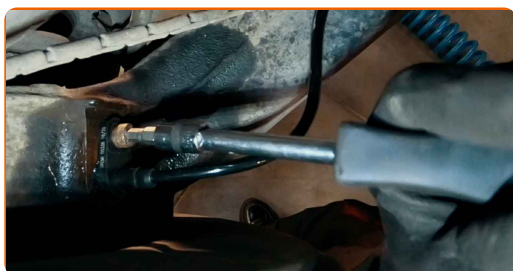

- 24** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

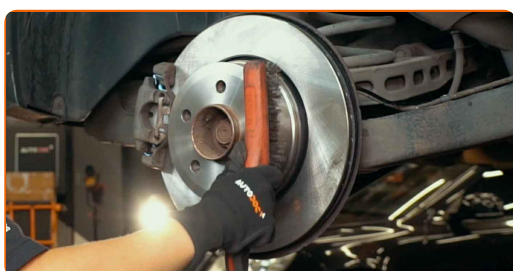

- 25** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 26** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ABS sensor – BMW X3 E83. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. BMW X3 E83

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW X3 E83

ABS SENSOR TIL BMW: KØB NU

**ABS SENSOR TIL BMW X3 E83: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.