



Udskift luftfilter - **Toyota**
Yaris P1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.33 (NSP110_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.3 (NSP130_), TOYOTA Verso S (_P12_) 1.33 (NSP120_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.5 (NCP3_), TOYOTA Echo Sedan (_P1_) 1.5 (NCP12_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP21_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS P1.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS P1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

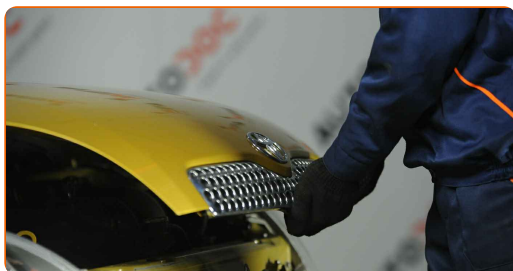


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en Phillips skrueetrækker.

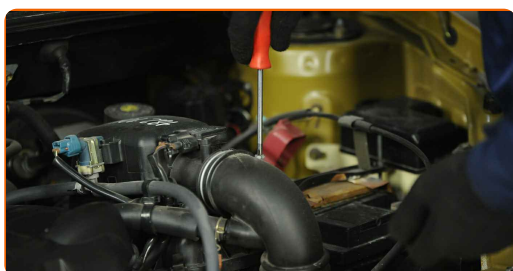

4 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

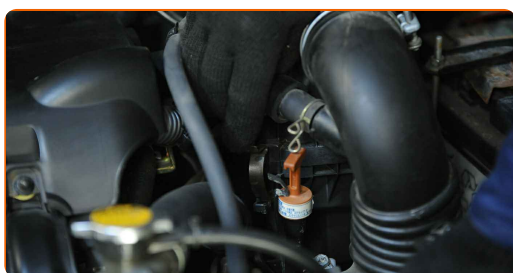

5

Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kærv.



6

glid klips til filter låget på plads.



7

Tag filterets låg af.



8

Fjern filterelementet fra filterhuset.



9

Rengør luftfilterdækslet og huset.

Udskiftning: luftfilter – Toyota Yaris P1. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Toyota Yaris P1. Vær sikker på at positis for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

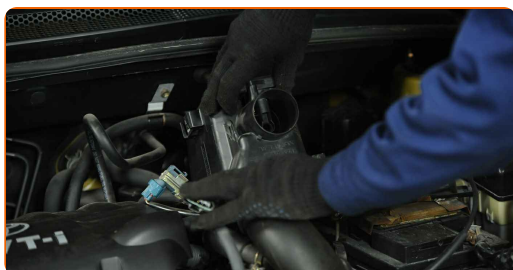

12 Pres låseclipsene til luftfilterhuset på plads.



13 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.



14 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



15 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en Phillips skruetrækker.



16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelman.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1

LUFTFILTER TIL TOYOTA: KØB NU

**LUFTFILTER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.