AUTODOC CLUB

Udskift motorolie og filter - **BMW E36** | Brugeranvisning

VIDEO UNDERVISNING

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabriolet (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 3 Cabriolet (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, (+ 56)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – BMW E36. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

- Stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.36
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Flad skruetrækker
- Væskebeholder
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E36. Råd fra AUTODOC:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW E36 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

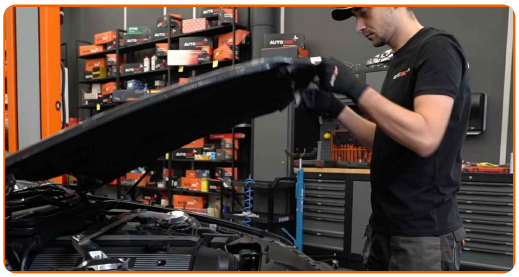

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen oliedæksel.

4 Rengør oliefilter hætten. Brug universal rengøringsmiddel.

5 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle №36. Brug en skraldenøgle.

6 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

7 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

8 Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

9 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E36. Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

10 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 7 liter under udtømningshullet.

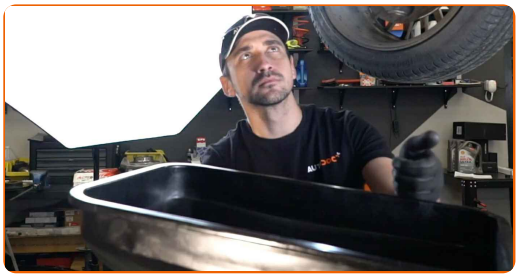

11 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

12 Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle.

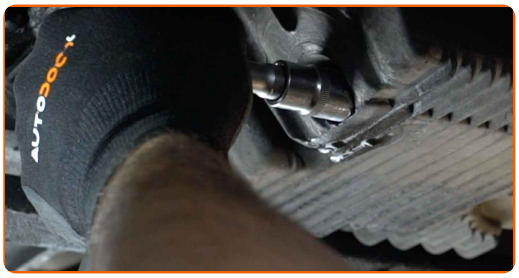

13 Dræn den brugte olie.

Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E36. AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.

14 Fjern oliefilter dækslets O-ring.

15 Løsne oliefilteret fra filterdækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.

16 Rengør oliefilter hætten. Brug universal rengøringsmiddel.

17 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

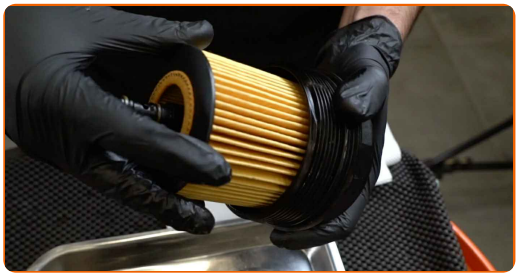

18 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering at filteret. Forveksle ikke siderne af delen.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

19 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

20 Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

21 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

22 Sænk bilen.

23 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

24 Fjern mikrofiber håndklædet fra oliefilter beholderen.

25 Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle №36. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

26 Fjern oliefilterets hætte.

27 Indsæt tragten.

28 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 6,5 l.

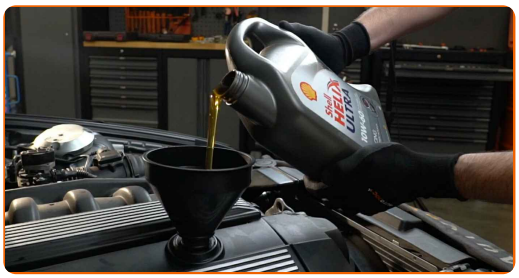

Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

29 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.

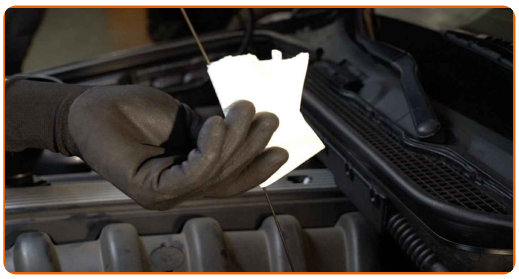

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

30 Monter oliefilterets hætte.

31 Stram oliedæksel til.

32 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

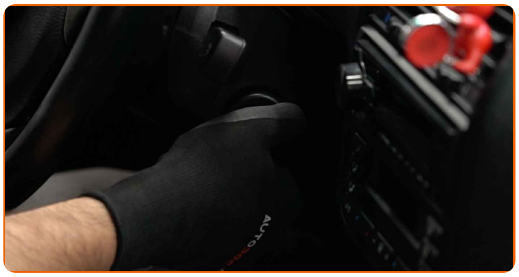

33 Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

34 Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

35 Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E36. Råd:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET!

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

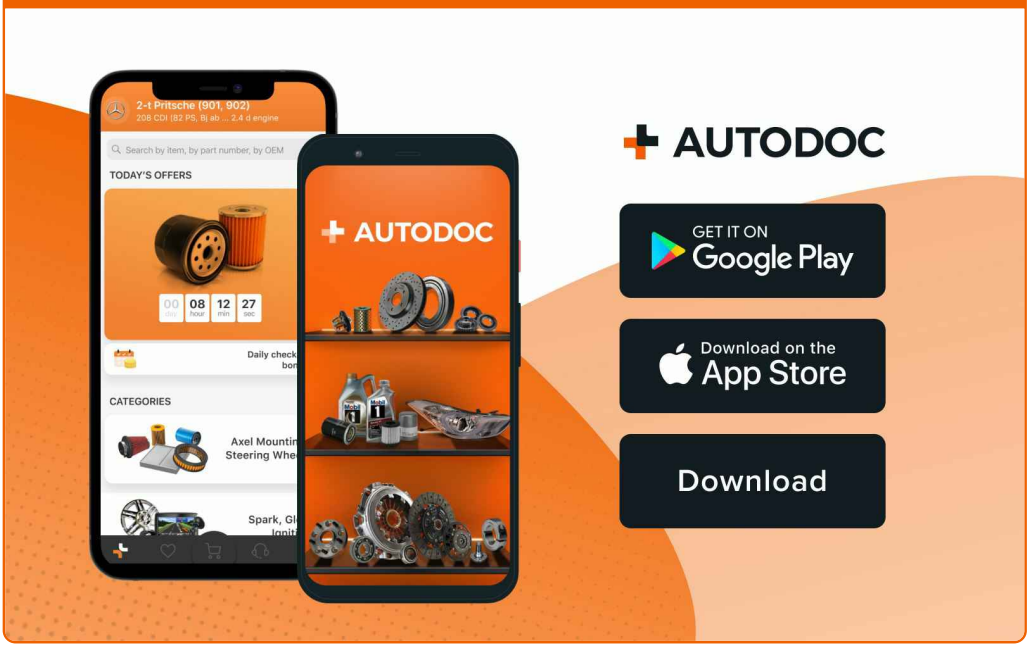

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E36

OLIEFILTER TIL BMW: KØB NU

OLIEFILTER TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.