



VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA FABIA I (6Y2) 1.2, SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I
Praktik (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – SKODA FABIA 6Y5. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Mikrofiber håndklæde
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Koben

Udskiftning: tændspole – Skoda Fabia 6Y5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – SKODA FABIA 6Y5. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1



Åbn motorhjælmen.

2




Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3




Fjern motordækslet.

4

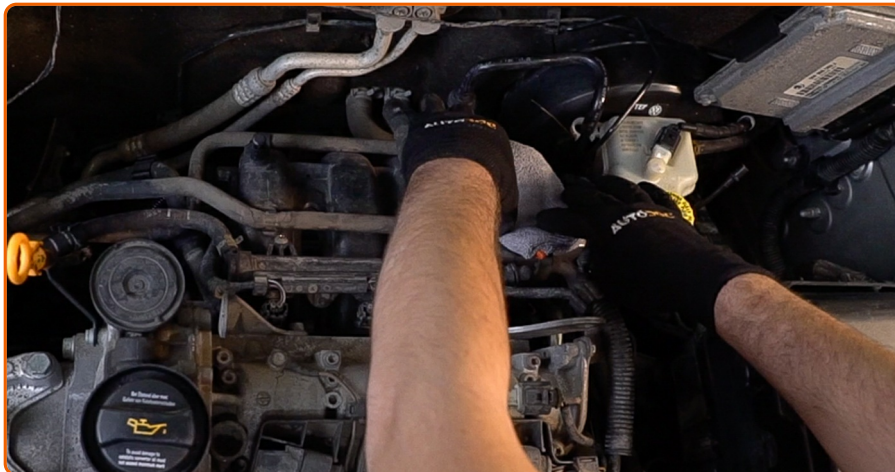

Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

5

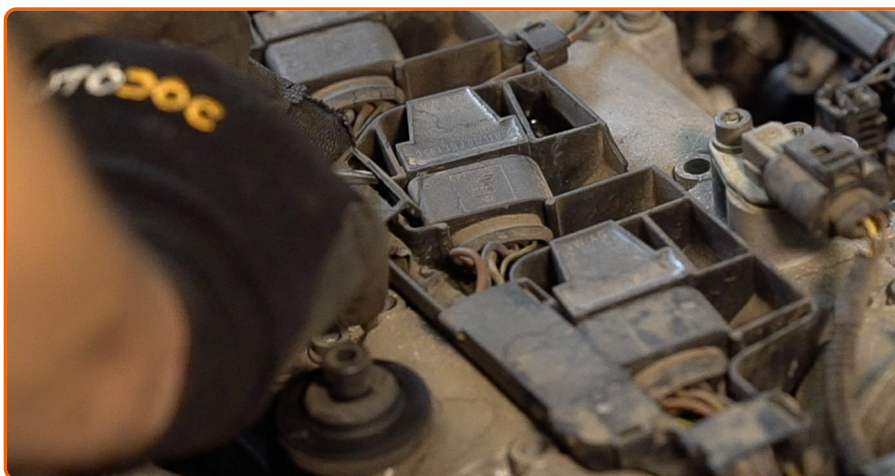

Løsne plastikvrider på tændspole stikket. Brug en skruetrækker med lige kærv.

6



Træk tændspolen op. Brug et koben (2 dele).

7




Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.

Udskiftning: tændspole – Skoda Fabia 6Y5. Råd:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

8

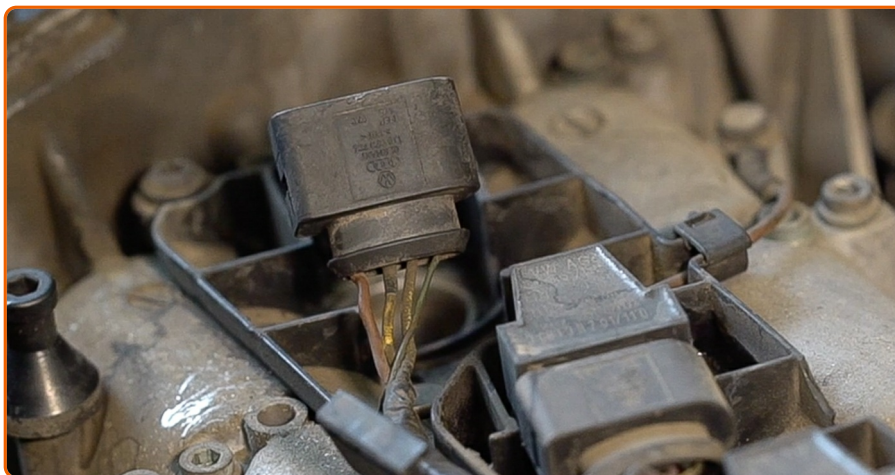

Træk stikket ud fra tændspolerne.

9

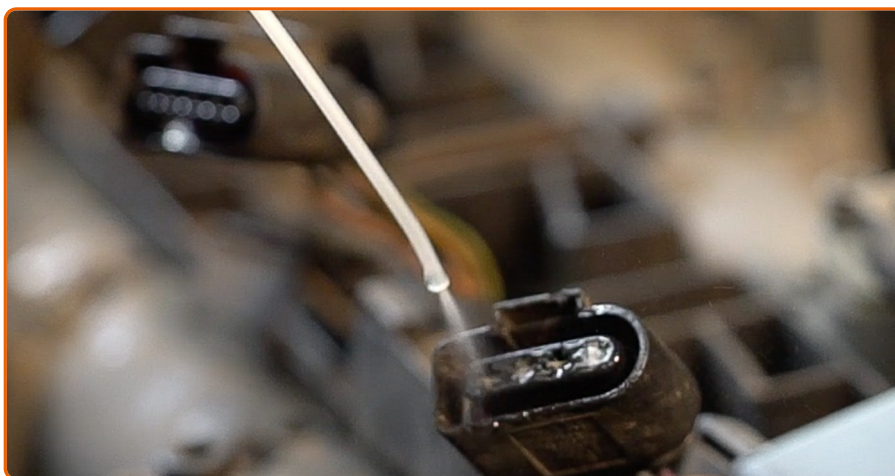


Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

10



Tilslut stikkene til tændspolerne.

11

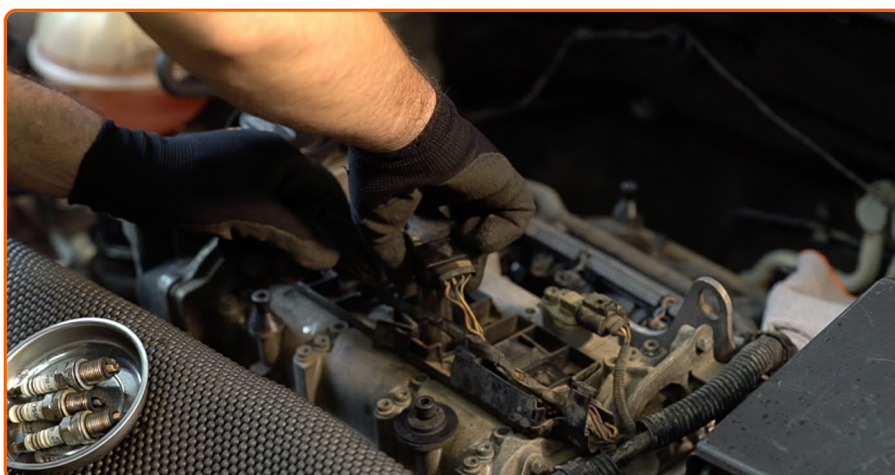

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: tændspole – Skoda Fabia 6Y5. Følg installations trinnene.

12



Fastlås forbindelsen.

13

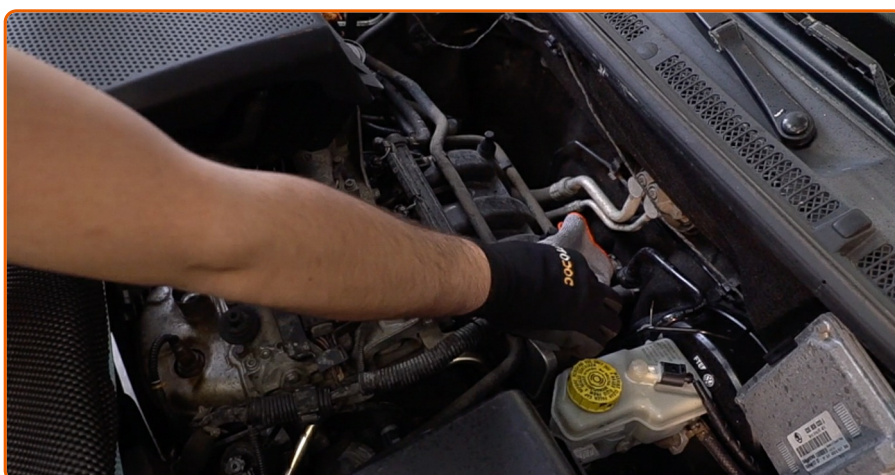

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

14




Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

Udskiftning: tændspole – Skoda Fabia 6Y5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

15

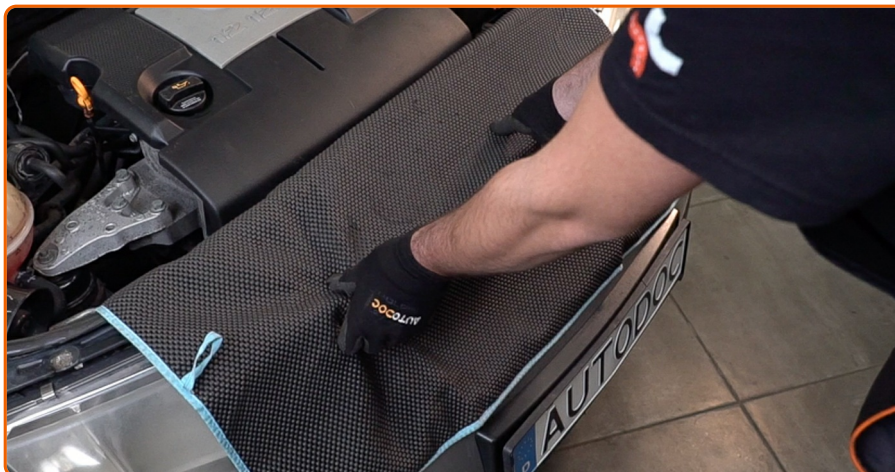

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

16



Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

17



Sluk motoren.

18



Luk motorhjelman.

**FANDT DU DENNE INFORMATION
NYTTIG?**

JA


NEJ



BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER
BEKVEMT

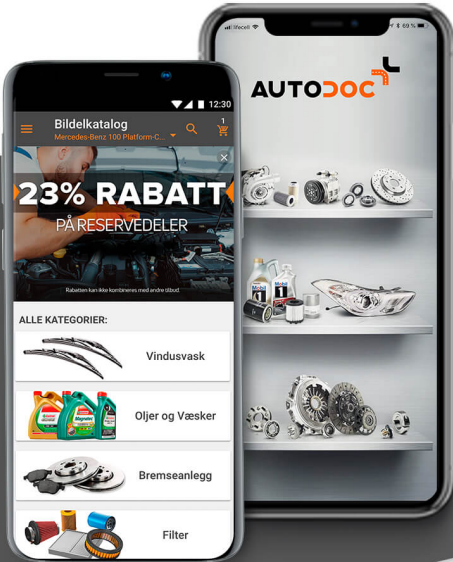


AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

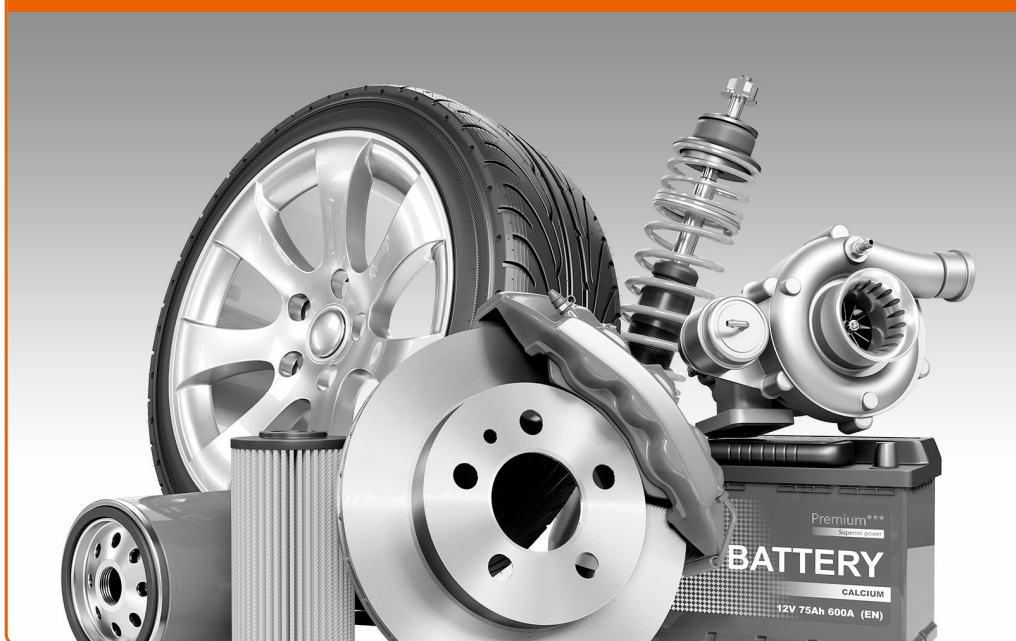

KØB RESERVEDELE TIL SKODA



TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG



VÆLG BILDELE TIL SKODA FABIA 6Y5



TÆNDSPOLE TIL SKODA: KØB NU



ŠKODA



TÆENDSPOLE TIL SKODA FABIA 6Y5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD



ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.