Hvordan udskiftes det bageste motorophæng på SKODA FABIA I (6Y5)

VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2, SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

4

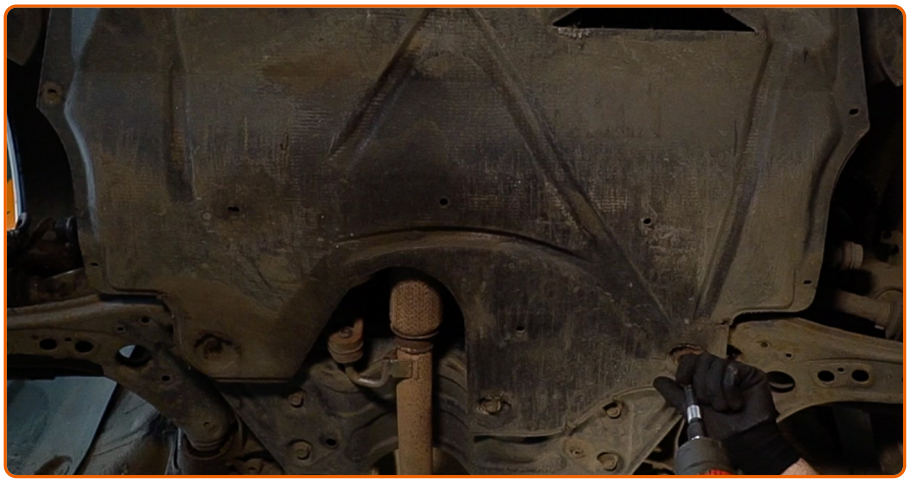

Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

5

Fjern den nedre del af lydisoleringen.

6

Rengør motorbeslagets befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru fastgørelsen af der forbinder motorenbeslaget til gearkassen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

8

Skru motorenbeslagets fastgørelse af som forbinder den til underrammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

9

Fjern motorophænget.

AUTODOC anbefaler:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.

10

Skru motorophænget på dets montageflade.

11

Skru motorbeslagets fastgørelse ind der forbinder den til underrammen. Brug en topnøgle N°16.

12

Skru motorbeslagets fastgørelsen ind der forbinder motoren til gearkasse huset. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

13.1

Stram motorbeslagets fastgørelsesbolte til.

13.2

Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.

14

Behandel motorbeslagets befæstigelser. Brug kobberfedt.

15

Installer den nedre lydisolering.

16

Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

17

Sænk bilen.

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

19

Luk motorhjelmen.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

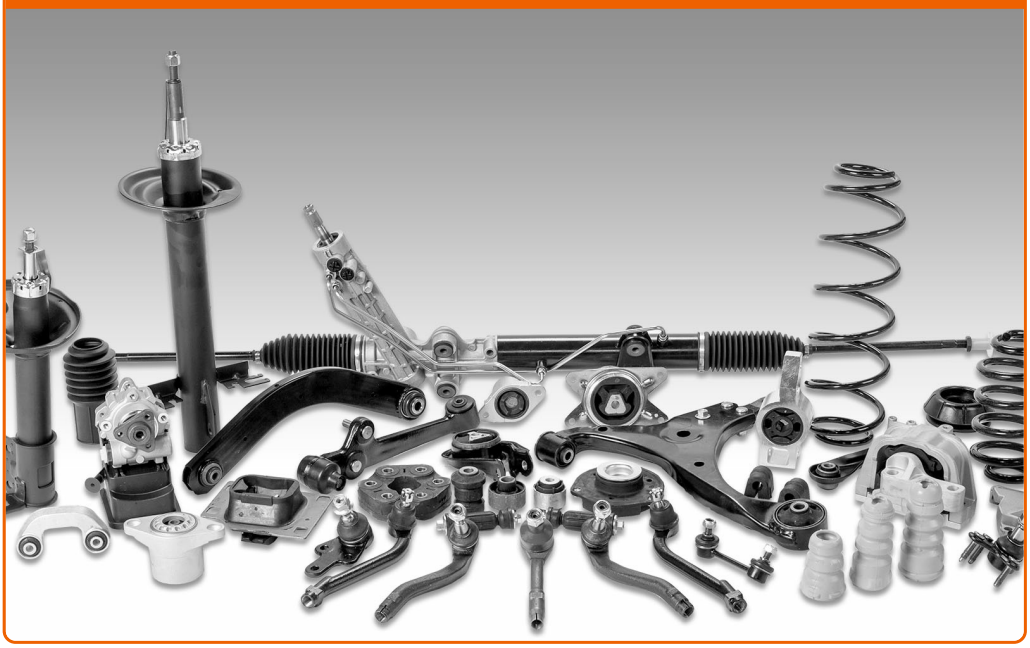

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

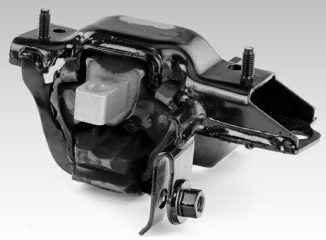

VÆLG BILDELE TIL SKODA FABIA I (6Y5)

MOTOROPHÆNG TIL SKODA: KØB NU

MOTOROPHÆNG TIL SKODA FABIA I (6Y5): BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.