Hvordan man udskifter støddæmpere i bag på SKODA FABIA I (6Y5)

VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2, SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°16
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.16
- Torx bits T25
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

5

Fjern hjulet.

6

Løsen og fjern hjulinderskærm fasgørelserne. Brug Torx T25.

7

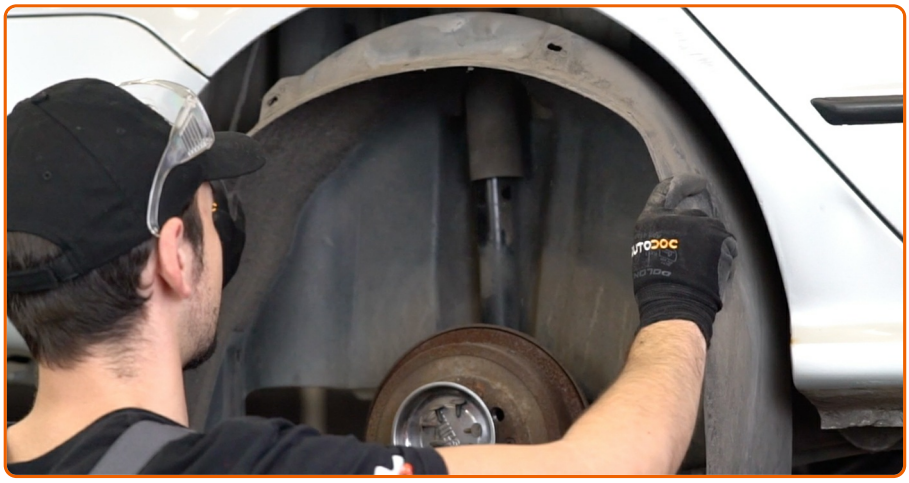

Fjern hjul inderskærmen.

8

Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.

9

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

10

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en skraldenøgle.

11

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

12

Fjern støddæmperen.

13

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

14

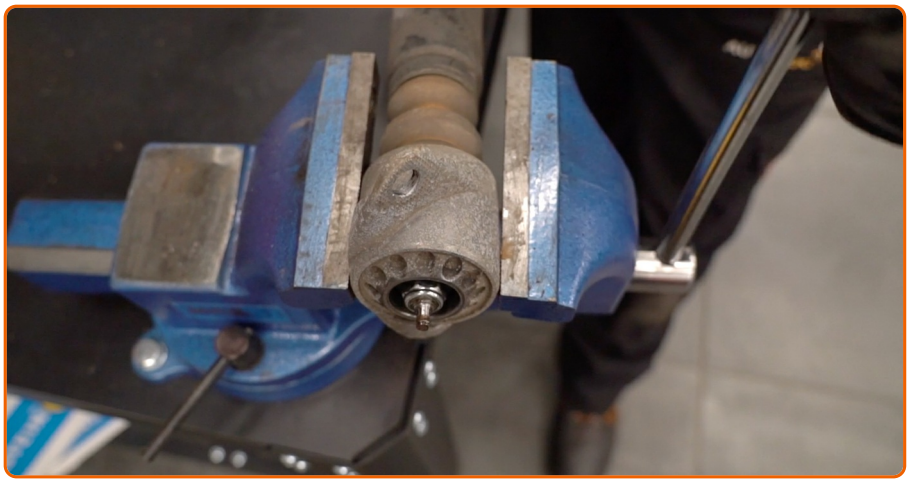

Isæt støddæmper i en fjederklemme.

15

Fjern skruerne til støddæmperns stempelstang. Brug en kombinøgle N°17. Brug en skiftenøgle.

16

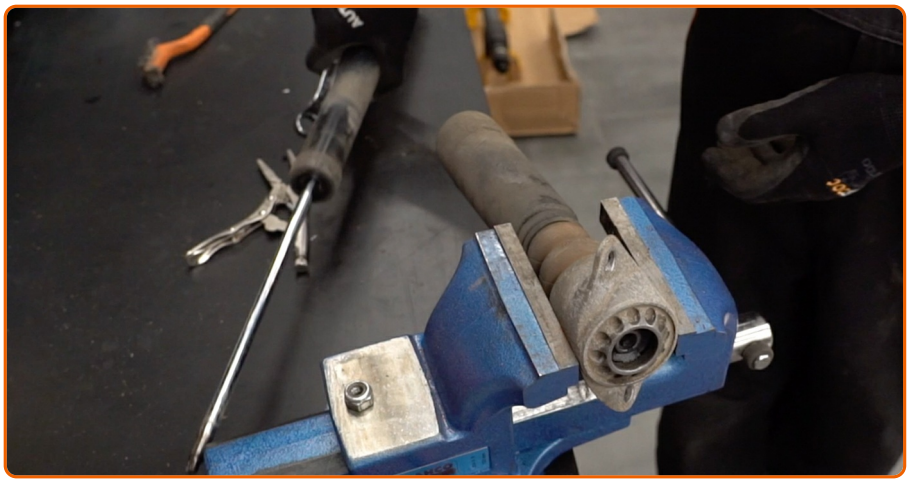

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

17

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

AUTODOC anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt-.

18

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

19

Isæt støddæmper i en fjederklemme.

20

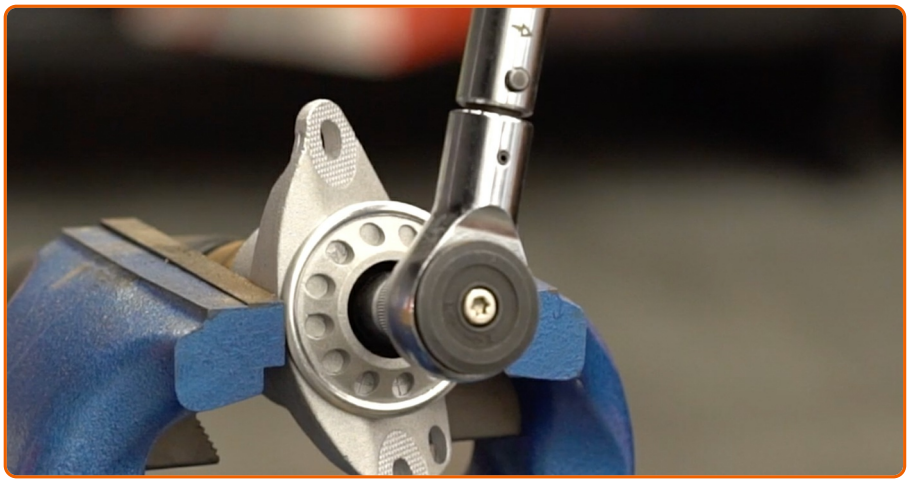

Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N°17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 38 Nm moment.

21

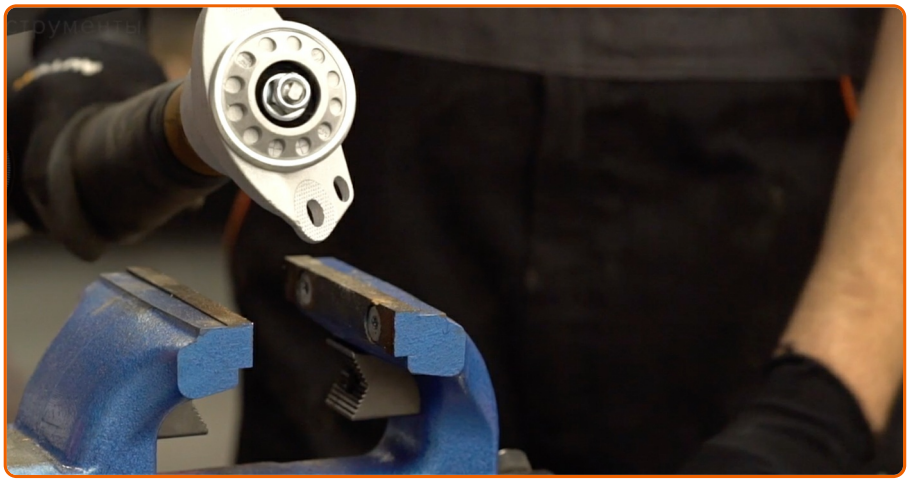

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

22

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

23

Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.

24

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

25

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

26

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

27

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

28

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

29

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

30

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25.

31

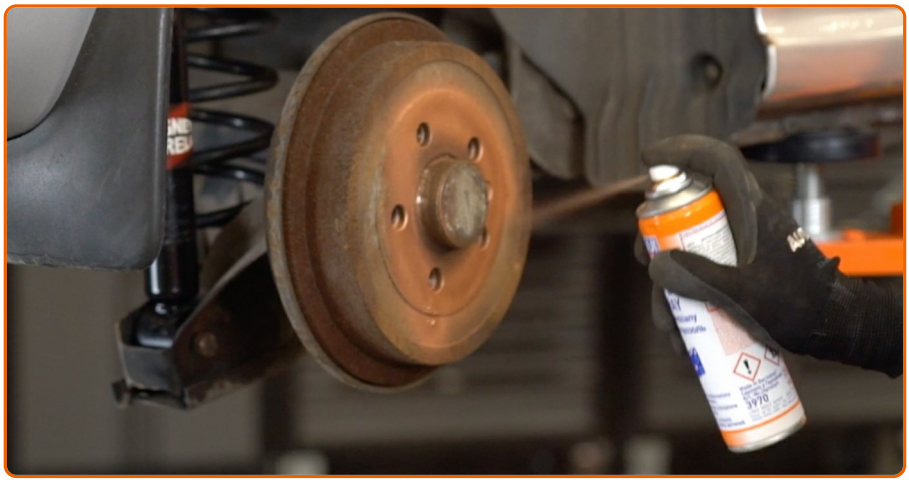

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

32

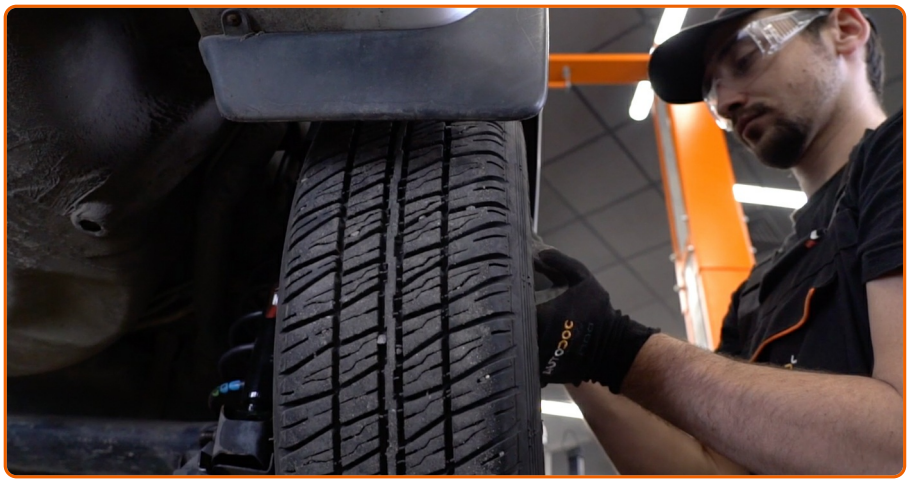

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

35

Fjern donkraft og klodser.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

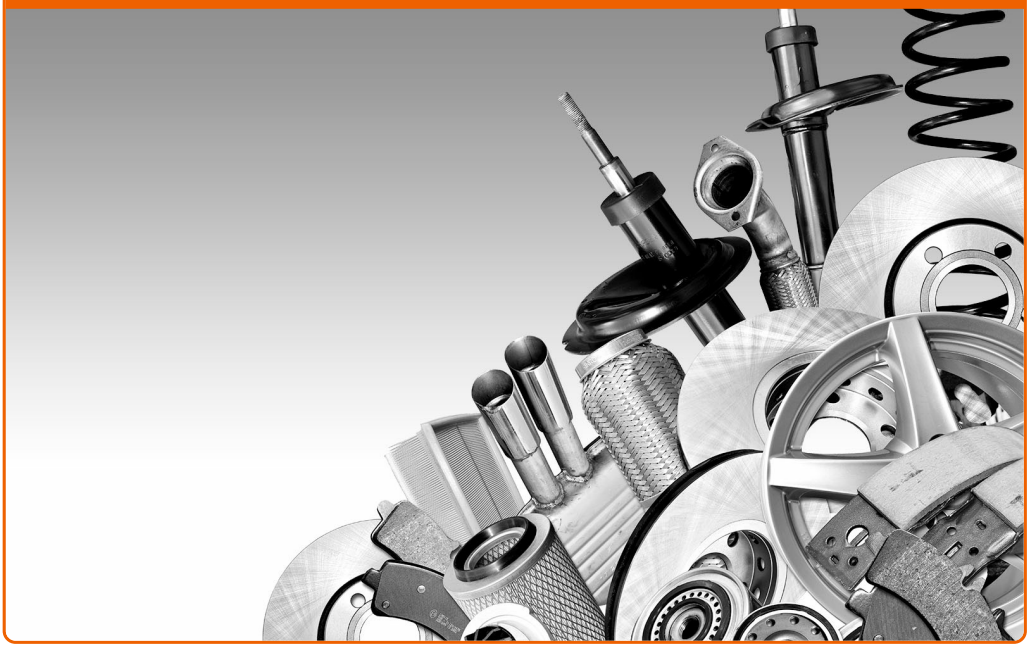

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

STØDDÆMPERE: ET BREDT UDVALG

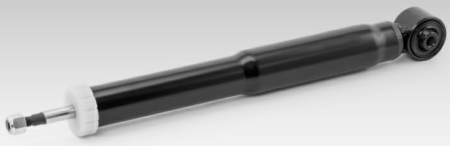

VÆLG BILDELE TIL SKODA FABIA I (6Y5)

STØDDÆMPERE TIL SKODA: KØB NU

ŠKODA



STØDDÆMPERE TIL SKODA FABIA I (6Y5): BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.