



Udskift fjederben for -  
**Skoda Fabia 6Y5** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Roomster (5J) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, (+ 46)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SKODA FABIA 6Y5. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- 12-kantet topnøgle nr.36
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Kombinationsnøgle N°16
- Kombinationsnøgle N°18
- Kombinationsnøgle N°21
- Hjul slag topnøgle N°17
- Stæddæmper befæstigelse
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: fjederben – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SKODA FABIA 6Y5. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

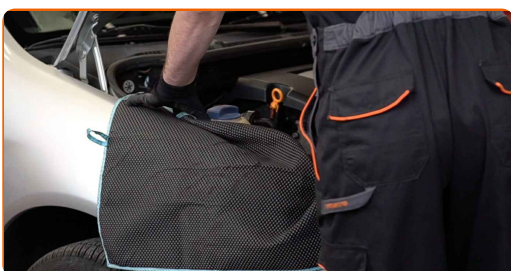

3

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




4

Sikre hjulene med klodser.



5

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

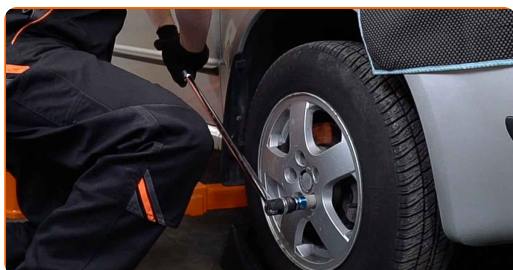

6

Fjern hjullejets beskyttelseshætte.



Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

7

Skru navets møtrik af. Brug en 12-kantet topnøgle # 36. Brug en vridenøgle.



8

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



9

Løsen hjulboltene.




### Udskiftning: fjederben – Skoda Fabia 6Y5. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

10


Fjern hjulet.

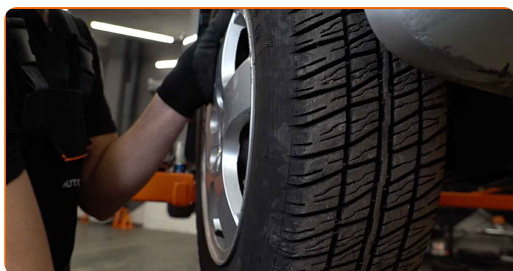




11.1

Rengør fastgørelsesforbindelsen på stabiliserings stiveren og fjederbenet og disse der fjederbenet og styrespindel.

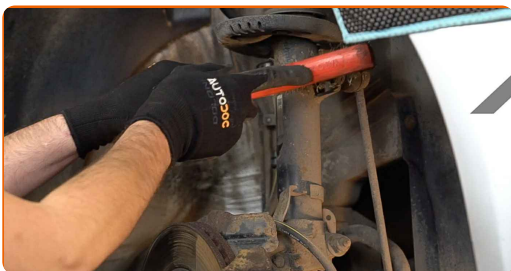


11.2

Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

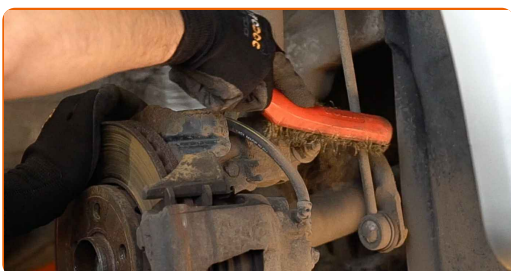


12

Skru møtrikken af og fjern stabilisatorstangen fra fjederbenet. Brug en kombinøgle № 16. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

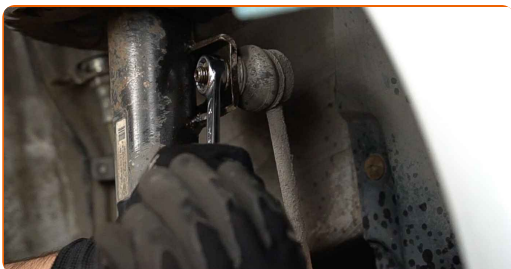

13


Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

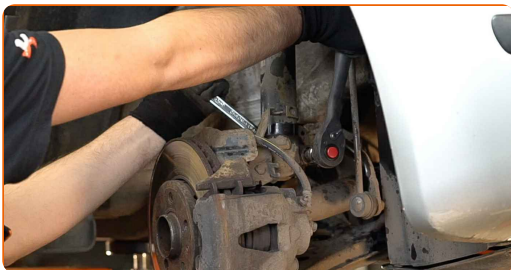


14 Frigør bremseslangen fra fjederbenet. Brug et koben.



15 Fjern befæstigelsesbolten.

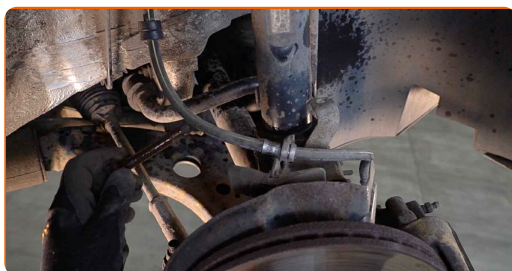

16 Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.

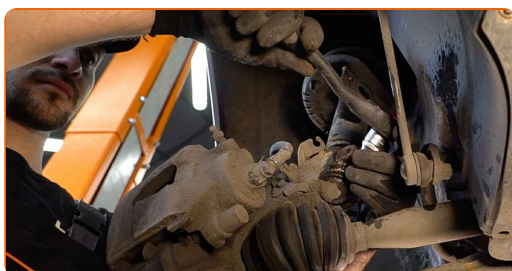


17 Rengør kugleleddets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.






18

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

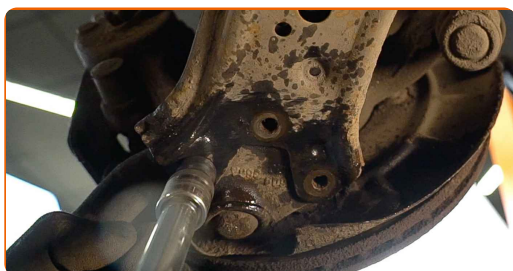


19

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

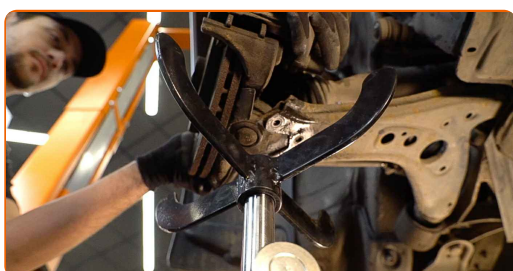


20

Tag det sfæriske led af armen. Brug et koben.

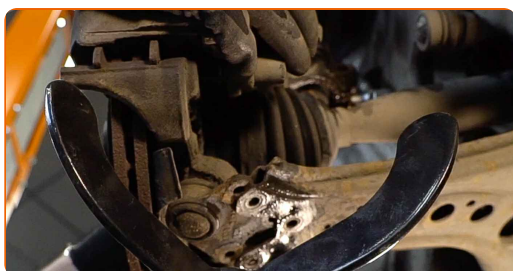


21

Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en 12-kantet topnøgle # 36.

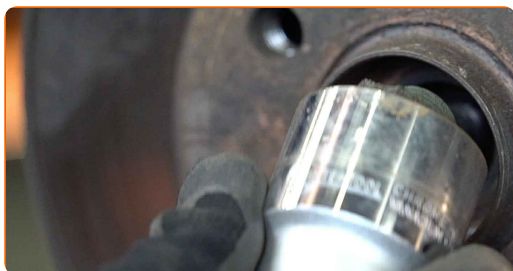


22

Behandel montagesædet af drivakslen på styrespindlen. Brug WD-40 spray.

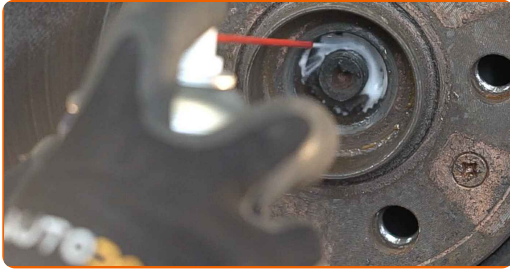

23

Træk drivakslen ud af styrekuglen og løft den, bind den til karosseriet. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

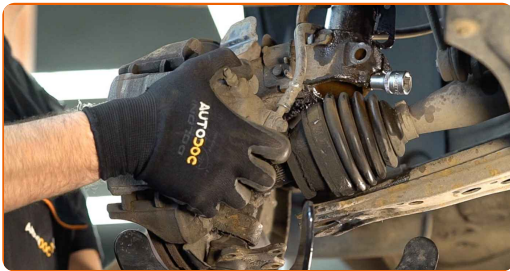


Udskiftning: fjederben – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).


24

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

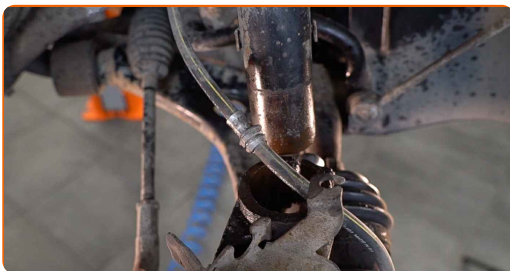

25

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

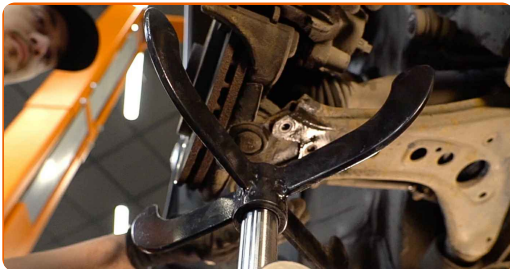

### AUTODOC anbefaler:

- Skoda Fabia 6Y5 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.
- Vær sikker på at drivakslen ikke er frigjort for belastning.

26

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



### AUTODOC anbefaler:

- Skoda Fabia 6Y5 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

27

Fjern affjedningsstiveren.



28

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



Udskiftning: fjederben – Skoda Fabia 6Y5. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

29

Tryk fjederen sammen.



**30** Rengør støddæmper stangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

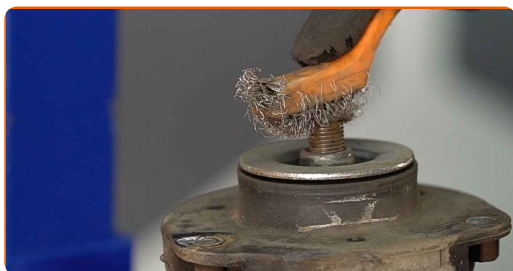

**31** Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



**32** Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



**33** Frigør spolefjederen.






34

Fjern fjedren.



35

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

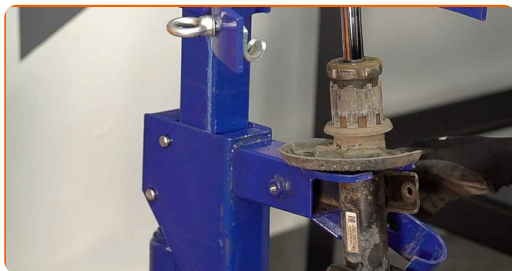

### Udskiftning: fjederben – Skoda Fabia 6Y5. Fagfolk anbefaler:


- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

36

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



37 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

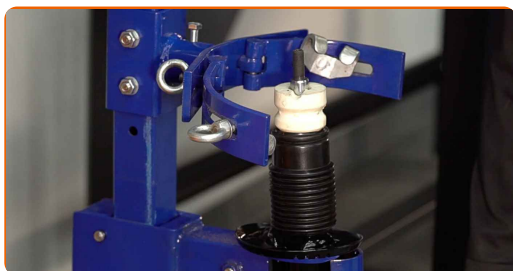


38 Monter fjederen på støddæmperen.



39 Tryk fjederen sammen.



40 Installer fjederbenets øverste leje beslag.

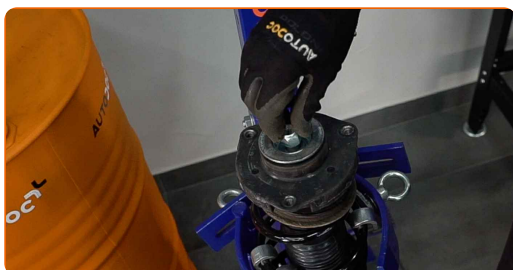

41 Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




Udskiftning: fjederben – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

42

Dekomprimer fjederen.

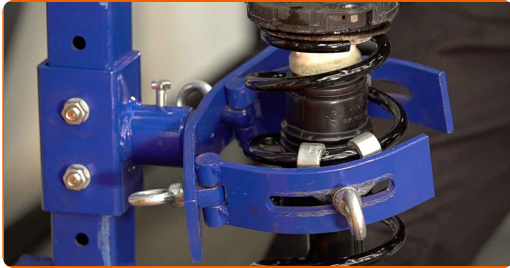


43

Fjern det samlede fjederben.




44

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

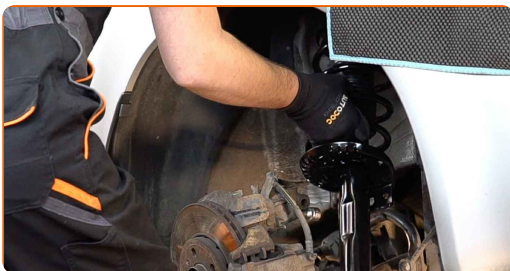

45

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

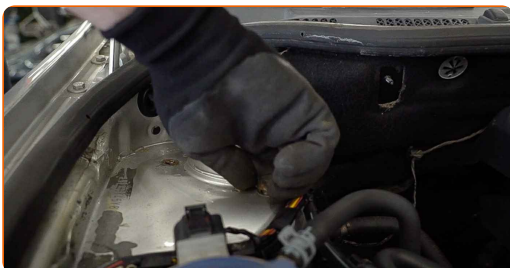


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Skoda Fabia 6Y5


46

Behandle fjederbenets befæstelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

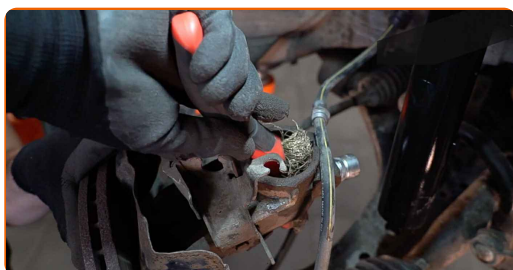


47

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

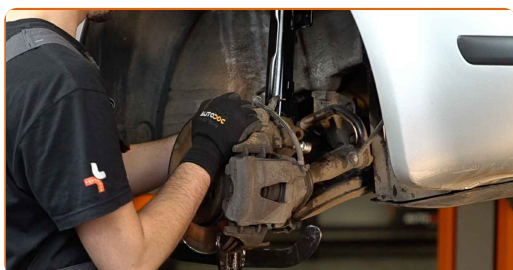

48

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

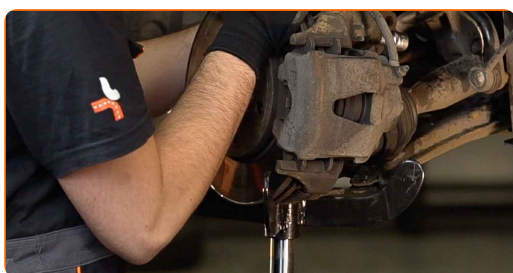


49

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug WD-40 spray.



50

Monter kardanaksel.

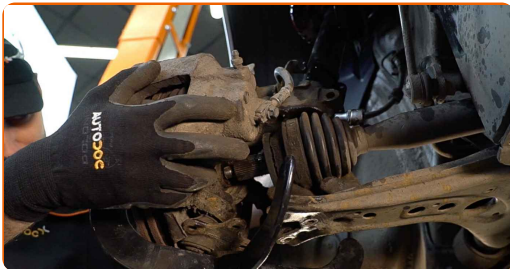

51

Fjern støtten fra under styrekuglen.




Udskiftning: fjederben – Skoda Fabia 6Y5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

52

Installer og spænd den nye bolt på styrespindlen. Brug en topnøgle №18. Brug en kombinøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°

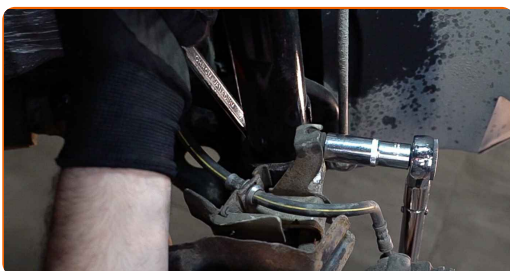




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


53

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

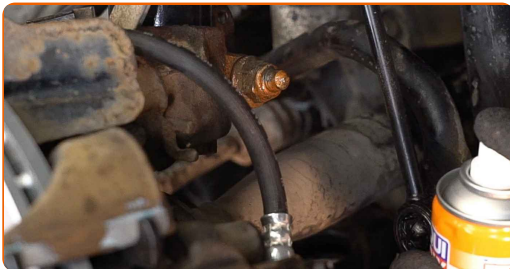

54

Fastgør styrekuglen til bæreamen.

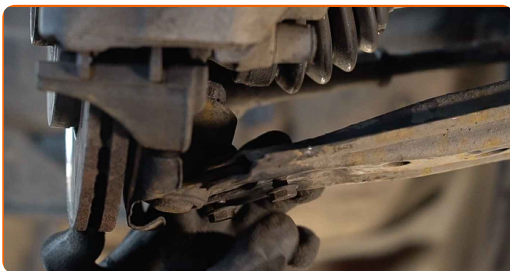

55

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


56

Skru møtrikken af drivakslen. Brug en 12-kantet topnøgle # 36.



57

Fastgør stabilisatorforbindelsen på stiveren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug HEX #H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

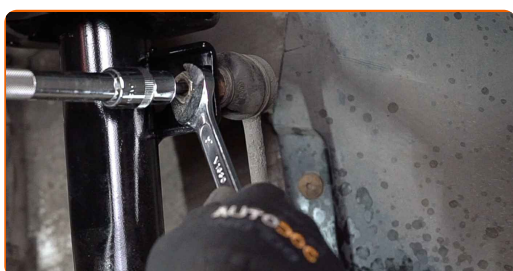

58

Fastgør bremseslangen til stiveren.




59

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontakthuden. Brug kobberfedt.



60

Installer hjulet.

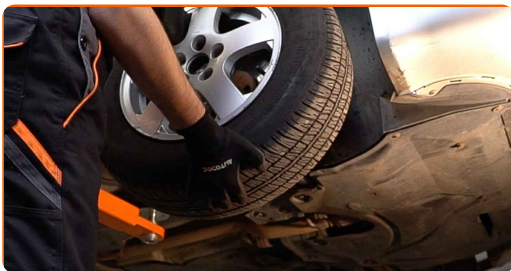


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Skoda Fabia 6Y5


61

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

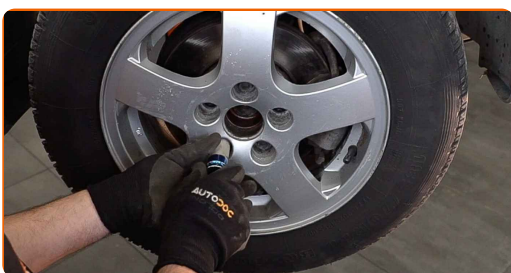


62

Sænk bilen.

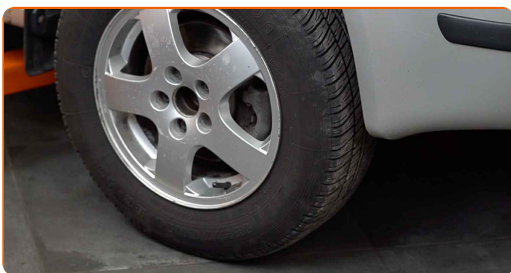

63

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°

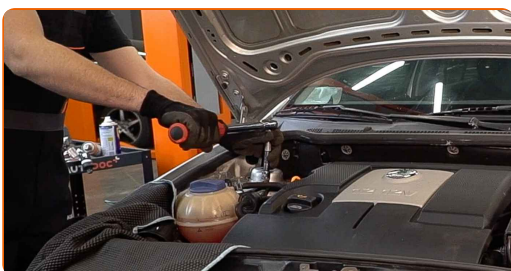


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

64

Skru hjulnavets løsemøtrik på. Brug en 12-kantet topnøgle # 36. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°

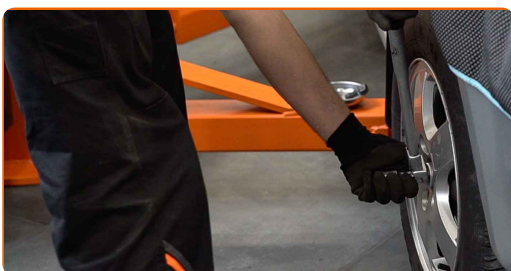

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


65

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



66

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

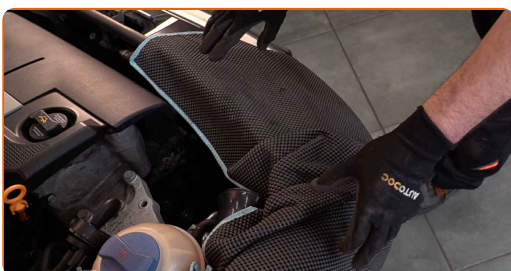

67

Luk motorhjælmen.



68

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SKODA**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SKODA FABIA 6Y5**

**STØDDÆMPER TIL SKODA: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL SKODA FABIA 6Y5: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.