



Udskift motorophæng
bag - **Skoda Fabia 6Y5** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 LPG, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – SKODA FABIA 6Y5.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: motorophæng – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – SKODA FABIA 6Y5. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

- 1** Åbn motorhjelmen.



- 2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

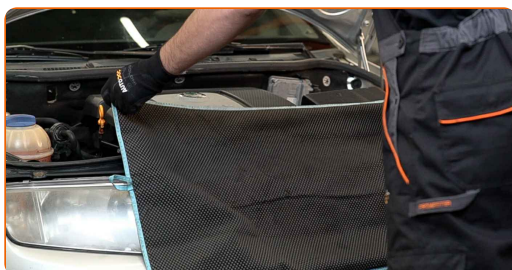


- 3** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: motorophæng – Skoda Fabia 6Y5. Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


4

Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle №12. Brug en Phillips skruetrækker.

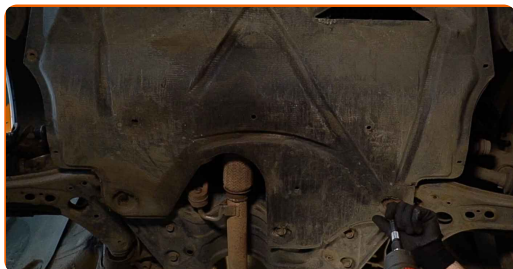


5

Fjern den nedre del af lydisoleringen.

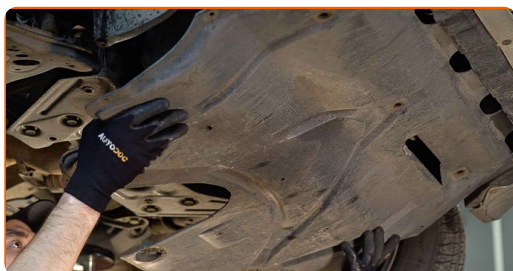


6

Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

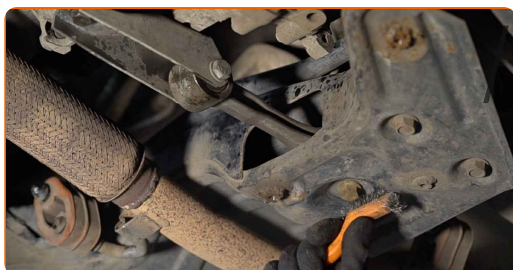

7


Skrue fastgørelsen af der forbinder motorenbeslaget til gearkassen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

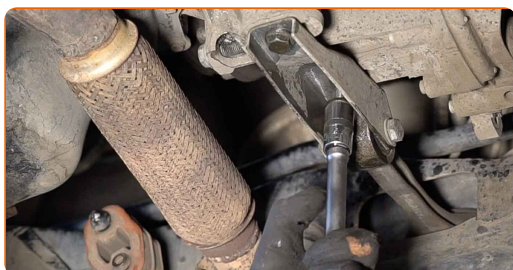

- 8 Skru motorenbeslagets fastgørelse af som forbinder den til underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




- 9 Fjern motorophænget.

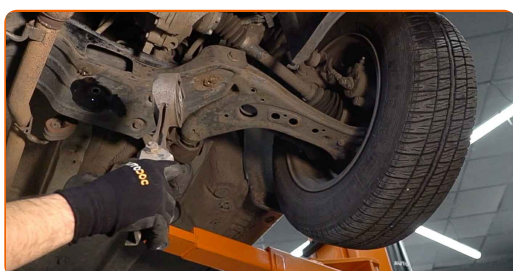

Udskiftning: motorophæng – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.

- 10 Skru motorophænget på dets montageflade.

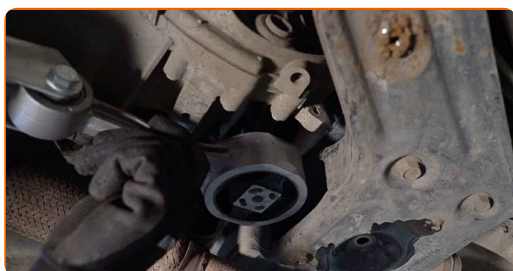


11

Skrue motorbeslagets fastgørelse ind der forbinder den til underrammen. Brug en topnøgle N°16.




12

Skrue motorbeslagets fastgørelsen ind der forbinder motoren til gearkasse huset. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

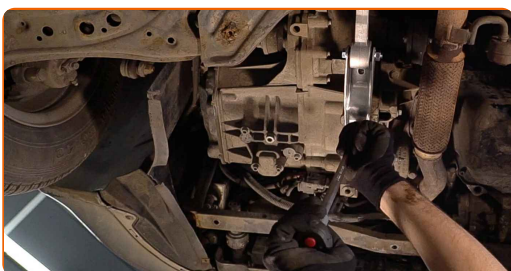


13.1

Stram motorbeslagets fastgørelsesbolte til.

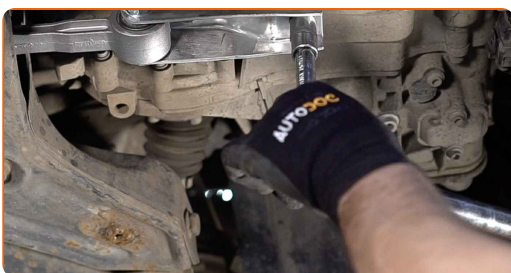

13.2


Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

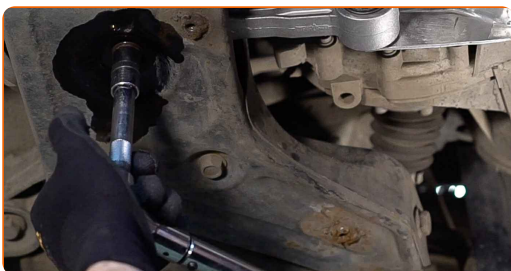

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 14 Behandel motorbeslagets befæstigelse. Brug kobberfedt.

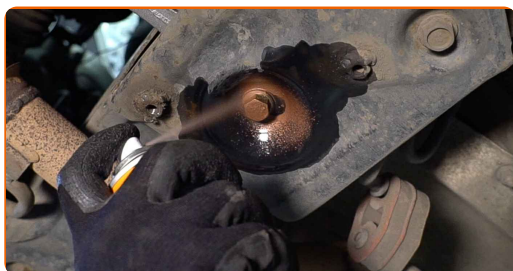

- 15 Installer den nedre lydisolering.



- 16 Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

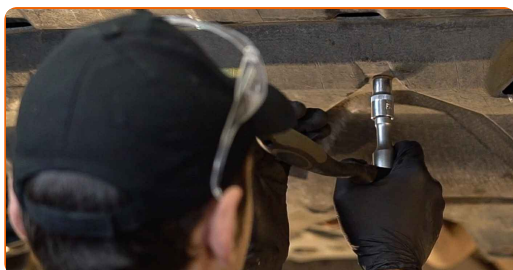

- 17 Sænk bilen.

- 18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



19

Luk motorhjelman.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SKODA FABIA 6Y5

MOTOROPHÆNG TIL SKODA: KØB NU

**MOTOROPHÆNG TIL SKODA FABIA 6Y5: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.