


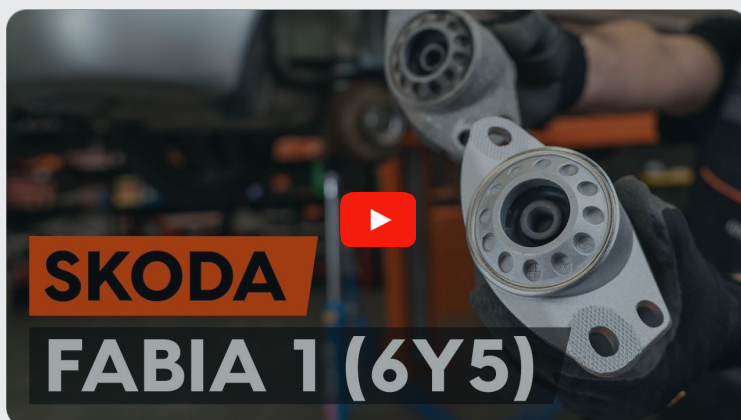

Udskift tårnleje bag -  
**Skoda Fabia 6Y5** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, (+ 82)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – SKODA FABIA 6Y5. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.16
- Torx bits T25
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tårnleje – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – SKODA FABIA 6Y5. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Skoda Fabia 6Y5


5

Fjern hjulet.




6

Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug Torx T25.

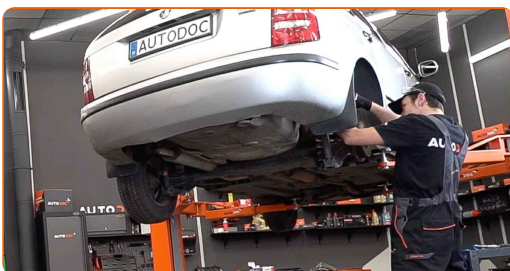

**7** Fjern hjul inderskærmen.

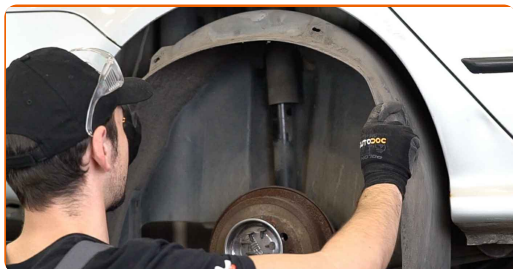


**8** Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**9** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




**10** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

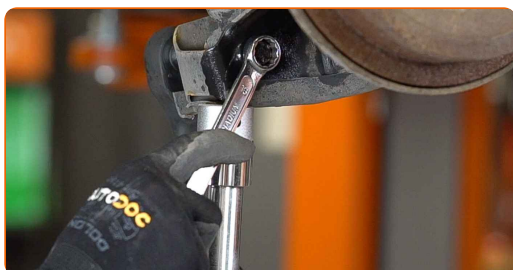

11

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

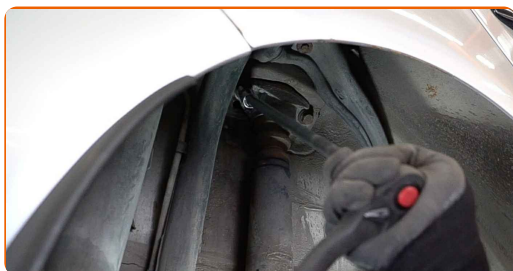

**AUTODOC anbefaler:**

- Skoda Fabia 6Y5 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

12

Fjern støddæmperen.



13

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14

Isæt støddæmper i en fjederklemme.



**15** Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle N°17. Brug en skiftenøgle.

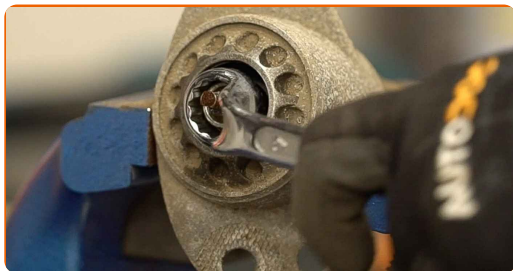

**16** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



**17** Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



**Udskiftning: tårnleje – Skoda Fabia 6Y5. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

**18** Installer det nye beslag, bøsning og gummienslag på støddæmperen.





**19** Isæt støddæmper i en fjederklemme.



**20** Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N°17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



**21** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



**22** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



23

Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.



24

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. Skoda Fabia 6Y5

25

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°



**AUTODOC anbefaler:**


- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

**26** Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



**27** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug WD-40 spray.

**28** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en kombinøgle № 16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

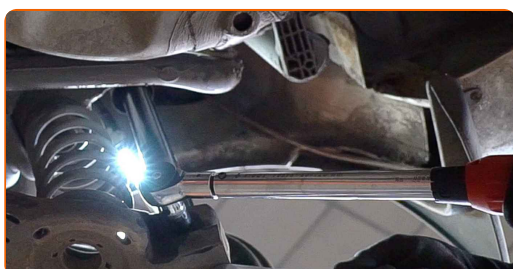

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

**29** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tårnleje – Skoda Fabia 6Y5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**30**

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

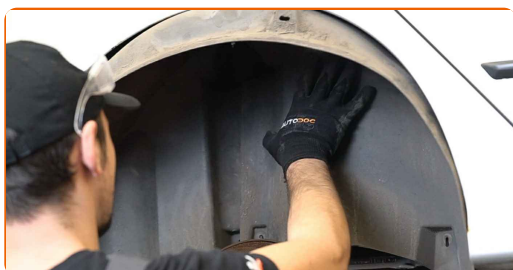


**31**

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25.

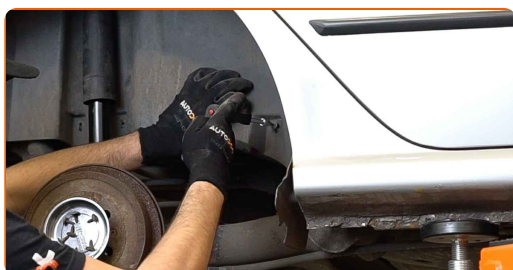


**32**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

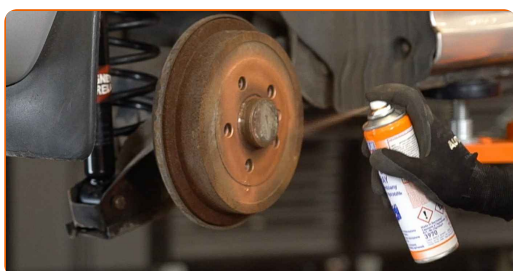

**33**

Installer hjulet.

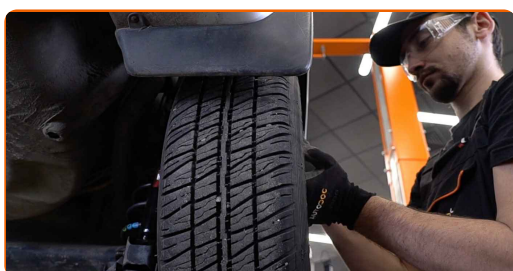

Udskiftning: tårnleje – Skoda Fabia 6Y5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


34

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

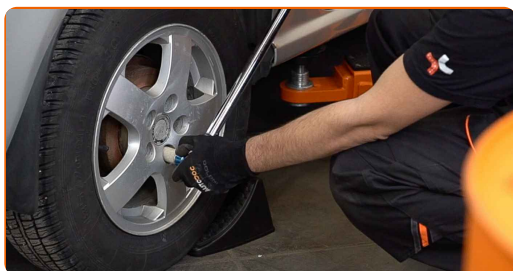

36

Fjern donkraft og klodser.

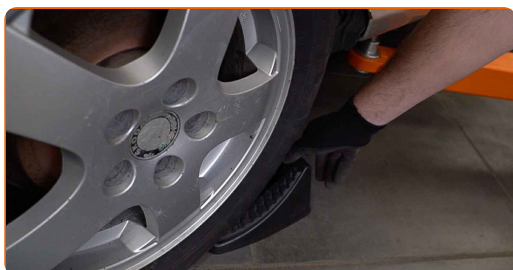

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SKODA**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SKODA FABIA 6Y5**

**TÅRNLEJE TIL SKODA: KØB NU**

**TÅRNLEJE TIL SKODA FABIA 6Y5: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.