




Udskift bremseskiver for -
Peugeot 208 1 |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING

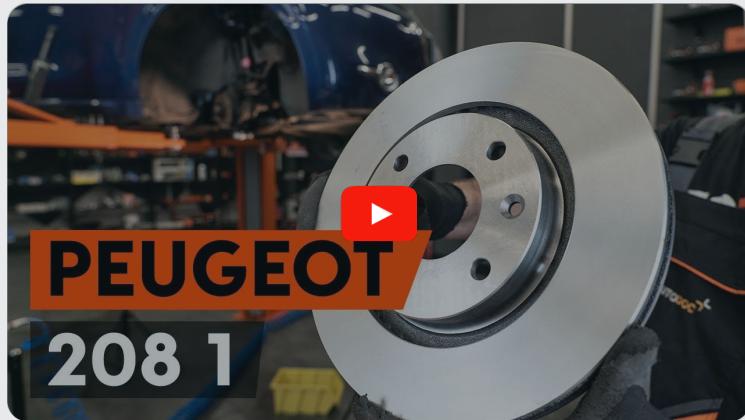

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.4, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.9 D, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.8, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT PARTNER kasse 1.6 Flex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 Flex, (+ 110)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 208 1. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Kaben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Peugeot 208 1 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 208 1. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Løsen bremsebeholderens dæksel.

**4**

Sikre hjulene med klodser.

**5**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**6**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**7**

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 208 1. Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

8

Fjern hjulet.

**9**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**10**

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

**11**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 208 1. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


13

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



14

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

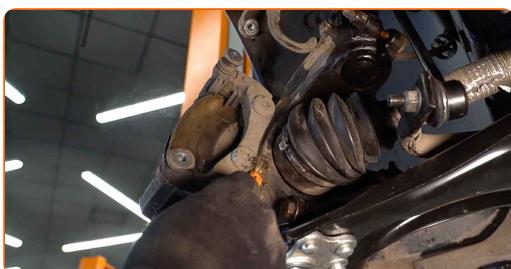

15


Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en vridenøgle.

**16**


Fjern kaliberens beslag.

**17**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

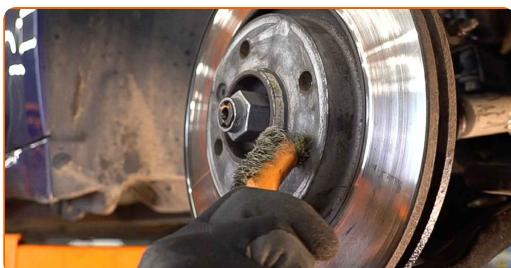**18**

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

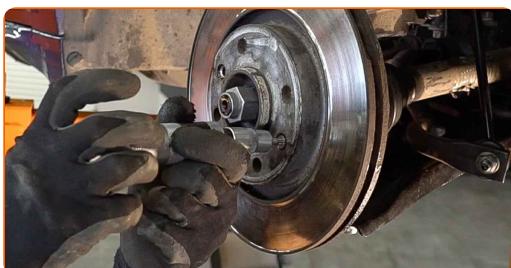

19

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.



20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



21

Installer bremseskiven.



22

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 208 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer bremsekaliberens beslag.



25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



26

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



28

Installer bremseklodserne.




29

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




30

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfædt.

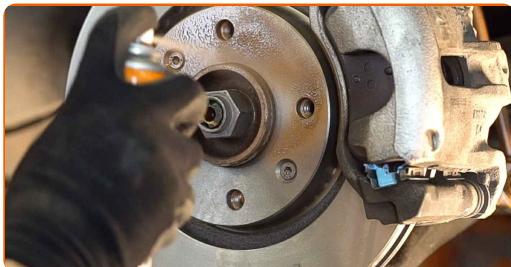

31

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

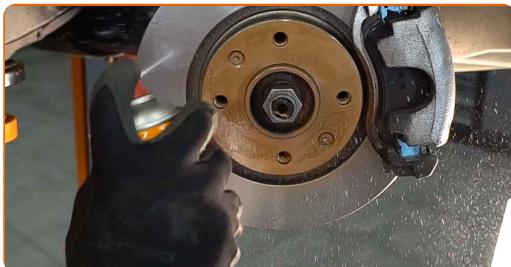

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 208 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udkiftning: bremseskiver – Peugeot 208 1. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



36

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



37

Luk motorhjelmen.

**Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC:**

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.


38

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

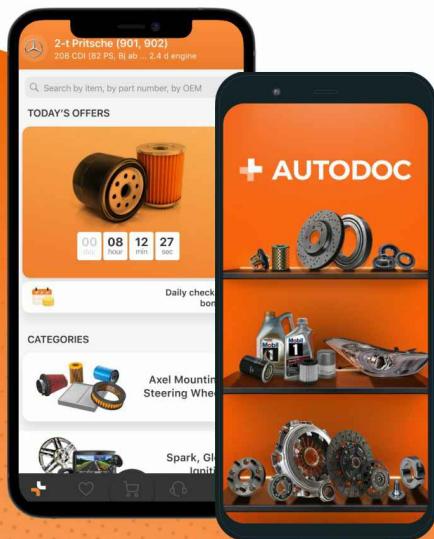

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 208 1**BREMSESKIVER TIL PEUGEOT: KØB NU****BREMSESKIVER TIL PEUGEOT 208 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.