



Udskift bremseklodser
for - **Peugeot 208 1 |**
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.4, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.9 D, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.8, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90, (+ 119)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – PEUGEOT 208 1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 208 1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Løsen bremsebeholderens dæksel.



4

Sikre hjulene med klodser.

**5**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**6**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**7**

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Peugeot 208 1

8

Fjern hjulet.

**9**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**10**

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

**11**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**12**

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

13

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. Fagfolk anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

14

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



16

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udkiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udkift, om nødvendig.

17

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

18

Installer de nye bremseklodser.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

19

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

25

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

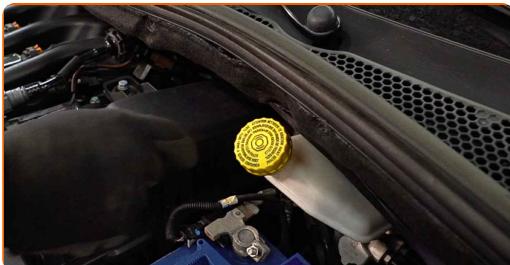

26

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



27

Luk motorhjelmen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Peugeot 208 1 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

28

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 208 1**BREMSEKLODSER TIL PEUGEOT: KØB NU****BREMSEKLODSER TIL PEUGEOT 208 1: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.