



Udskift fjederben for -
Peugeot 208 1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.0, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 VTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 GTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – PEUGEOT 208 1. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.E8
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slag topnøgle N°17
- Stæddæmper befæstigelse
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Hammer
- gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – PEUGEOT 208 1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.




2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3 Fjern torpedopladen i højre side.



4 Fjern fjederbenets montagedæksel.

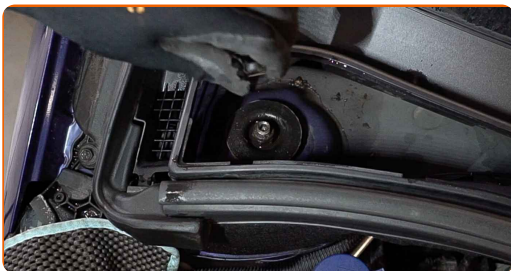


5 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

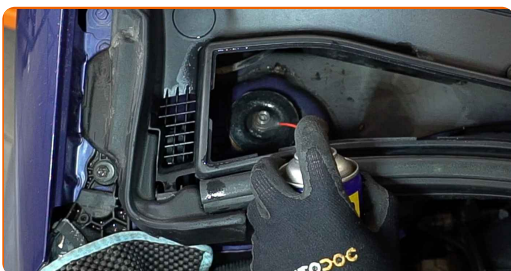

6 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



7 Sikre hjulene med klodser.

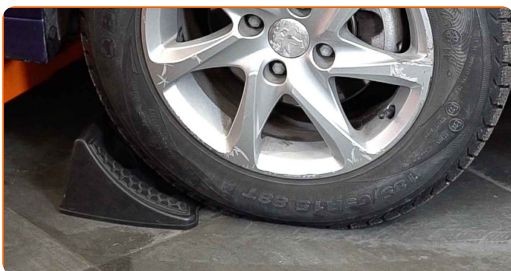


8

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




9

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.

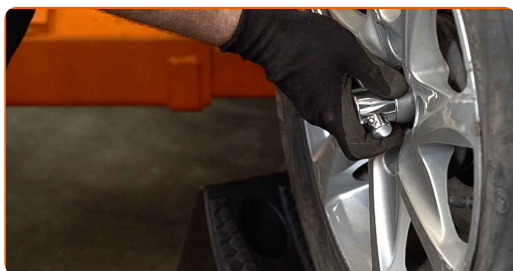


10

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

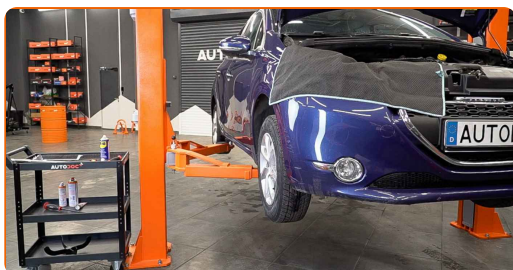

11

Løsen hjulboltene.

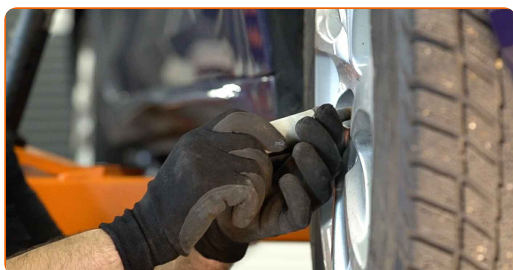


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Peugeot 208 1


12 Fjern hjulet.




13 Tag ledningerne og bremseslagen af beslaget på støddæmperens stiver.

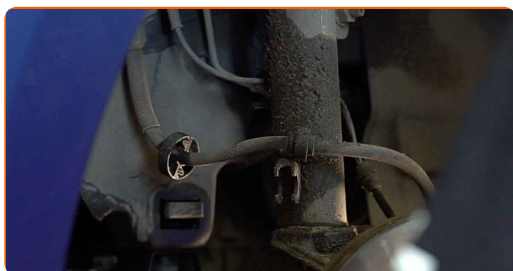

14 Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

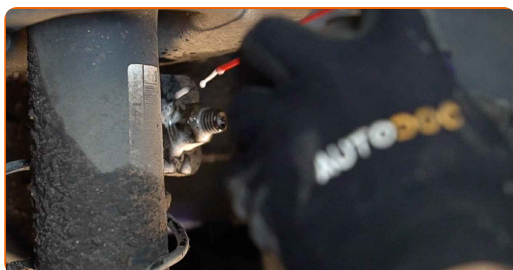


15 Skru møtrikken af og fjern stabilisatorstangen fra fjederbenet. Brug en topnøgle №16.

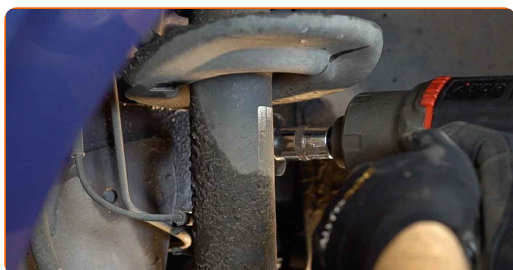


16

Rengør befæstelserne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

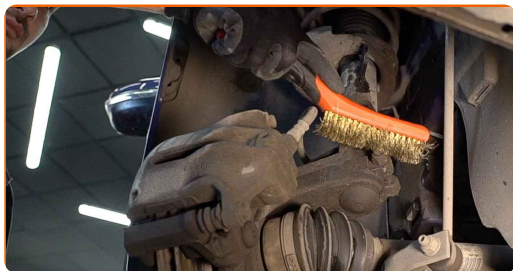


17

Løsen den nedre befæstelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle N°18.

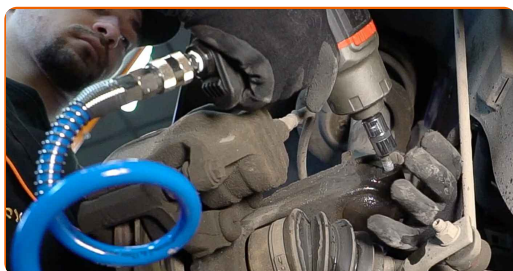


18

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

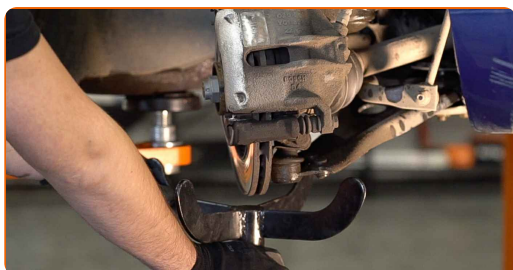


19

Tag fastgørelserne ud der forbinder fjederbenet til styrespindel.

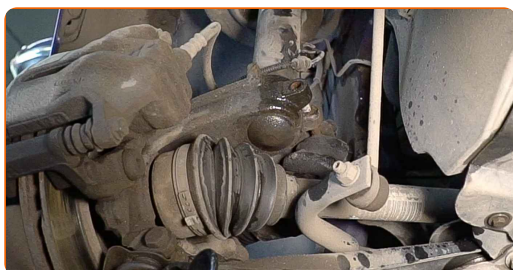

20

Løsen befæstigelseerne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

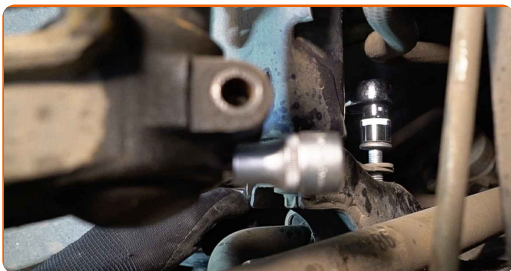


21

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




22

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle N°E8. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

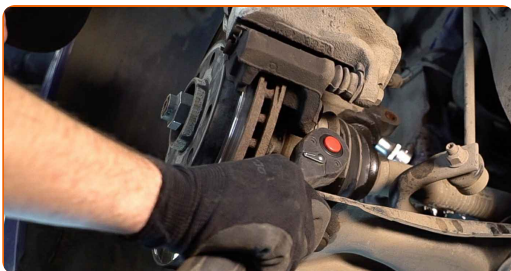

23

Fjern befæstigelsesbolten.

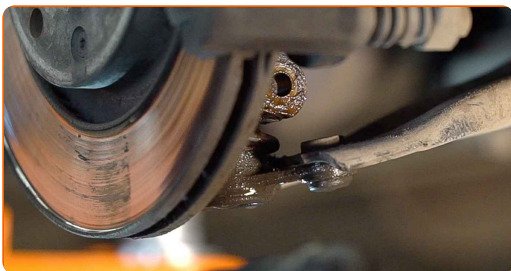


24

Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.




25

Frigør drivakslen fra styreskuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

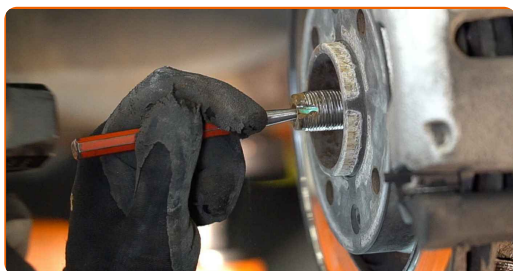

26

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

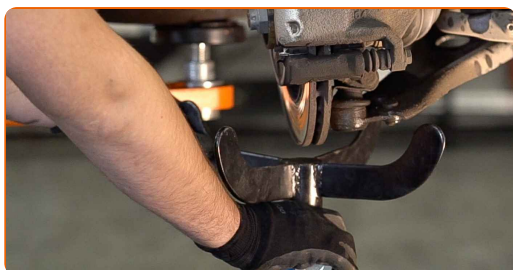


Udskiftning: fjederben – Peugeot 208 1. Råd:


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

27


Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben.

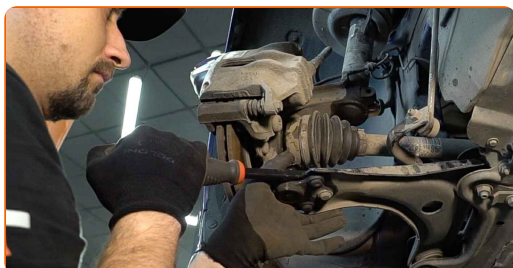

28 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

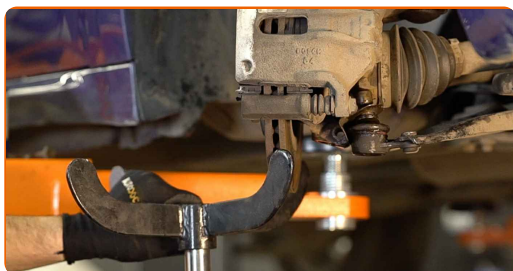

29 Fjern kardanakslen.

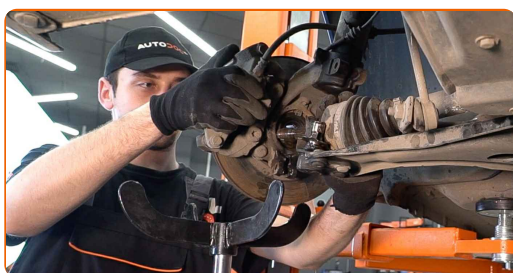


30 Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.



31 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en gummihammer.

32 Skru tårnlejet af stiverens besalg.

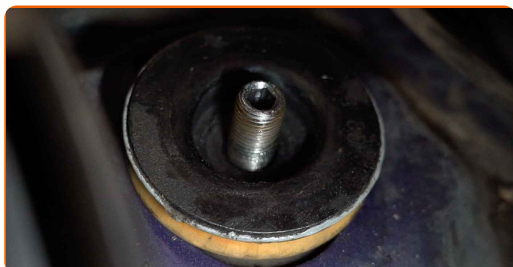


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederbenet fast når du løsner fastgørelsesboltene.

33

Fjern affjedningsstiveren.

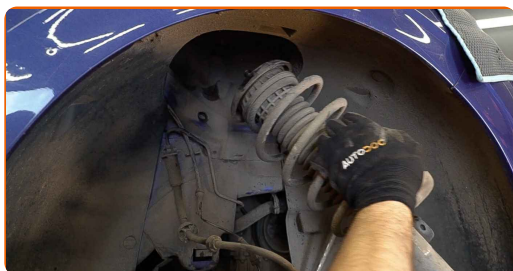

34

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



Udskiftning: fjederben – Peugeot 208 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

35


Tryk fjederen sammen.




36 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 19. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



37 Fjern tårlejets beslag.

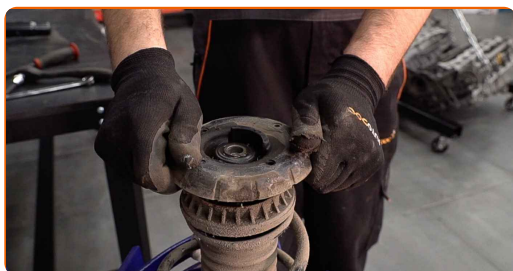

38 Frigør spolefjederen.

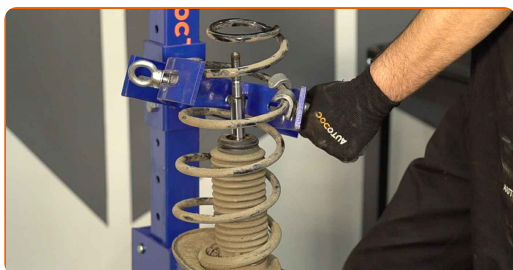

39 Fjern fjedren.




40 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



41

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

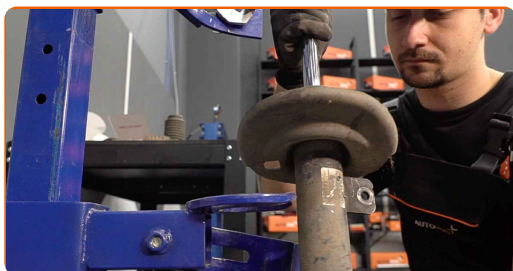

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Peugeot 208 1. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


42

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




43


Monter støvhætten og stopklodsens på den nye støddæmper.

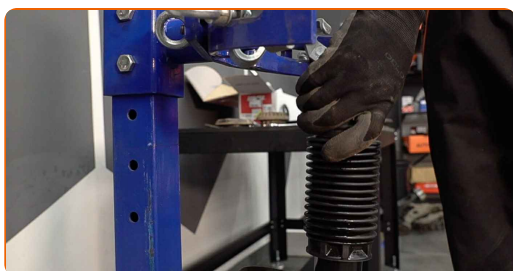

44 Monter fjederen på støddæmperen.

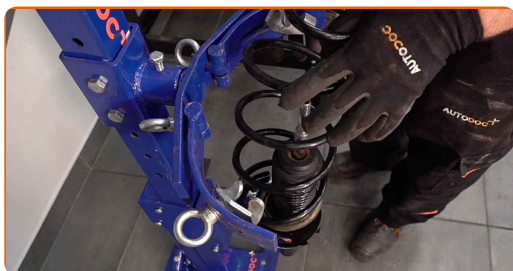

45 Tryk fjederen sammen.

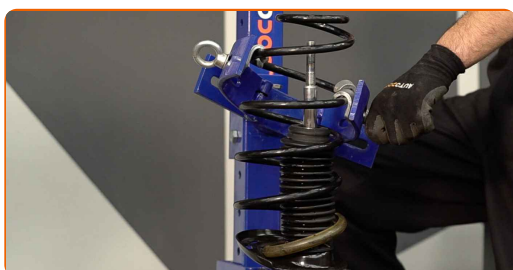

46 Installer fjederbenets øverste leje beslag.




47 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 19. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



Udskiftning: fjederben – Peugeot 208 1. Fagfolk anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


48 Dekomprimer fjederen.

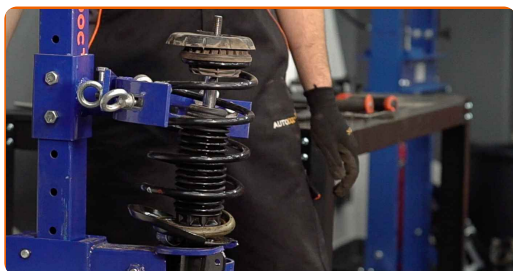

49 Fjern det samlede fjederben.



50 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

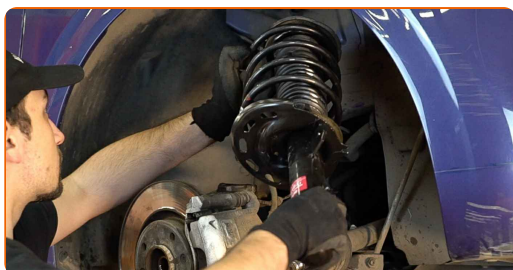

51 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Peugeot 208 1


52

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

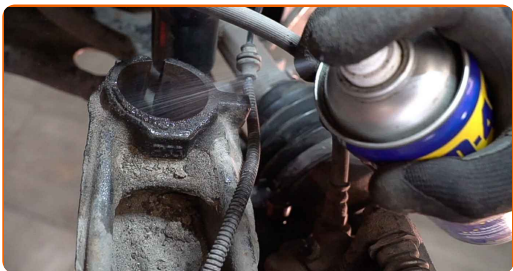


53

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

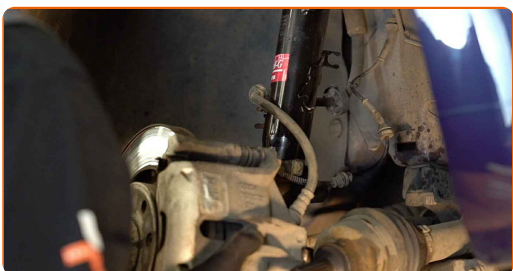


54

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

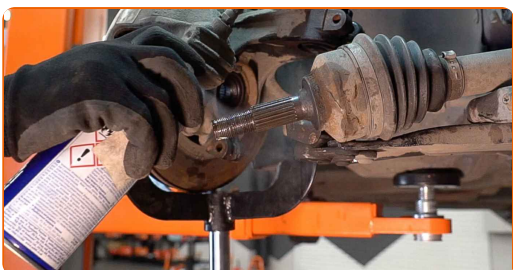


55

Monter drivakslen i hjulnavet.

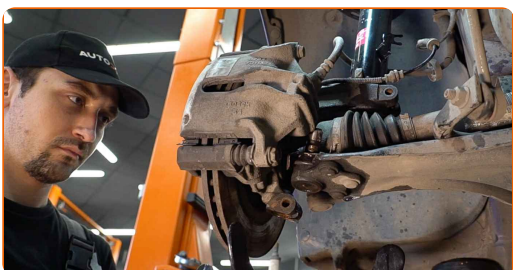


56

Skru møtrikken af drivakslen.

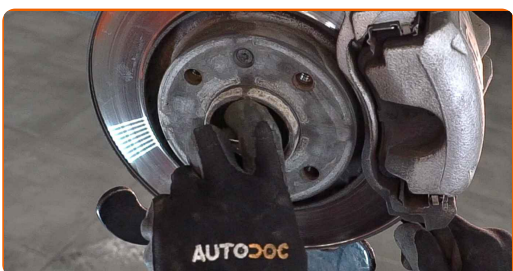

57

Fjern støtten fra under styrekuglen.

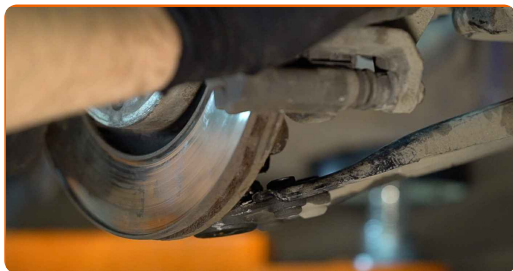


Udskiftning: fjederben – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


58

Forbind kugleledet til styrekuglen. Brug et koben.

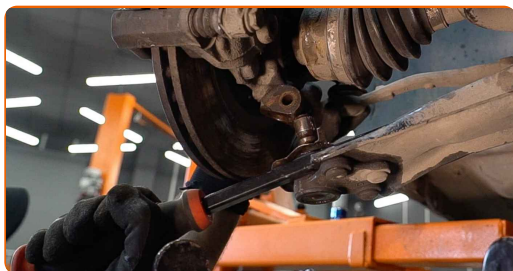

59

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

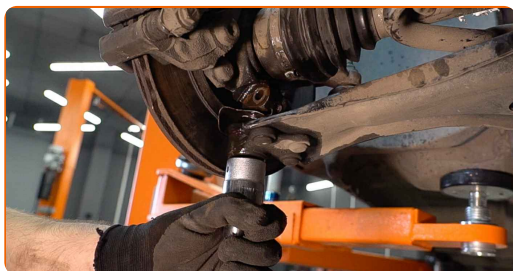

60


Installer fælgørelsesbolt.



61 Installer og spænd den nye bolt på styrespindlen.



62 Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en topnøgle N°16. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

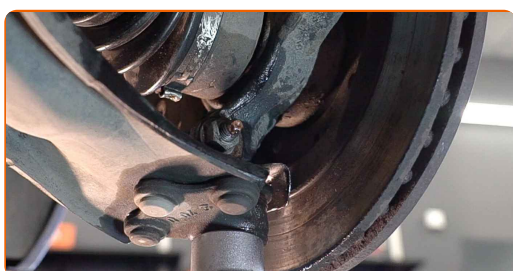

63 Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en topnøgle N°18.



64 Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 208 1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

65

Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug WD-40 spray.




66

Skrue befæstelserne af stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




67

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse. Brug en topnøgle N°16.

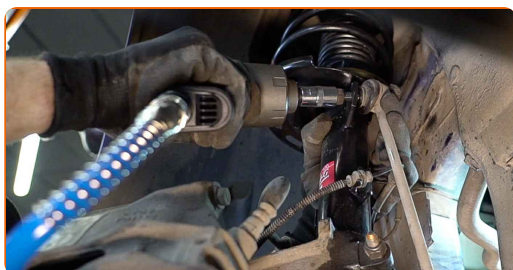

68


Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

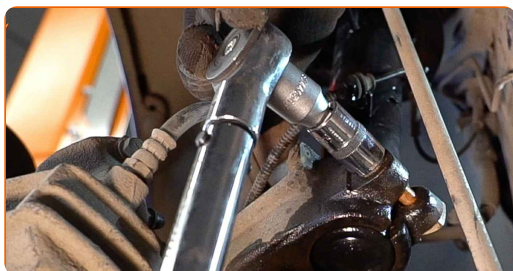


69 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.




70 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 43 Nm moment.

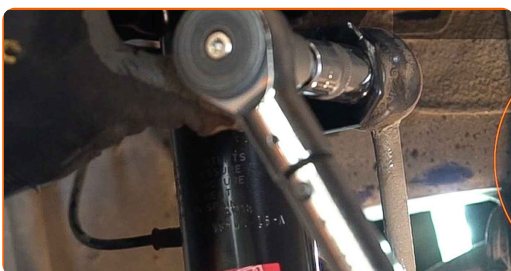

71 Fastgør bremseslangen til stiveren. Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren.

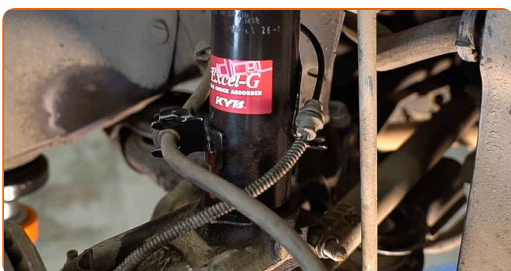


72 Behandl fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

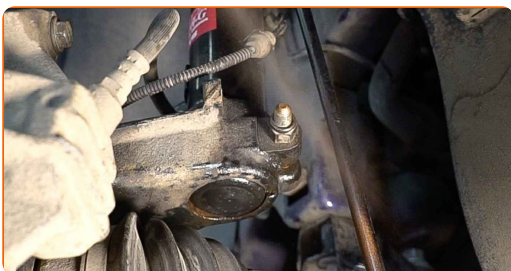

73

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

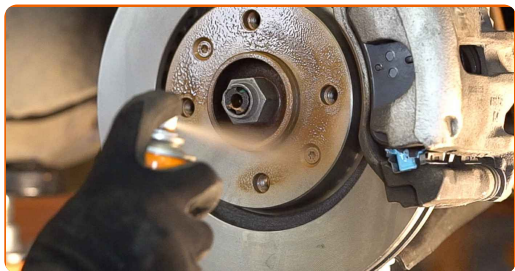

74

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 208 1


75

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



76

Sænk bilen.

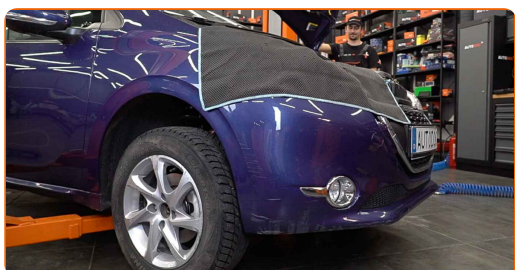


77

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




78

Påsæt fjederbenets montagedæksel.

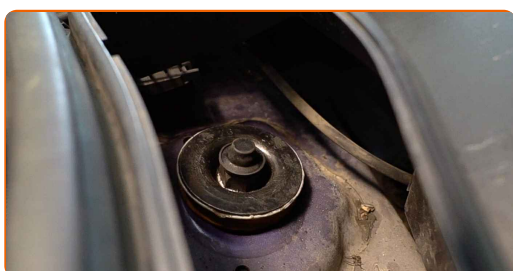


79

Installer og sikre torpedopladen i højre side.

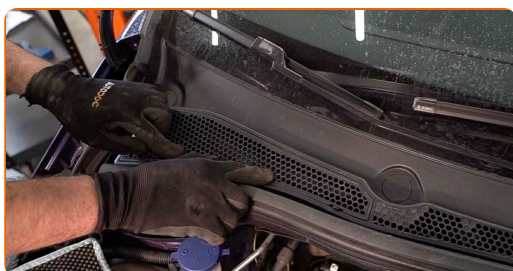

80

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 245 Nm moment.

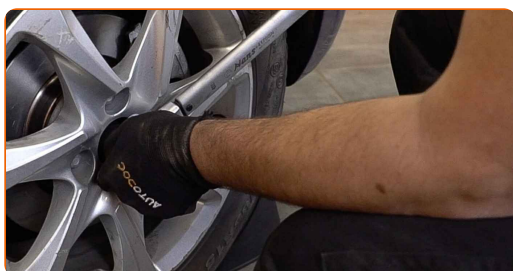

81

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.




82

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.




83

Luk motorhjælmen.

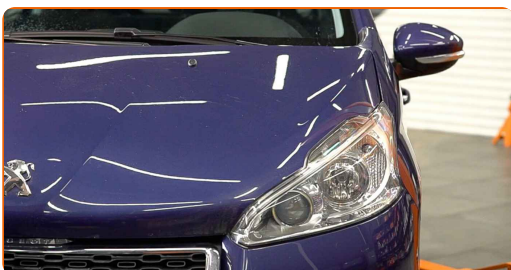

84

Fjern donkraft og klodser.

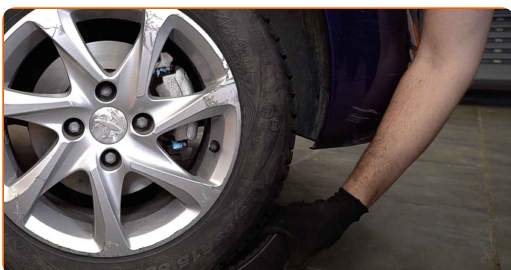

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 208 1

STØDDÆMPER TIL PEUGEOT: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL PEUGEOT 208 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.