



Udskift tændrør -
Peugeot 208 1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.0, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 72, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.2 VTi 72, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 82, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.2 PureTech 82

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – PEUGEOT 208 1.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.8
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændrør – Peugeot 208 1. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – PEUGEOT 208 1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjælmen.

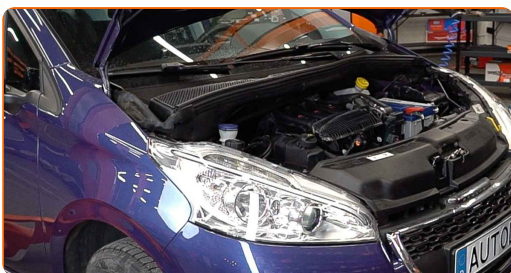


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

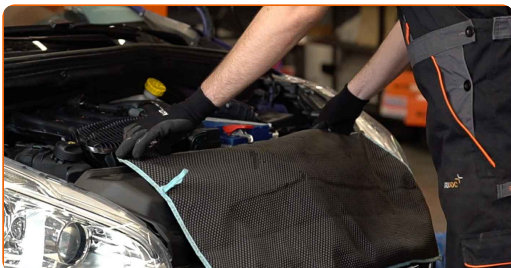


3


Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug en skruetrækker med lige kær.

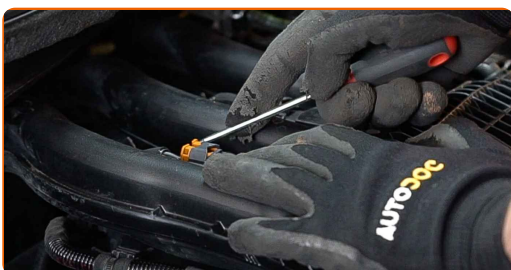

4 Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°8.

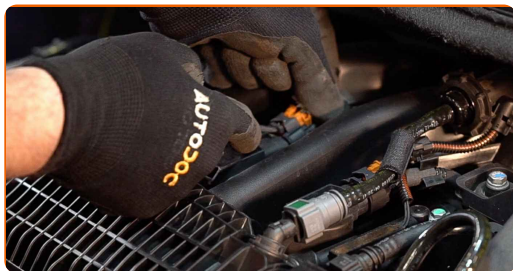


5 Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

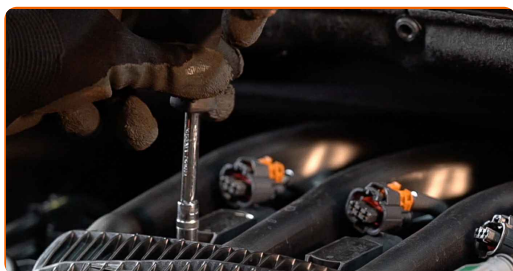

Udskiftning: tændrør – Peugeot 208 1. Fagfolk anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

6 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

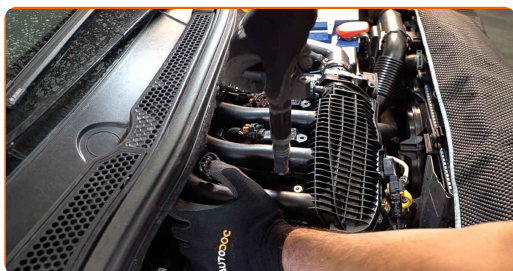


7 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16.



8

Tag tændrørene ud.

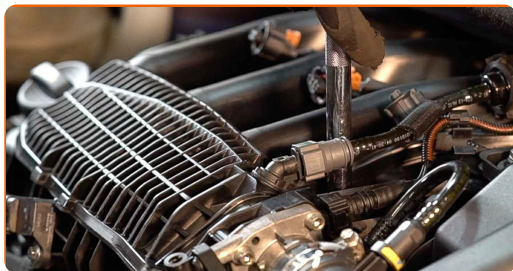

9

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.




10

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.



11

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

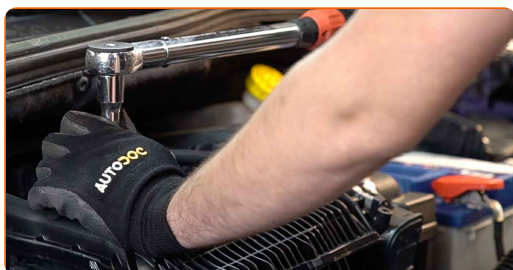


Udskiftning: tændrør – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

12

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

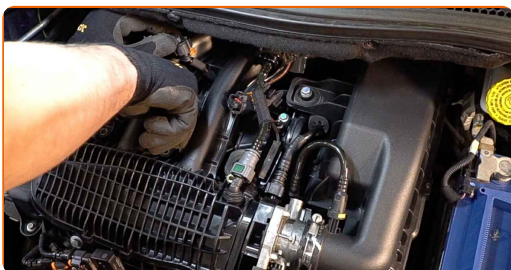

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Peugeot 208 1. Følg installations trinnene.

13

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°8.




- 14** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.




- 15** Tilslut stikkene til tændspolerne. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



- 16** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

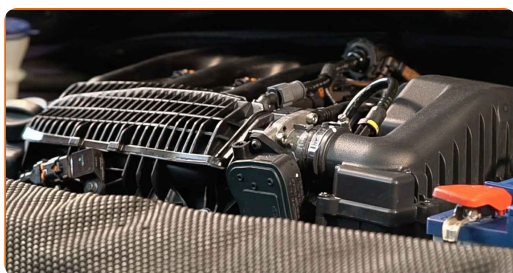

- 17** Sluk motoren.

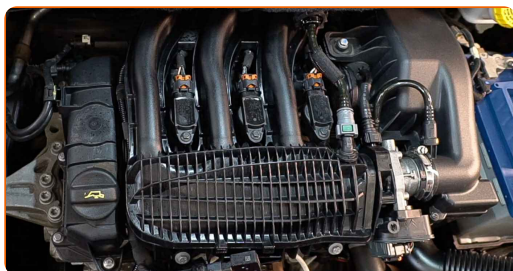

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



19

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 208 1

TÆNDRØR TIL PEUGEOT: KØB NU

**TÆNDRØR TIL PEUGEOT 208 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.