



Udskift pollenfilter - **VW**  
**Touran 1T1 1T2 |**  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERSKIFTNING



### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 263)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## Udskiftning: pollenfilter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW Touran 1T1 1T2.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:****1**

Flyt passagersædet helt tilbage.

**2**

Skru befæstigelserne af til fodpanelet i passagersiden.



**3**

Fjern det beskyttende dæksel under handskerummet.

**4**

Lirk op, løsen forsigtig skruerne og fjern sidepanel polstring i passagersiden.

**5**

Fjern kabinefilterets dæksel.

**6**

Fjern kabinefilteret.



### Udskiftning: pollenfilter – VW Touran 1T1 1T2. Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7

Installer kabinefiltret og dets monteringssæde.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – VW Touran 1T1 1T2. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.


8

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



9

Påsæt sidepanel polstring. Anbring delen ved hjælp af styrestifter og lås fastgørelsen.

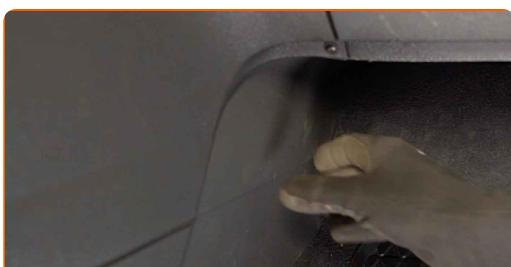

## AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: pollenfilter – VW Touran 1T1 1T2. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

**10**

Monter og sæt det beskyttende dækSEL fast under handskerummet.



## AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: pollenfilter – VW Touran 1T1 1T2. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

**11**

Skru befæstigelserne på til fodpanelet i passagersiden.

**12**

Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.



**13**

Slå tændingen til.

**14**

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

**15**

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL VW TOURAN 1T1 1T2****POLLENFILTER TIL VW: KØB NU****POLLENFILTER TIL VW TOURAN 1T1 1T2: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.