



Udskift bremseskiver for -  
**VW Touran 1T1 1T2 |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion,  
VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6  
MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1)  
2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163,  
AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant  
(AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet  
(517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI,  
VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, (+ 255)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW TOURAN 1T1 1T2. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Kaben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Touran 1T1 1T2 i hele sæt på hver aksel.  
Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremstilling.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW TOURAN 1T1 1T2. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



**3**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



#### Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


**6**

Fjern hjulet.



7

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

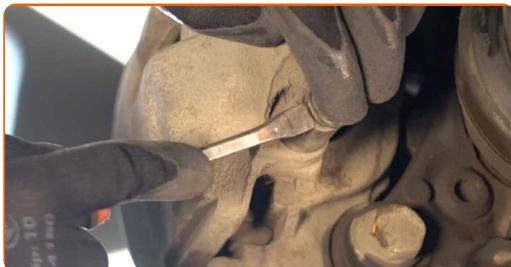

8

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.



## Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne.



13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

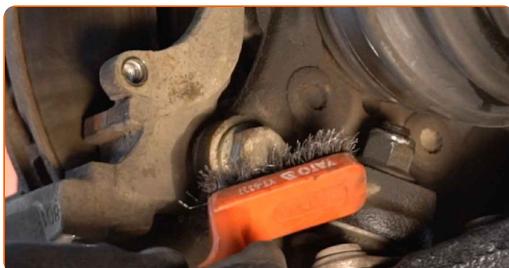

14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.




15

Fjern kaliberens beslag.



16

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

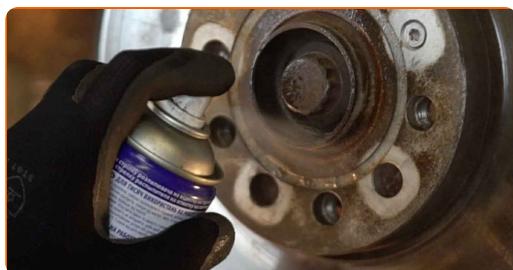

17

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



**Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

18

Fjern bremseskiven.



19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



20

Installer bremseskiven.



21

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer bremsekaliberens beslag.



24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 190 Nm moment.



25


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

## Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

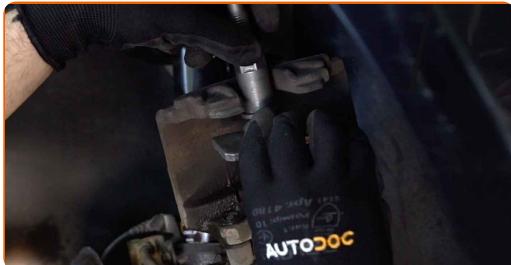

27

Installer bremseklodserne.



28

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



29

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



30

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.



31

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfaze til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.



## Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.




## AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

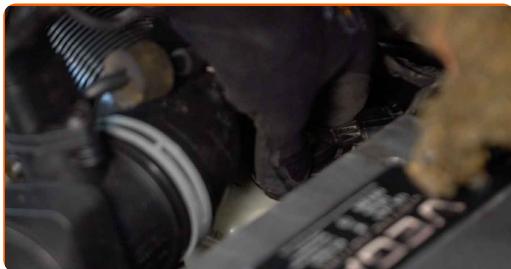

### Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T1 1T2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

38

Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL VW TOURAN 1T1 1T2****BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU****BREMSESKIVER TIL VW TOURAN 1T1 1T2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.