




Udskift forreste nedre
arm - **VW Touran 1T1 1T2**
| Brugermanvisning

VIDEO UNDERSKIFTNING

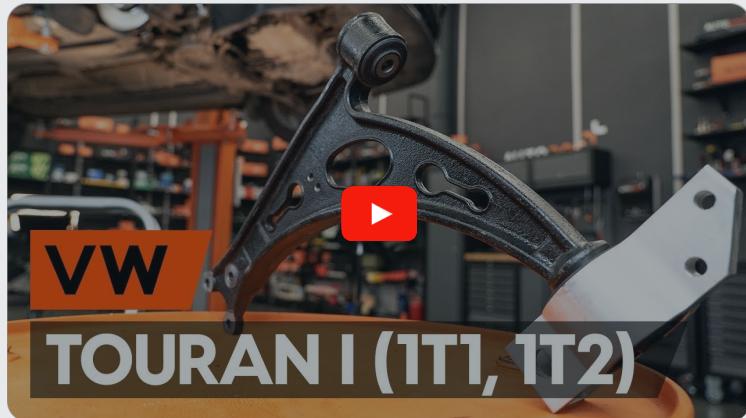

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion,
VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6
MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1)
2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163,
AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant
(AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet
(517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI,
VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, (+ 126)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW TOURAN 1T1 1T2. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T25
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Gevindskær
- Gummihammer
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW TOURAN 1T1 1T2. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

**Udskiftning: forreste nedre arm – VW Touran 1T1 1T2. Råd:**


- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.

**6**

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug Torx T25.

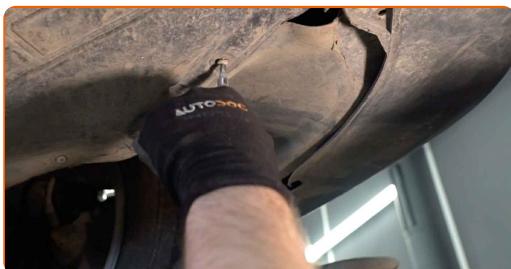**7**

Fjern oliesump dæksel.



8

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – VW Touran 1T1 1T2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


9

Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bærearmen og underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.



10

Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bærearmen og karosseriet. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

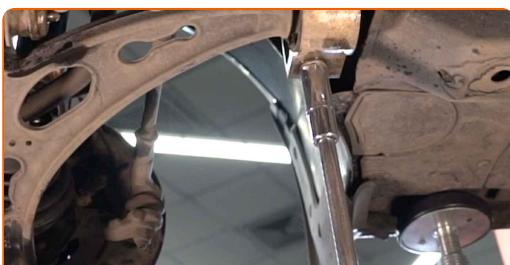

11


Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

**12**

Fjern befæstigelsesboltene. Brug en topnøgle №18. Brug en topnøgle №16.

**13**

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bærearmer. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.

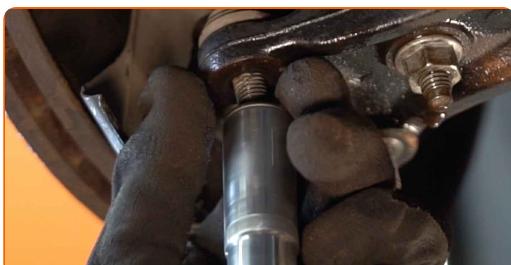**14**

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en topnøgle №18.

**15**

Tag det sfæriske led af armen. Brug et koben.

16

Fjern armen. Brug et koben.




17

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18

Installer en ny arm. Brug en gummihammer.

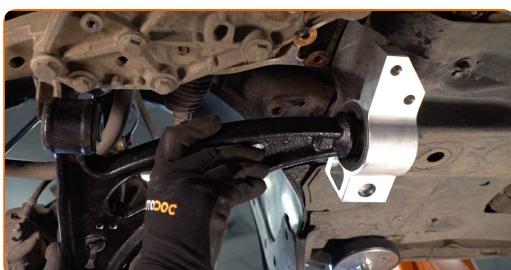

Udskiftning: forreste nedre arm – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

19


Installer fasgørelselsbolt. Brug en topnøgle №18.

**20**

Fastgør styrekuglen til bæreammen.

21

Installer fastgørelselsboltene. Brug et koben.

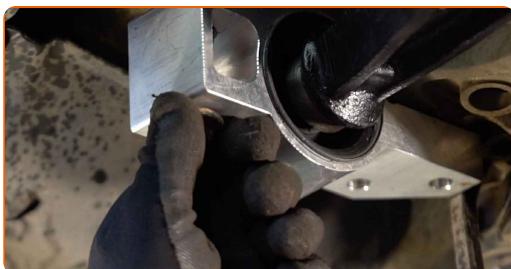**22**

Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreammen og karosseriet. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

**23**

Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




24

Skru befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




25

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

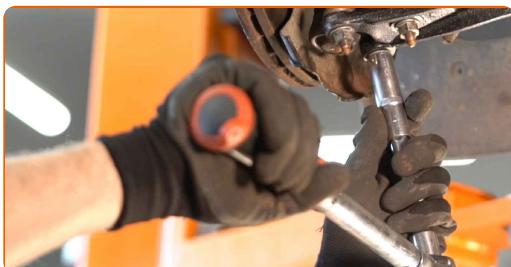

26

Støt armen. Brug en hydraulisk løftteenhed.

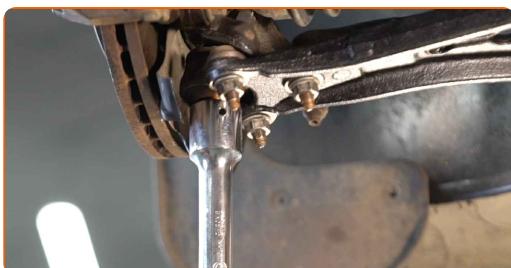

27

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

28

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseriet. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

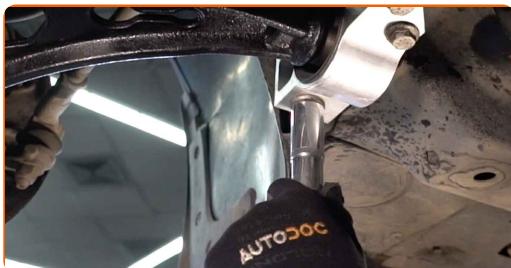

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

29

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

30

Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- VW Touran 1T1 1T2 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

31

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



32

Remonter oliesumoens nedre del.



33

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug Torx T25.



34

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



35

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: forreste nedre arm – VW Touran 1T1 1T2. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

36

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Touran 1T1 1T2


37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

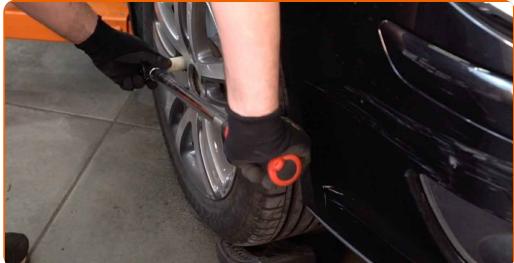

39

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW TOURAN 1T1 1T2**BÆREARM TIL VW: KØB NU****BÆREARM TIL VW TOURAN 1T1 1T2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.