



Udskift bremsekaliber  
bag - **VW Touran 1T1 1T2** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, (+ 107)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW TOURAN 1T1  
1T2. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

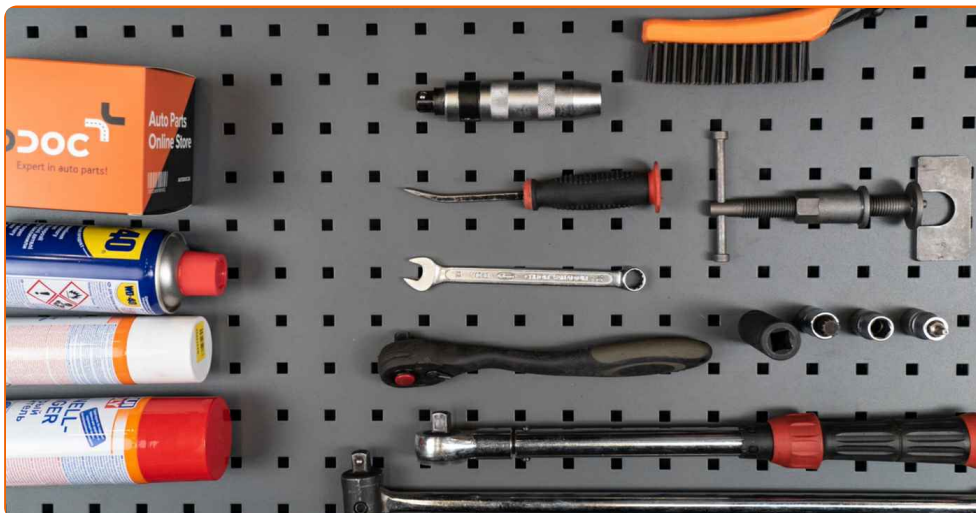

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №11
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.11
- Skruenøgle nr.13
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Væskebeholder
- Bremseudlufter sæt
- Bremseslange clips
- Koben
- Gummihammer
- Vandpumpetænger
- Hjulstøtte


**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremsekaliber – VW Touran 1T1 1T2. Fagfolk anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW TOURAN 1T1 1T2. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

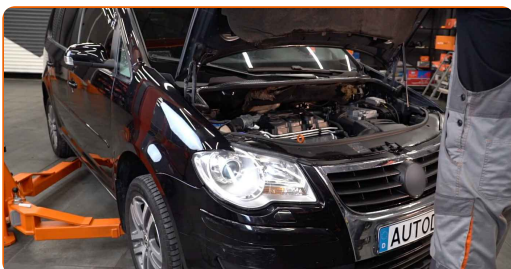


**2** Sikre hjulene med klodser.

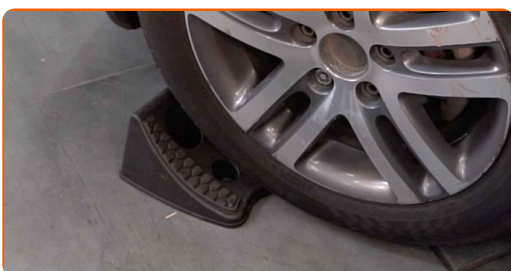


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

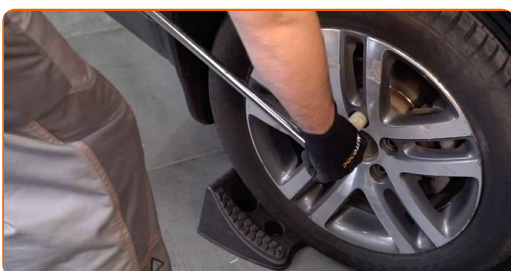

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

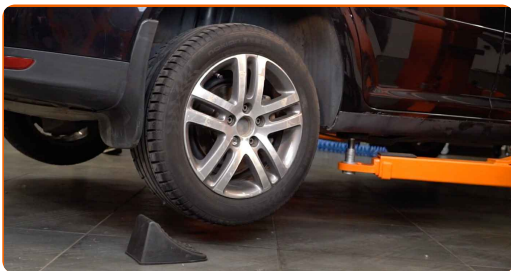


5 Løsen hjulboltene.

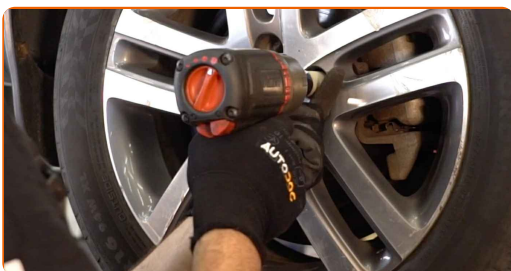


Udskiftning: bremsekaliber – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.

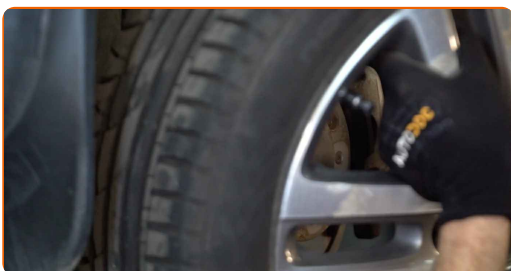


7 Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

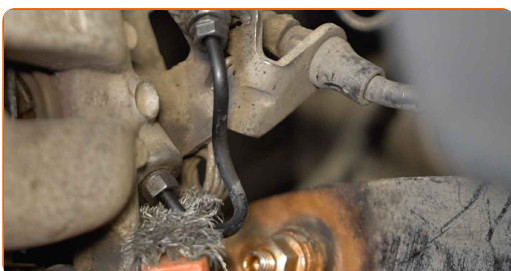


**8** Løsen befæstigelsen der forbinder bremserøret til bremseslangen. Brug en kombinøgle N° 11.

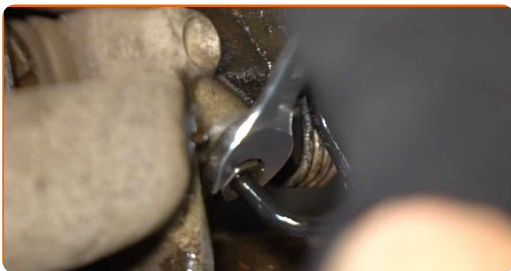


**9** Løsen befæstigelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N° 11.

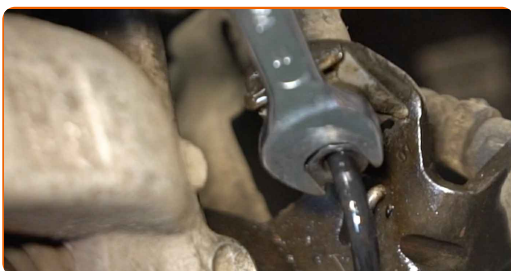

**10** Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

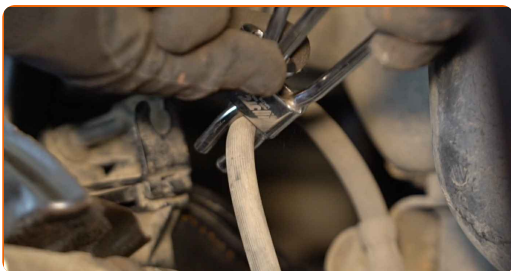


**11** Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

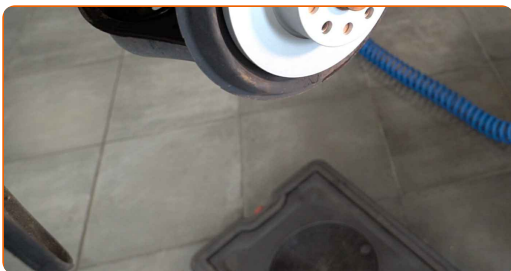


**12** Skru befæstigelsen af der forbinder bremserør og bremseslangen. Brug en kombinøgle N° 11.

**13** Fjern bremseslang holderklipsen. Brug et koben.

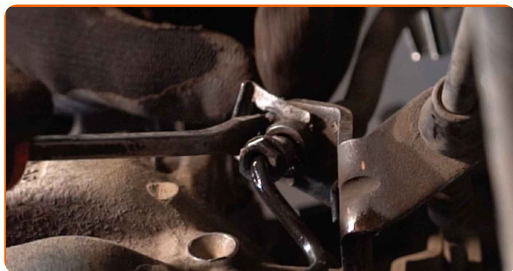


**14** Fjern hæfteklammen på håndbremsekablet. Brug et koben.

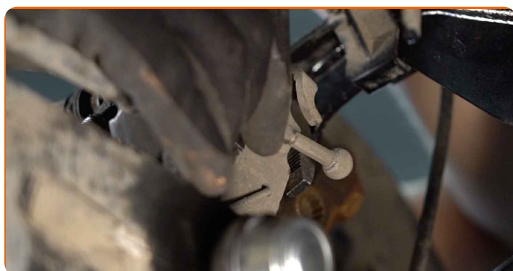


**15** Tryk på parkeringsbremsens aktiveringshåndtag på bremsekalibren.

**16** Kobel parkeringsbremsens kabel fra kalibren. Brug vandpumpe tænger.

**17** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13.

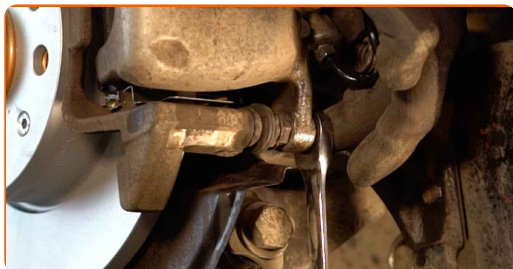

**18** Fjern bremsekalibren.

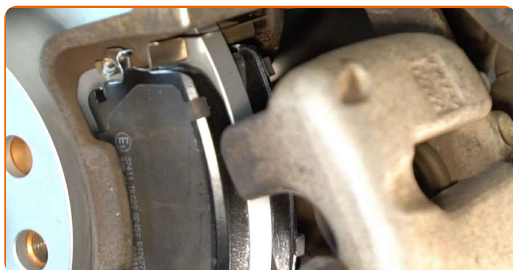




Udskiftning: bremsekaliber – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.


19

Skru befæstigelsen af der forbinder bremserør til bremsekaliber. Brug en kombinøgle № 11.

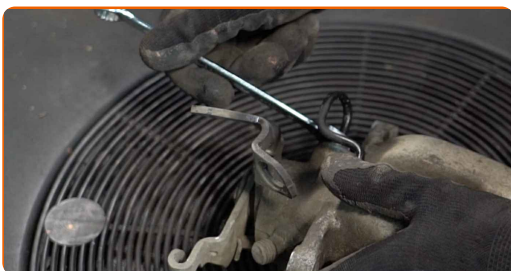

20

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

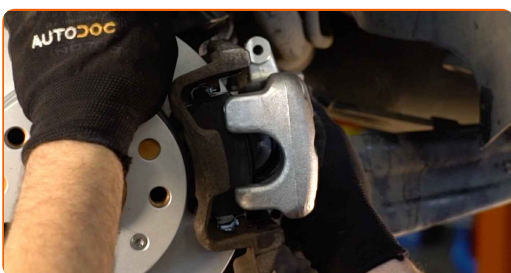




- 21** Stram bremskaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




- 22** Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger.


- 23** Fastgør håndbremsekablet med hæfteklammen.

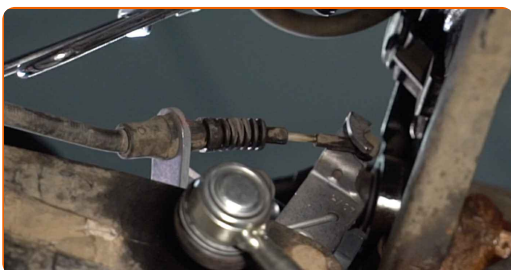

- 24** Skru bremseslange skruen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

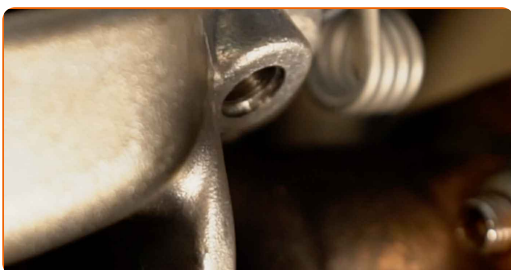

- 25** Behandl bremserørene. Brug bremserens.

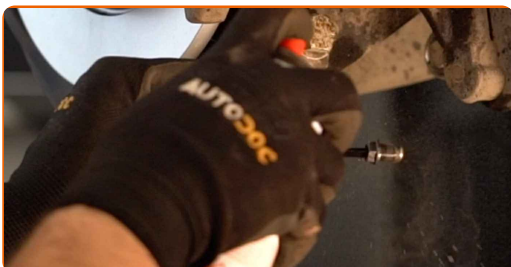


Udskiftning: bremsekaliber – VW Touran 1T1 1T2. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Skru befæstigelsen ind der forbinder bremserøret til bremsekaliber. Brug en kombinøgle № 11.

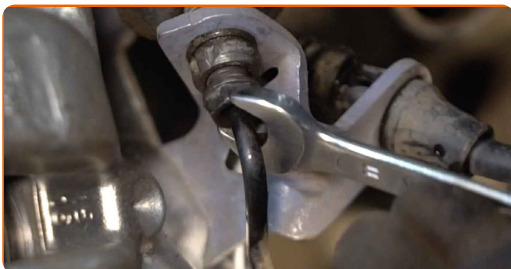

27


Behandel bremseslangen. Behandl bremserørene. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Touran 1T1 1T2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28


Skru befæstigelsen ind der forbinder bremserøret til bremseslangen. Brug en kombinøgle № 11.

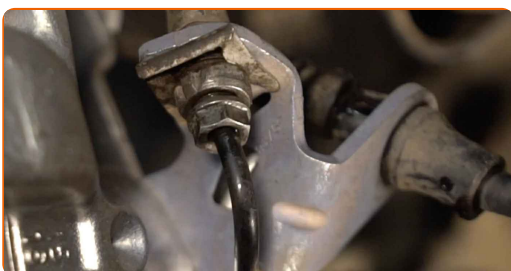

**29** Installer bremseslange holderklipsen. Brug en gummihammer.



**30** Fjern bremseslange klemmen.

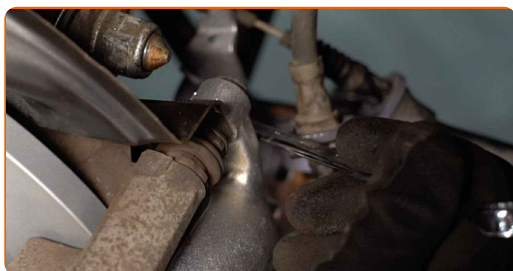


**31** Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle № 11.



**32** Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

**33** Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

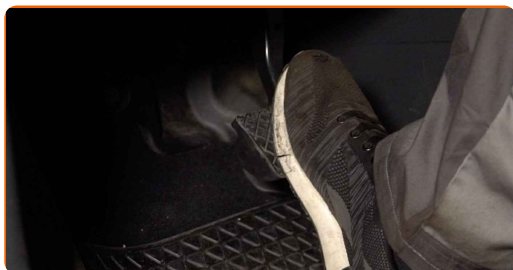


**34** Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 11.



**35** Afbryd bremse udluftningssættet.

**36** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

**37** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

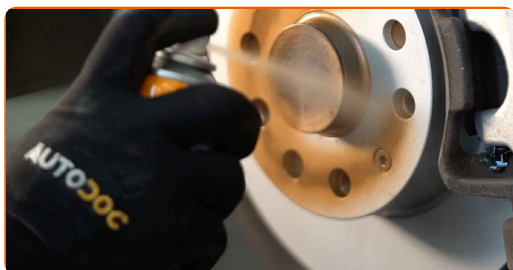


**38** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



**Udskiftning: bremsekaliber – VW Touran 1T1 1T2. Råd fra AUTODOC:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**39** Installer hjulet.

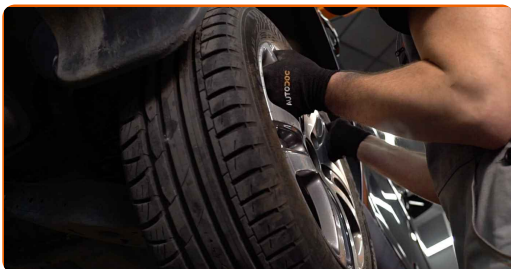


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Touran 1T1 1T2

**40** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

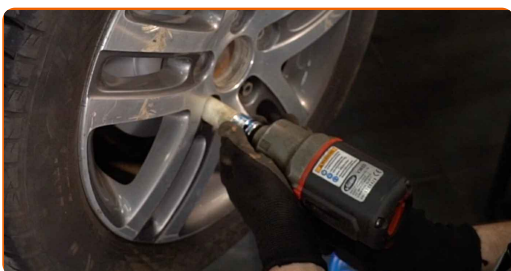

**41** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

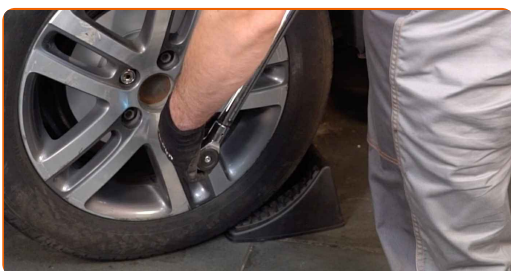

**42** Fjern donkraft og klodser.




## AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremsekaliber – VW Touran 1T1 1T2. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


43

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

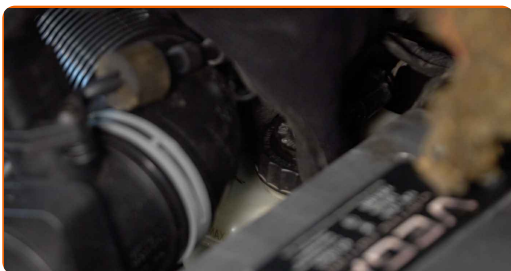

44

Luk motorhjelmen.

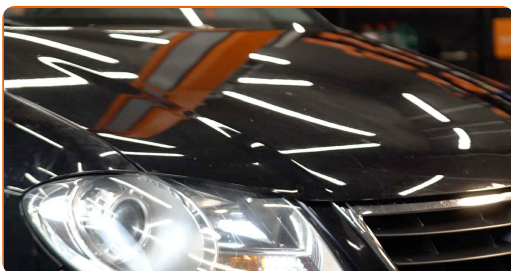**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL VW TOURAN 1T1 1T2**

**BREMSEKALIBER TIL VW: KØB NU**

**BREMSEKALIBER TIL VW TOURAN 1T1 1T2: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.