



Udskift støddæmper bag
- **VW Touran 1T1 1T2** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 169)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW TOURAN 1T1 1T2.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Gevindskær
- Koben
- Støddæmper modhold topnøgleDD №6
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: støddæmper – VW Touran 1T1 1T2. Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW TOURAN 1T1 1T2. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

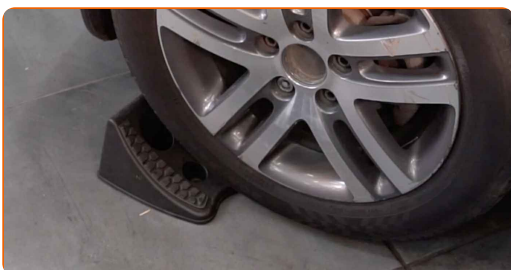


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

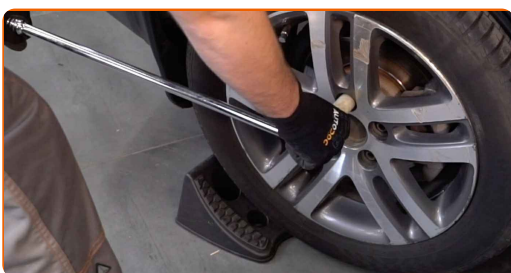

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

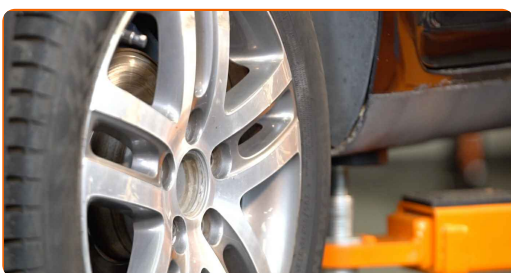

4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – VW Touran 1T1 1T2. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.



6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

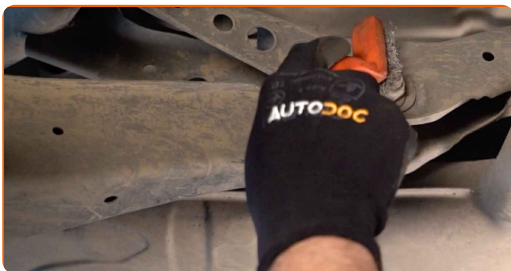


7 Lav en markering på camber justering bolt.

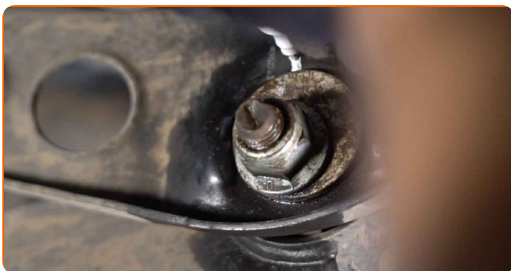


8 Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



9 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

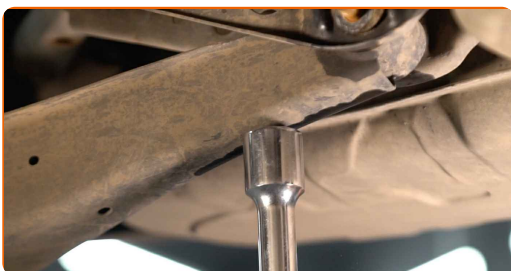


10 Rengør udstødningssystemets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

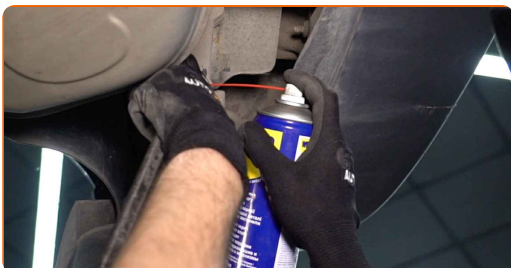

11 Fjern udstødningssystemets befæstigelse. Brug et koben.




12 Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben. Brug en hammer.

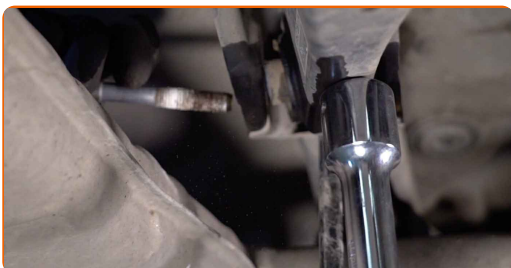

13

Fjern støtten under armen.

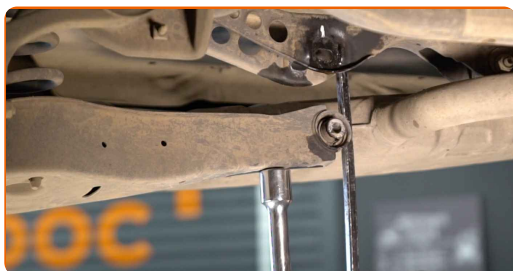


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: støddæmper – VW Touran 1T1 1T2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


14

Tag fjederen af.

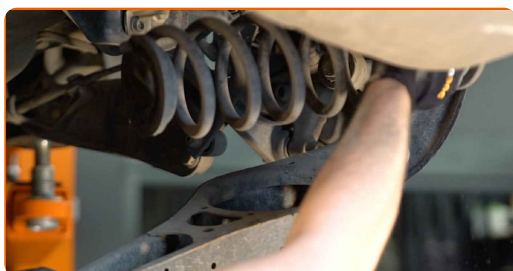


15

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

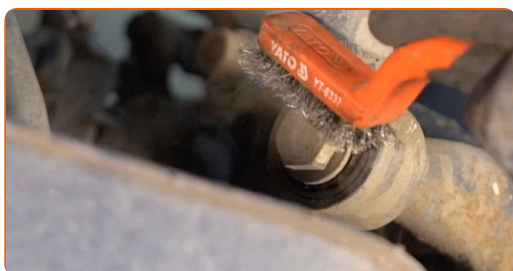


16

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

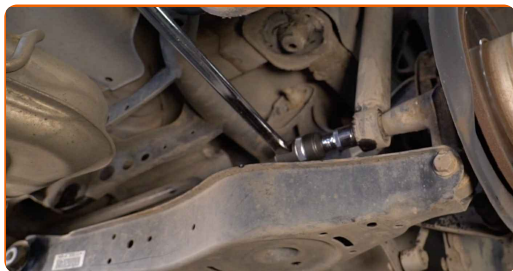

17

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

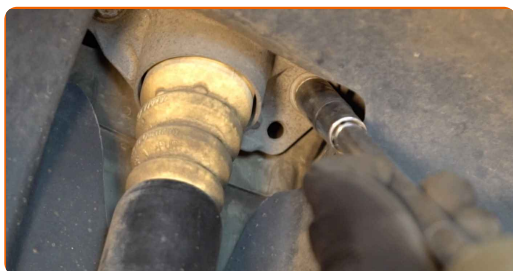


Udskiftning: støddæmper – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

18

Fjern støddæmperen.

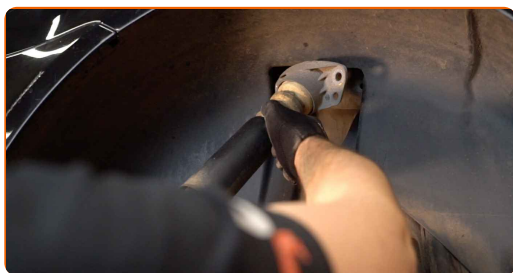


19

Isæt støddæmper i en fjederklemme.



20

Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet. Brug et koben.

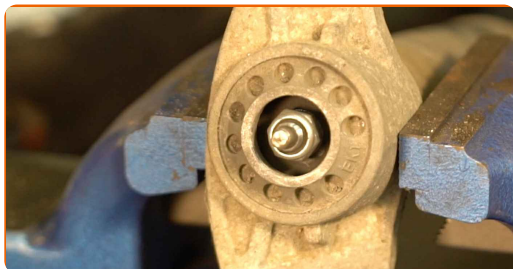


21

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



22

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Bruge en støddæmper modhold topnøgle DDN⁶. Brug en topnøgle N^o17. Brug en skraldenøgle.

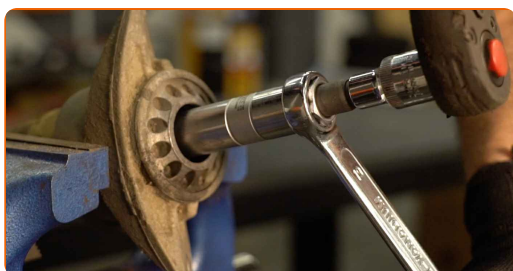

23

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



Udskiftning: støddæmper – VW Touran 1T1 1T2. Råd fra AUTODOC:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

24

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.




25

Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN#6. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



26


Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

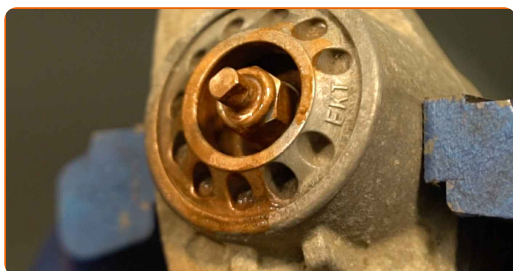


27 Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.



28 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

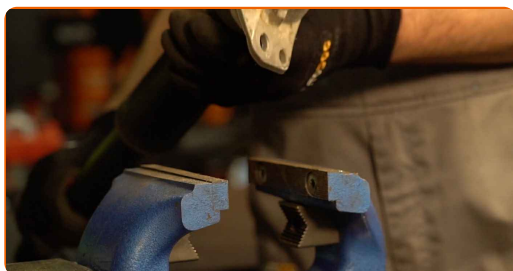

29 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

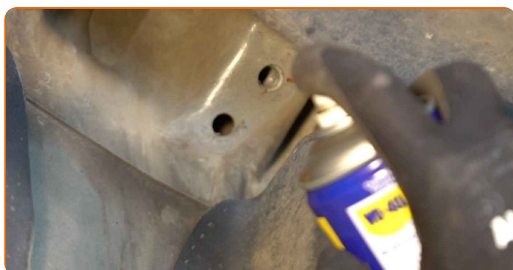


30 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. VW Touran 1T1 1T2

- 31** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°

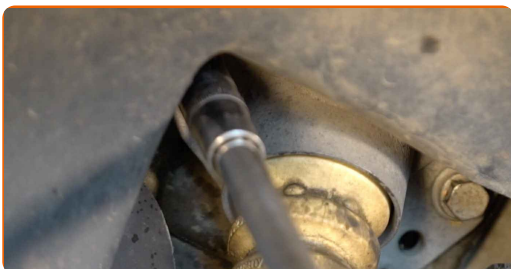


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 32** Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en kombinøgle N° 21.



- 33** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

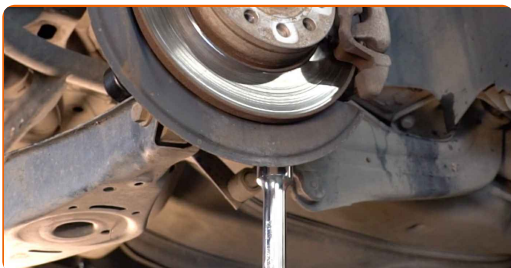


34

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



35

Fjern støtten under armen.

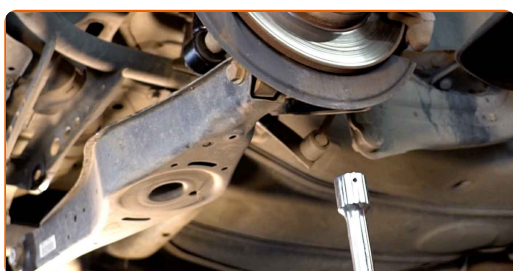


AUTODOC anbefaler:

- VW Touran 1T1 1T2 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

36

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

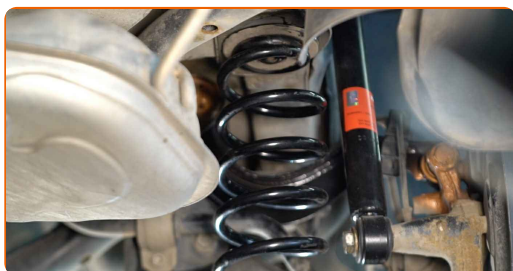


37

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




38

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

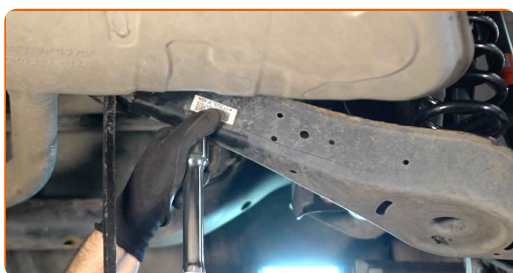

39

Installer fasgørelsesbolt.

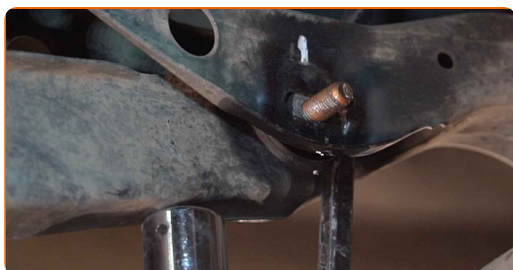


Udskiftning: støddæmper – VW Touran 1T1 1T2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tilpas positionen for justeringskruen iht. til markering.

40


Fjern støtten under armen.

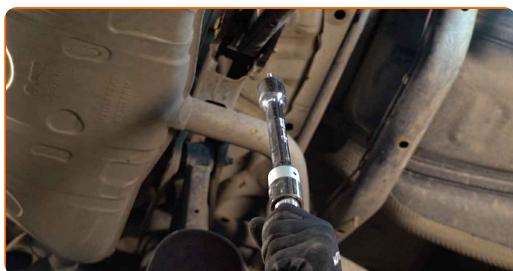


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW Touran 1T1 1T2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 41** Stram befæstelserne til der forbinder bæreamen med den bageste underramme. Brug en kombinøgle N^o 18. Brug en topnøgle N^o18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

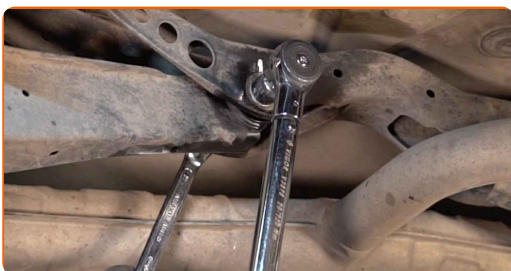

- 42** Rengør udstødningssystemets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

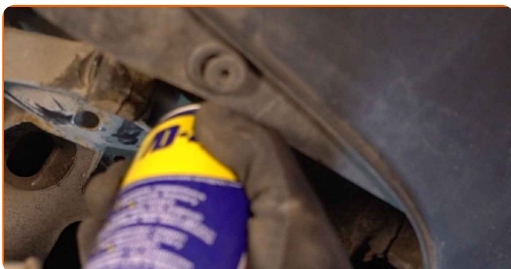


- 43** Fastgør den nedre befæstigelse af udstødningssystemet.

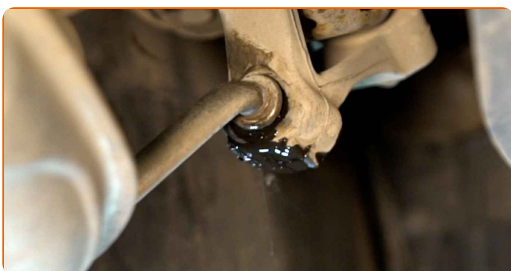


44

Behandel støddæmper befæstigelse. Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

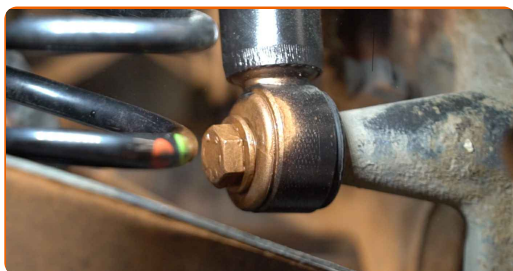


45

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

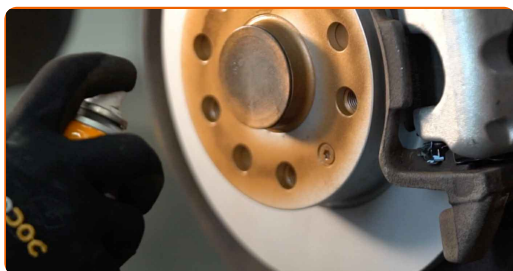

46

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

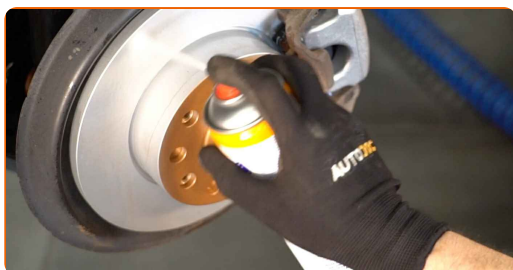

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW Touran 1T1 1T2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

47

Installer hjulet.




Udskiftning: støddæmper – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


48

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

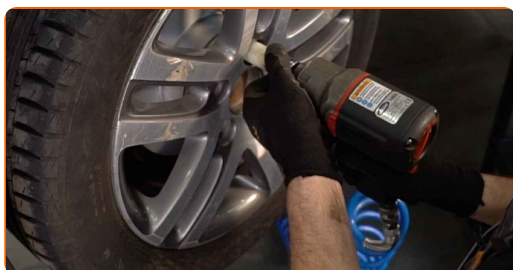


49

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

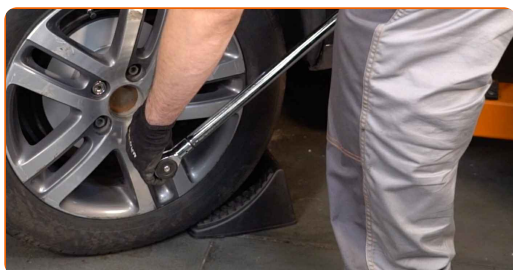

50

Fjern donkraft og klodser.

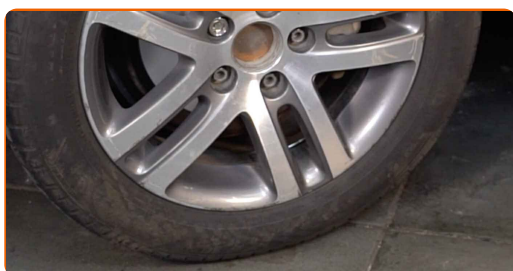

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW TOURAN 1T1 1T2

STØDDÆMPER TIL VW: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL VW TOURAN 1T1 1T2: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.