



Udskift bremsekaliber for
- **Citroen C3 1** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i Bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – CITROEN C3 1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №8
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.8
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Væskebeholder
- Bremseslange clips
- Bremseudlifter sæt
- Koben
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – CITROEN C3 1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

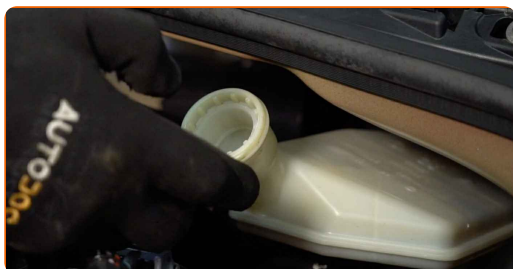

2 Sikre hjulene med klodser.

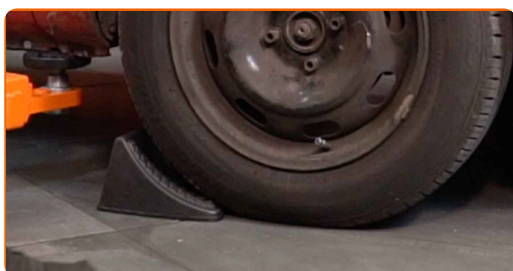


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.

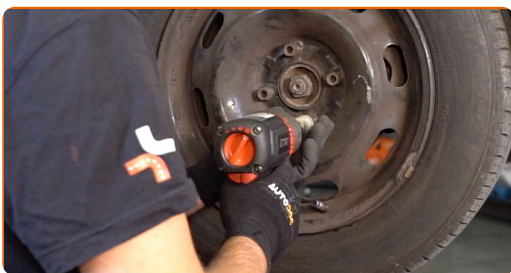

Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

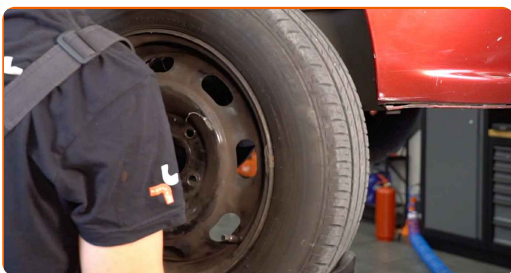

7 Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.



8

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

9

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

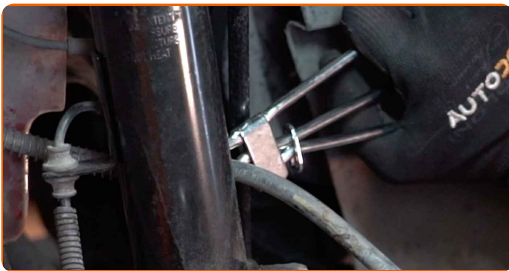


10


Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N°14.




11 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

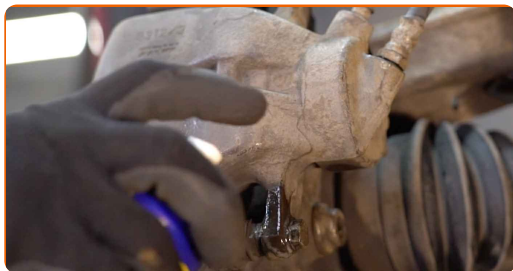

12 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15.

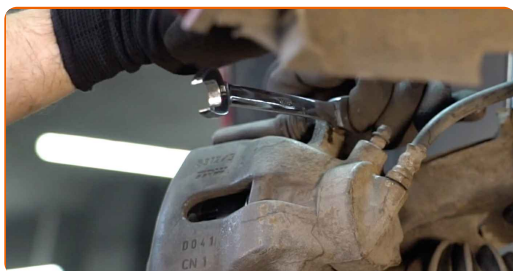

13 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

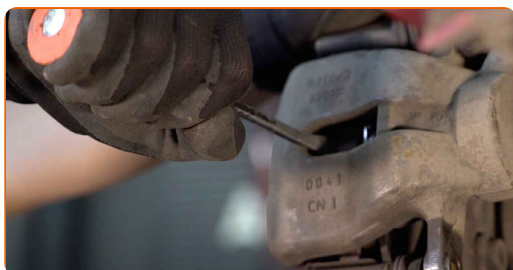

14 Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. Fagfolk anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.

15

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.

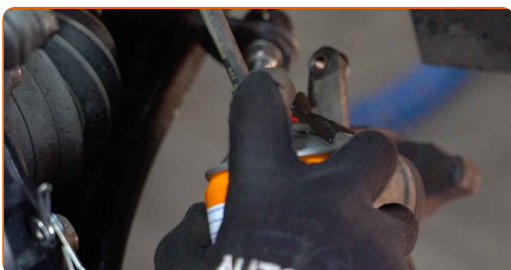


Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


16

Skru bremseslangen af bremsekaliberen.

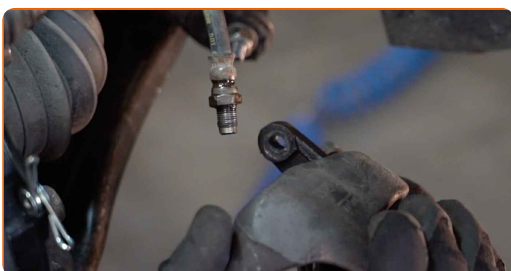

17

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.

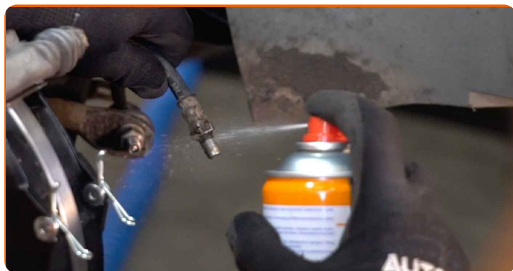

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


18

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.



19

Stram bremseslange fastgørelsen. Brug en kombinøgle №14.

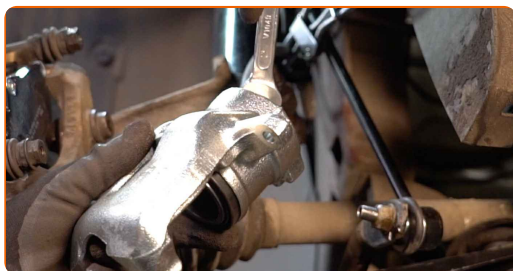


20

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




21

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

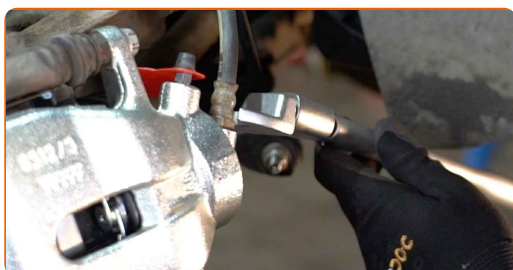


22

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 8.

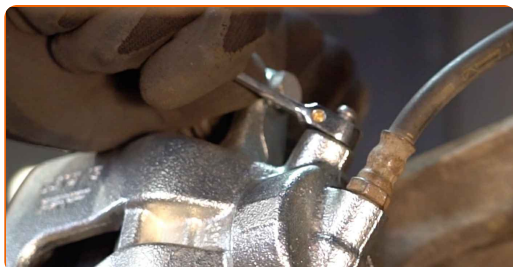


23

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

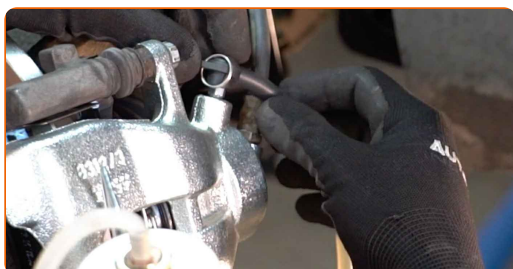


24

Fjern bremseslange klemmen.

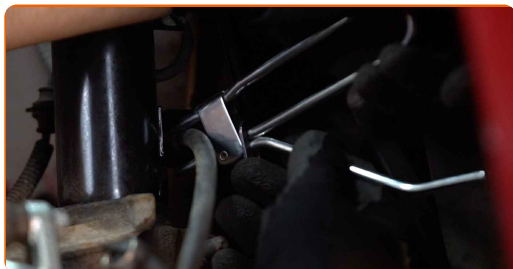

25

Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

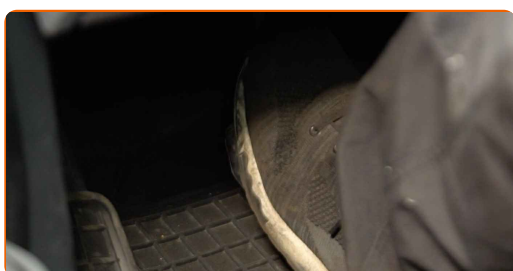


26

Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 8.



27

Afbryd bremse udluftningssættet.

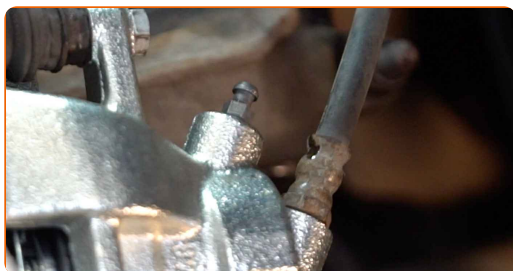

28 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29 Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №8. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.

30 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




31 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


32 Installer hjulet.

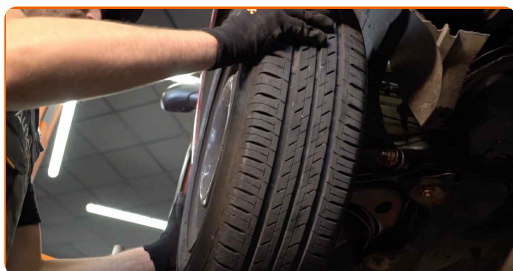


Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


33 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

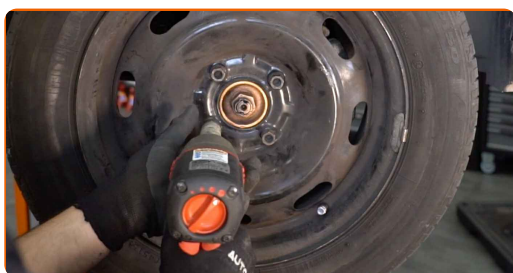

34 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

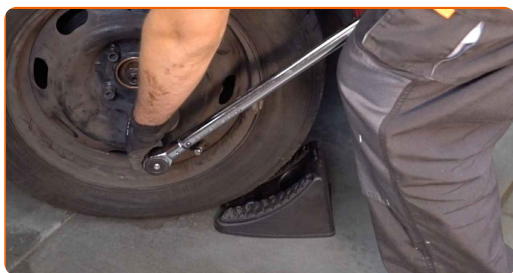

35 Fjern donkraft og klodser.

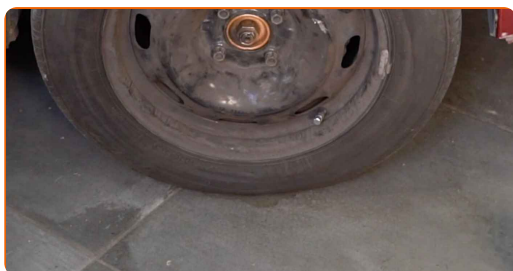


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremsekaliber – Citroen C3 1. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

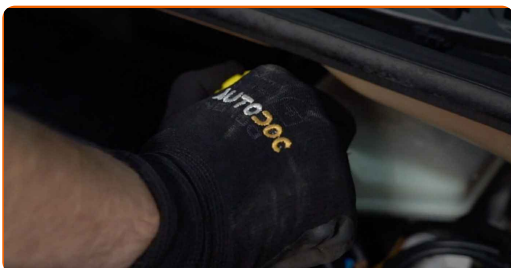

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN C3 1

BREMSEKALIBER TIL CITROEN: KØB NU

**BREMSEKALIBER TIL CITROEN C3 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.