


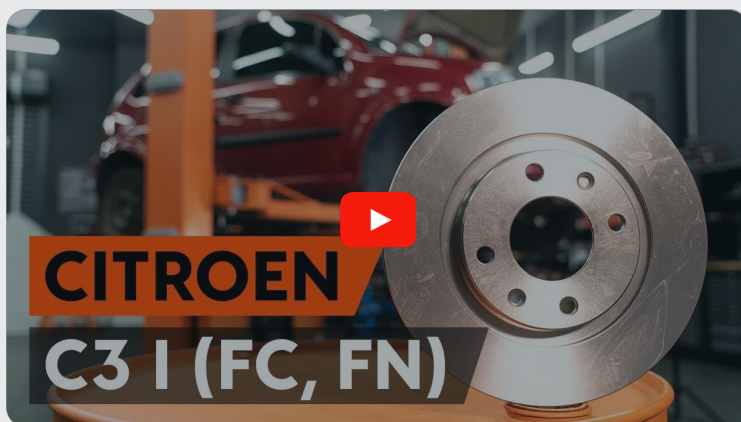

Udskift bremseskiver for -
Citroen C3 1 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95, CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN DS4 1.6 HDi 110, CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110, CITROËN XSARA (N1) 1.4 i, CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROËN XSARA (N1) 1.9 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D, (+ 171)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROEN C3 1. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

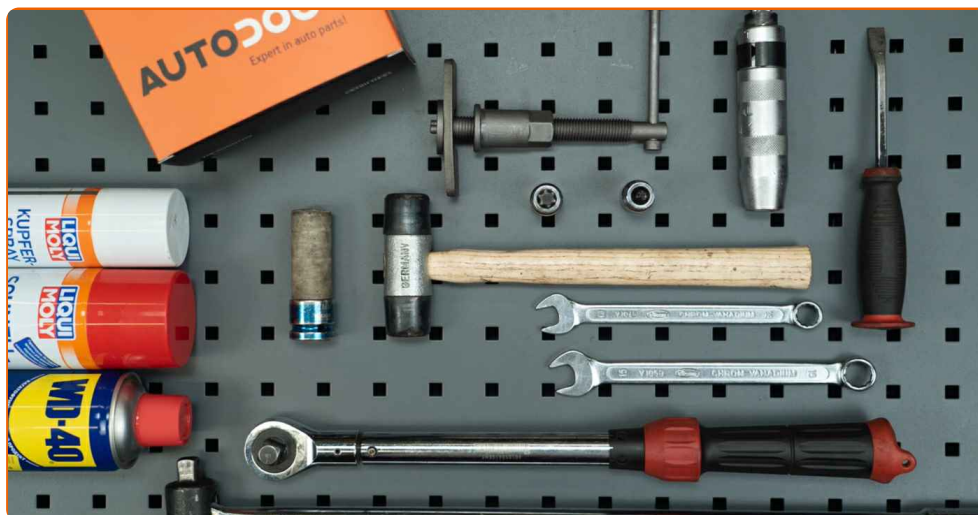

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Citroen C3 1 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Citroen C3 1.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelm. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

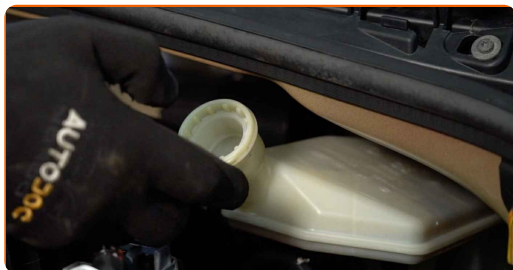

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklipper – Citroen C3 1. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

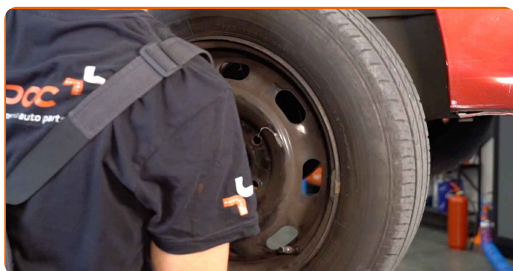

7 Rengør bremseklipperens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

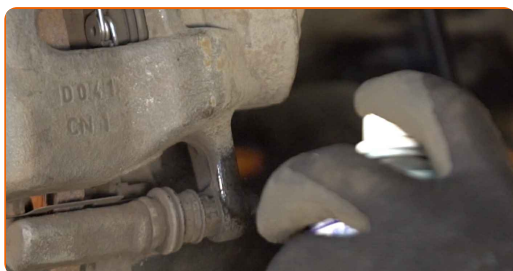

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №15.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern bremseklodserne.



12

Rengør bremsekaliber befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

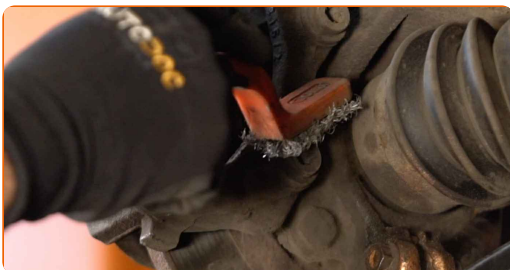

13 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en vridenøgle.




14 Fjern kaliberens beslag.




15 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




16 Skru bremseskivens skrue af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

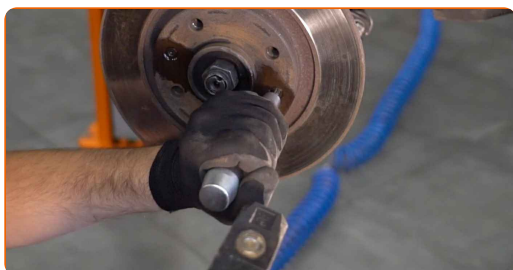


17 Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

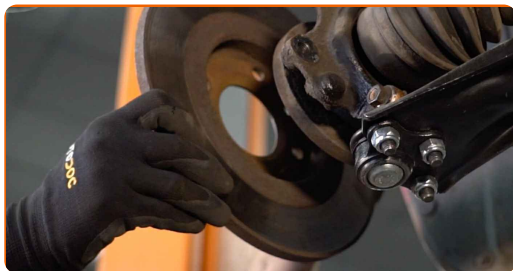

18 Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

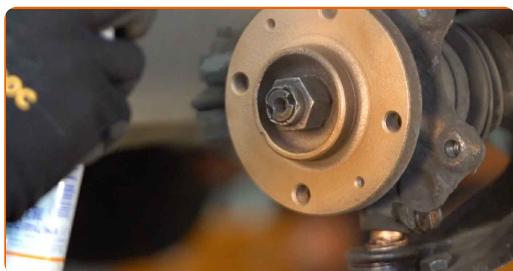

19 Installer bremseskiven.

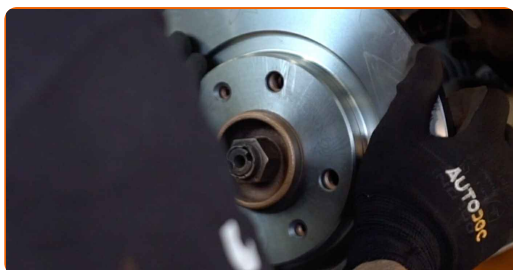


20 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

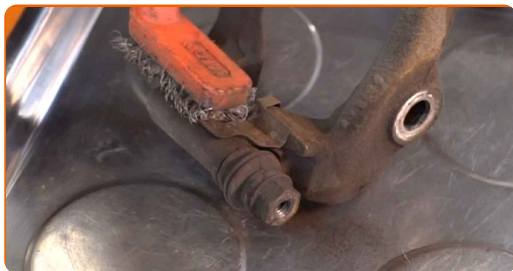

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseeskiver – Citroen C3 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Installer bremsekaliberens beslag.



23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

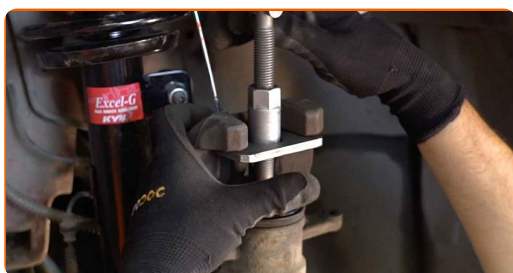

26

Installer bremseklodserne.




27

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




28

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

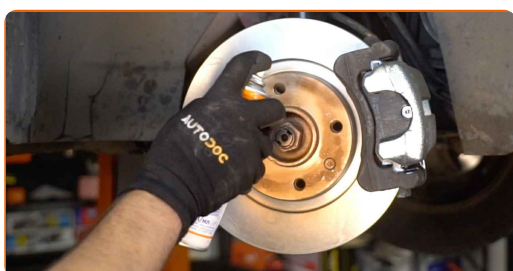

29

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

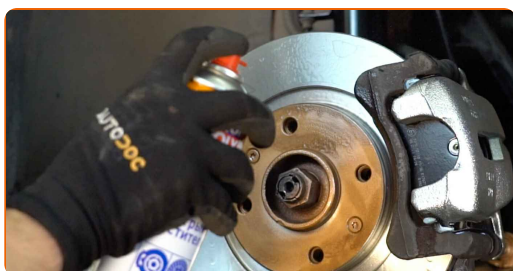

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Citroen C3 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


30 Installer hjulet.




Udskiftning: bremseskiver – Citroen C3 1. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

31 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

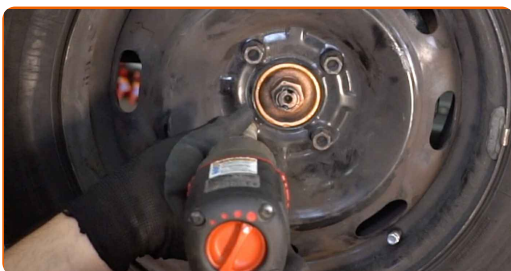

32 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

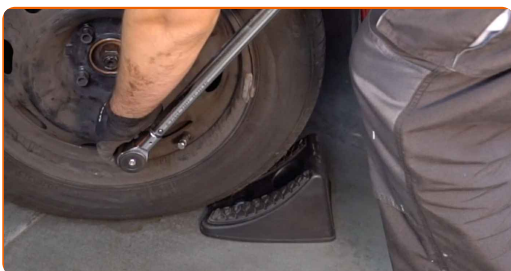

33 Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – Citroen C3 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

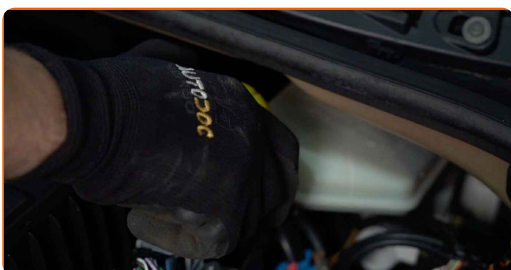


AUTODOC anbefaler:

- Citroen C3 1 – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

35

Luk motorhjælmen.

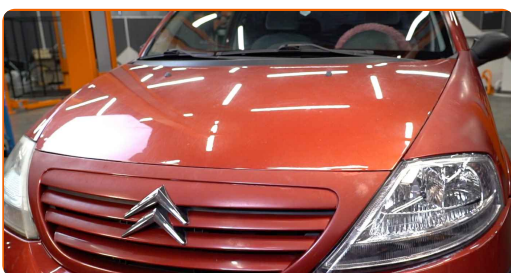

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN C3 1

BREMSESKIVER TIL CITROEN: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL CITROEN C3 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.