



Udskift bremseklodser
for - **Citroen C3 1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 16V, CITROËN C2 Enterprise (JG_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 LPG, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 BiFuel, CITROËN C2 Enterprise (JG_) 1.1

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – CITROEN C3 1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Bremsestempelværktøj
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

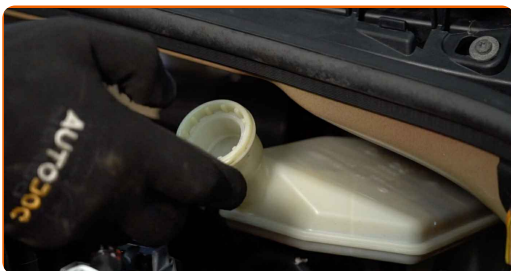

2 Sikre hjulene med klodser.


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.

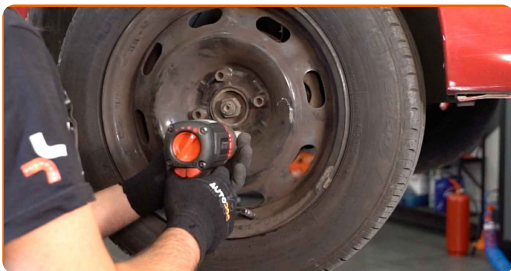


Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.

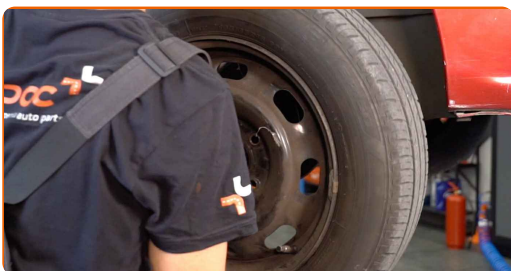

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

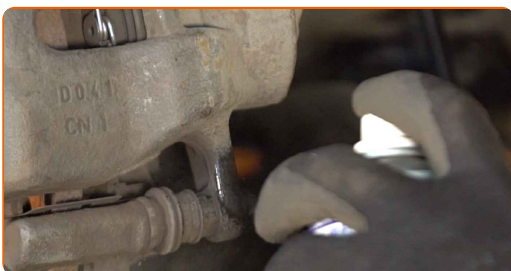


8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15.

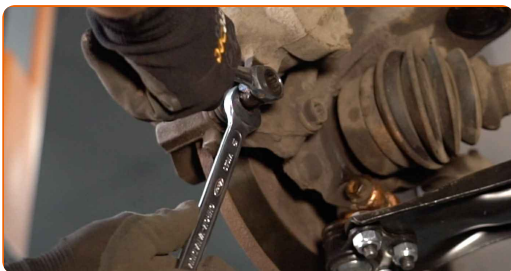

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

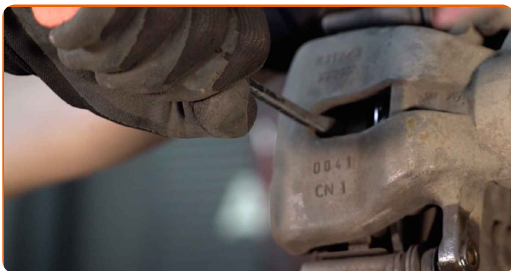

10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Fjern bremseklodserne.




Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. Fagfolk anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

12

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

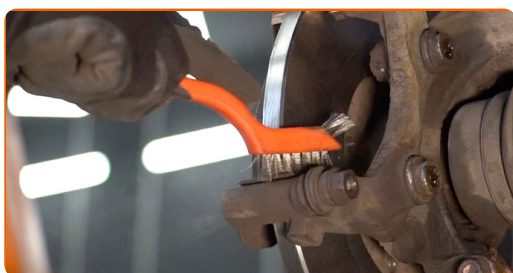

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


13 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

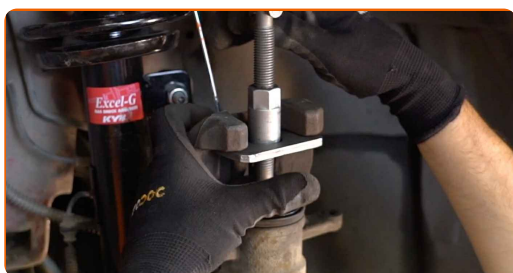

15 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

16

Installer de nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


17

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

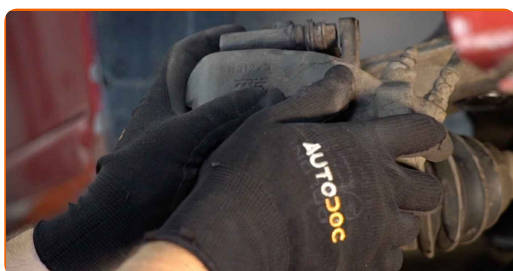


18

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

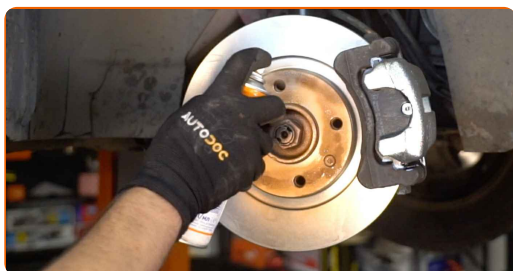

19 Rengør bremseklodserens overflade. Brug bremserens.

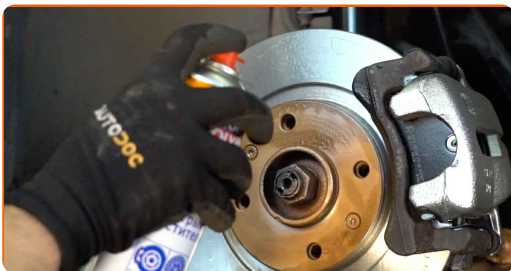

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


20 Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

21 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

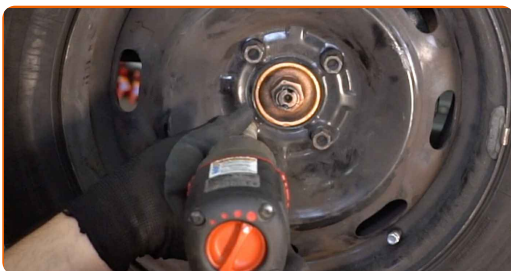

22

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

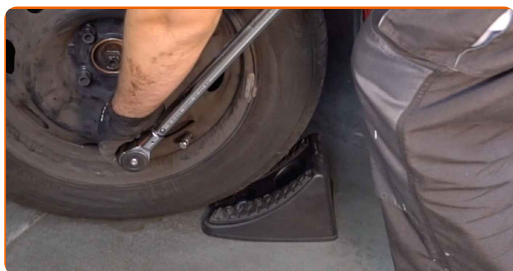


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

23

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

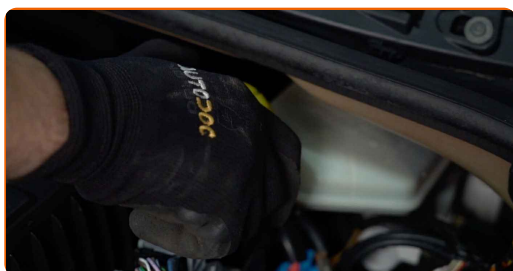

AUTODOC anbefaler:

- Citroen C3 1 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

24

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – Citroen C3 1. Råd:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN C3 1

BREMSEKLODSE TIL CITROEN: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL CITROEN C3 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.