



Udskift støddæmper bag
- **Citroen C3 1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V HDi, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 16V, CITROËN C2 Enterprise (JG_) 1.4 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – CITROEN C3 1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

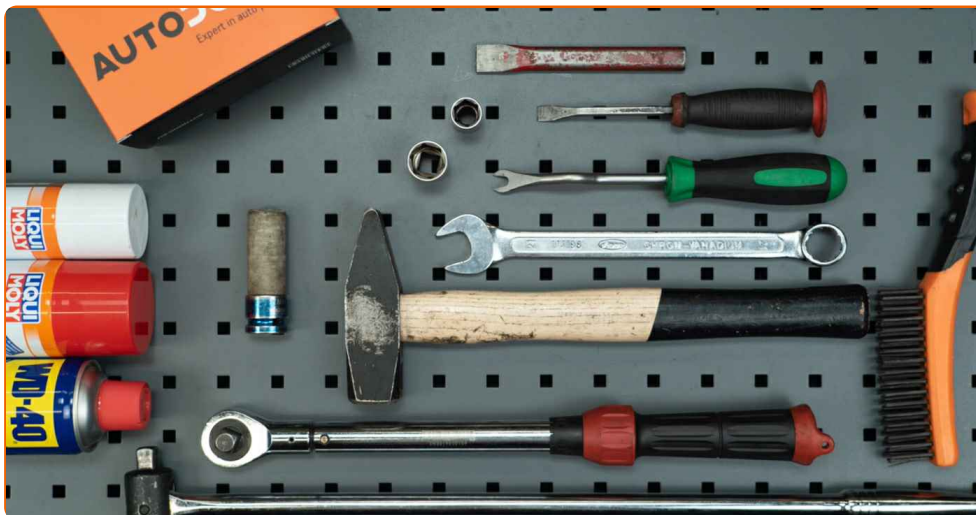

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Fladmejsel
- Hammer
- Panelclip tang
- Gevindskår
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Citroen C3 1. Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – CITROEN C3 1. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

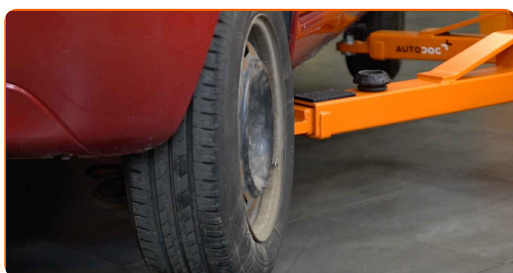

4

Løsen hjulboltene.

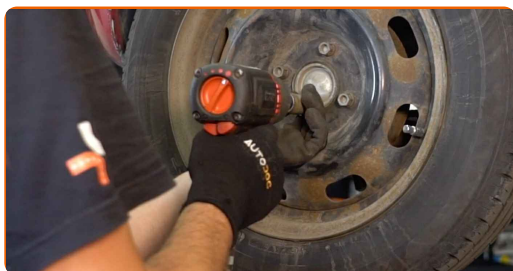


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Citroen C3 1


5

Fjern hjulet.

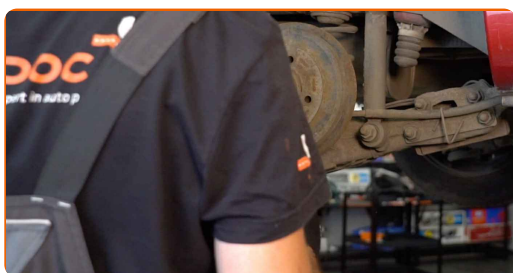


6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

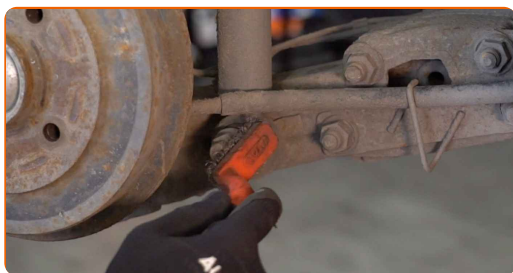


7

Løsen den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

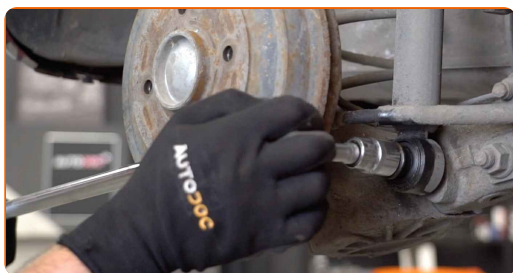

8

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

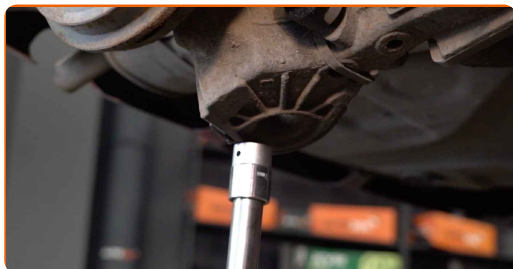


9

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.




10

Fjern plastik clipsen fra inderskærmen. Brug et panelclip værktøj.

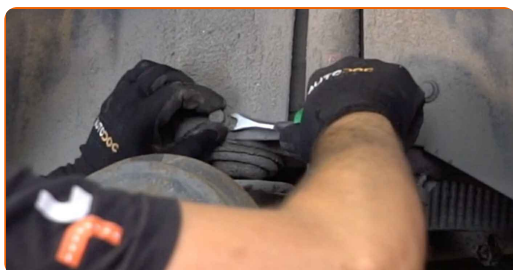


11

Fjern hjul inderskærmen.

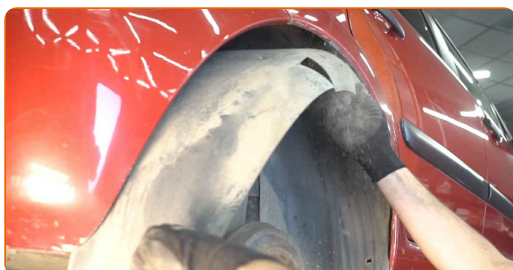

12

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

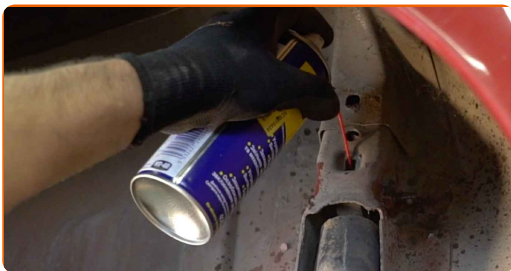

13

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.




Udskiftning: støddæmper – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

14

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

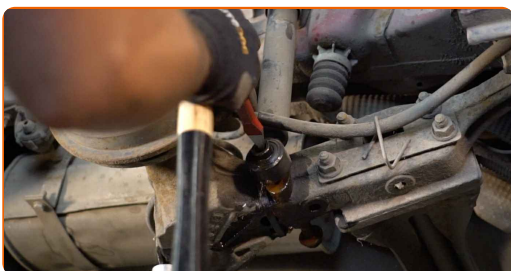


15

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



16

Fjern støddæmperen.

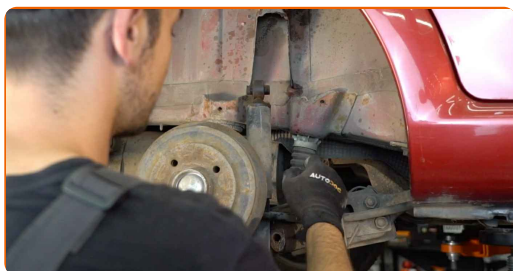

Udskiftning: støddæmper – Citroen C3 1. Råd fra AUTODOC:


- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

17

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


18

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

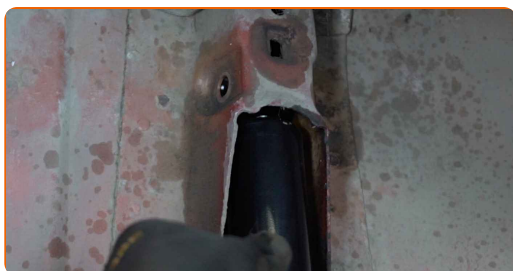

19

Installer fasgørelsesbolt.

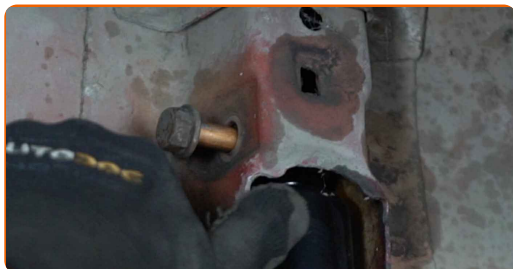


Udskiftning: støddæmper – Citroen C3 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


20

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug WD-40 spray.

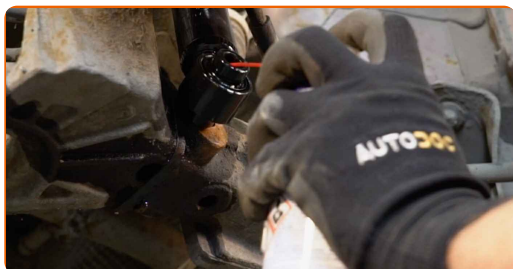

21

Installer fasgørelsesbolt.

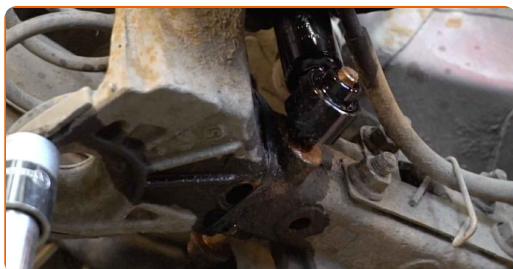


22

Skrue den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №16.




23

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en kombinøgle № 21.

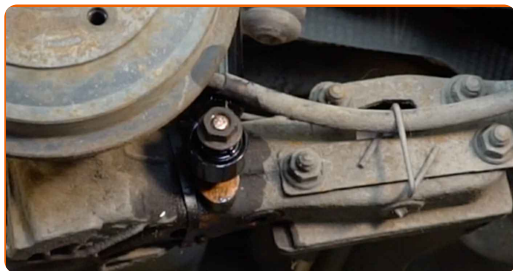

24

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

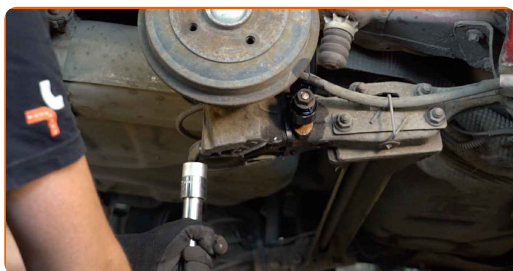


25

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en kombinøgle № 21.



26


Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

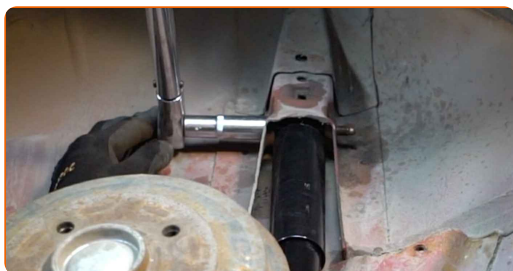

- 27** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 93 Nm moment.



- 28** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

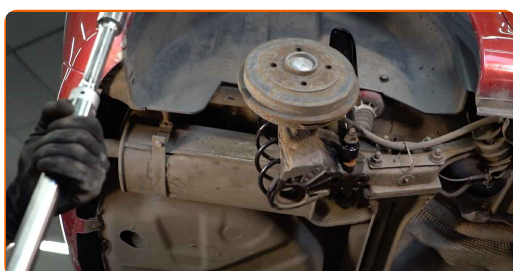


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Citroen C3 1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 29** Behandl støddæmper befæstigelseerne. Brug kobberfedt.




- 30** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

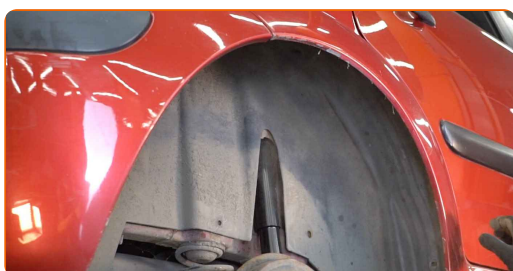

31 Geninstaller plastik clipsen på inderskærmen.



32 Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

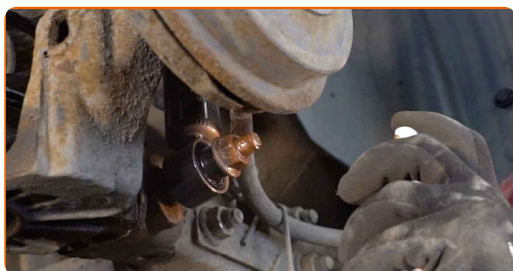

33 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandel kontakfladen. Brug kobberfedt.



34 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Citroen C3 1


35 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



36 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



37 Fjern donkraft og klodser.

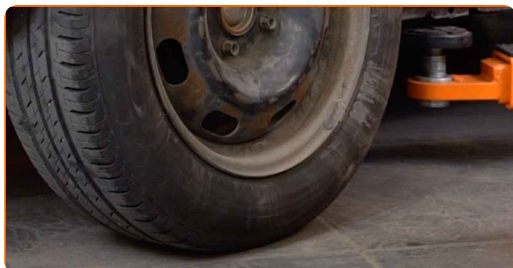

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN C3 1

STØDDÆMPER TIL CITROEN: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL CITROEN C3 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.