



Udskift fjeder bag -
Citroen C3 1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDER – CITROEN C3 1. VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:**

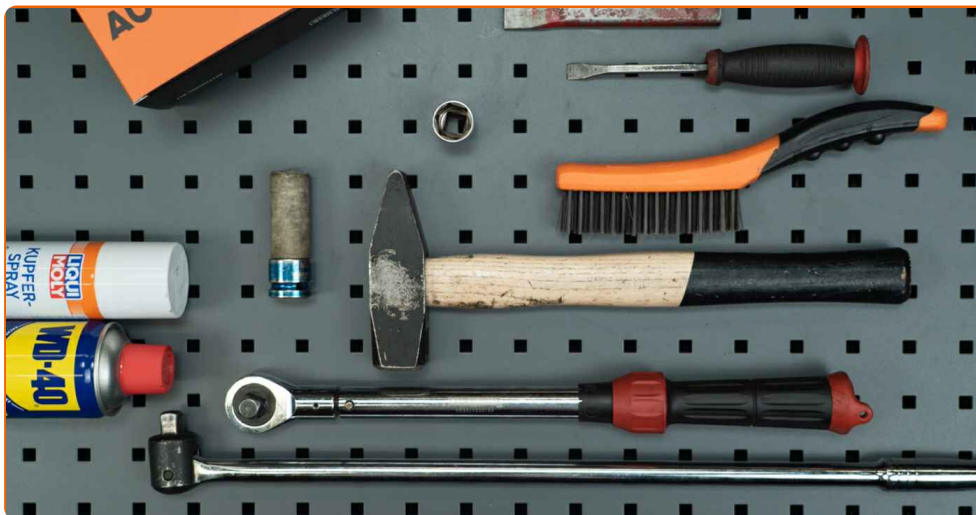

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Fladmejsel
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Citroen C3 1. Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Citroen C3 1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Sikre hjulene med klodser.



2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

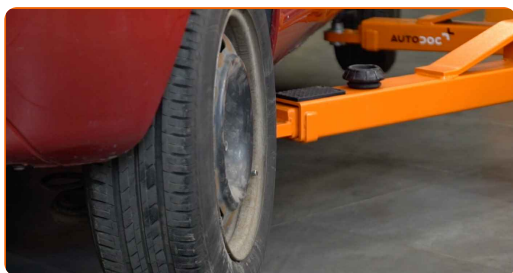


4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Citroen C3 1


5 Fjern hjulet.

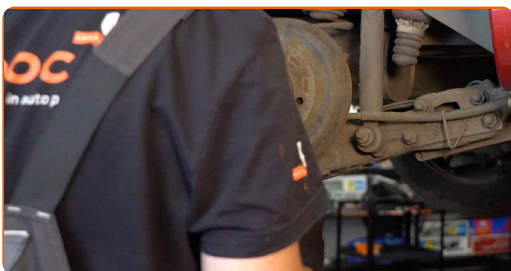

6 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

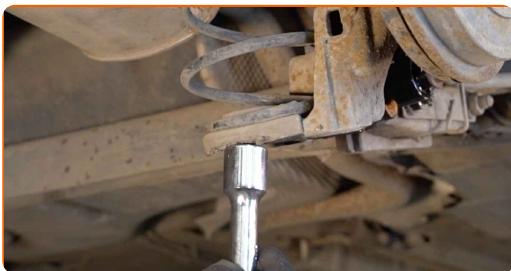


7 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21.

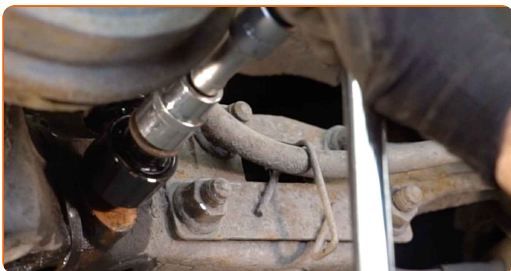


8

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

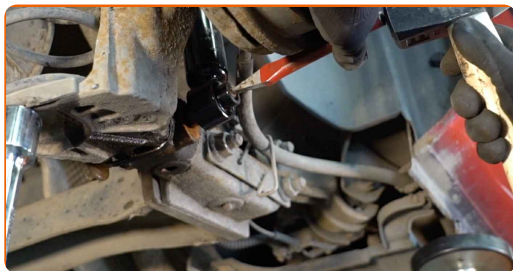

9

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

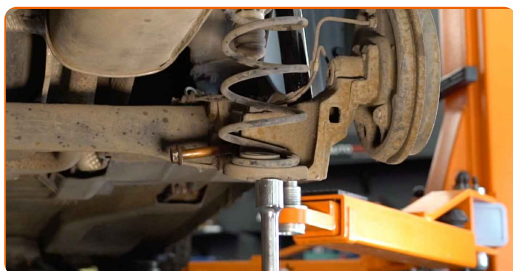


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – Citroen C3 1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


10

Træk bagbroen ned. Brug et koben.

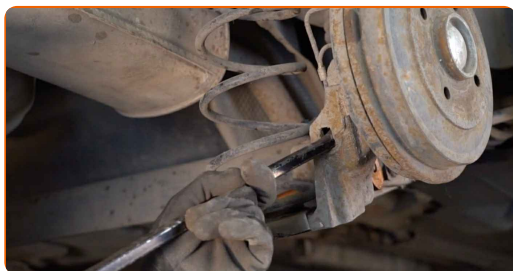


11

Tag fjederen af.

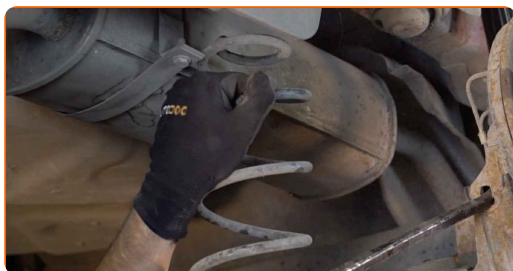


12

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

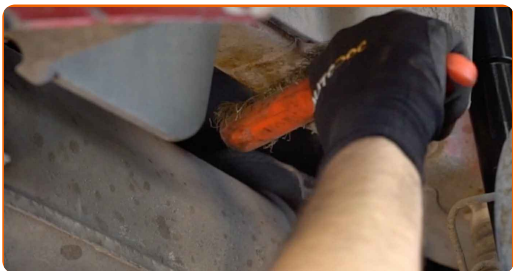


13

Træk bagbroen ned. Brug et koben.

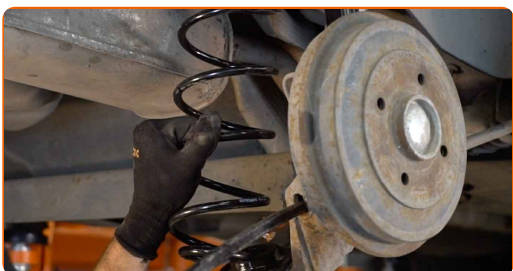


14

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

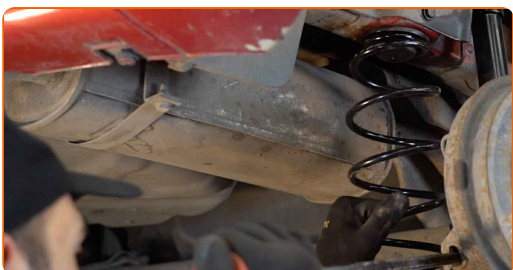

15

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

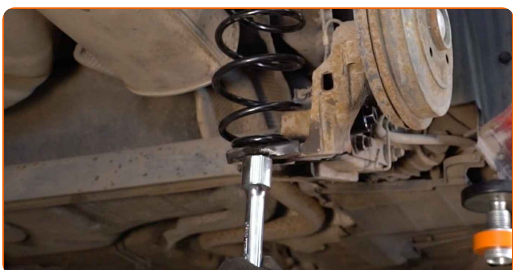


16


Installer fastgørelsesbolt.



- 17** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 93 Nm moment.

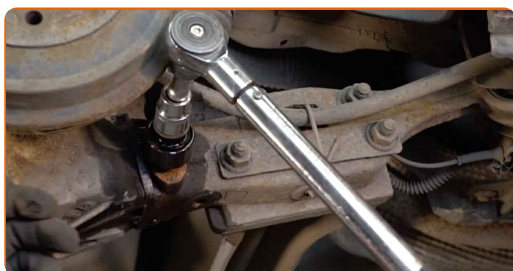


- 18** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

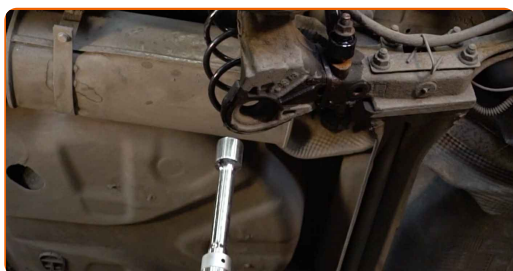

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – Citroen C3 1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 19** Behandl støddæmper befæstigelseerne. Brug kobberfedt.

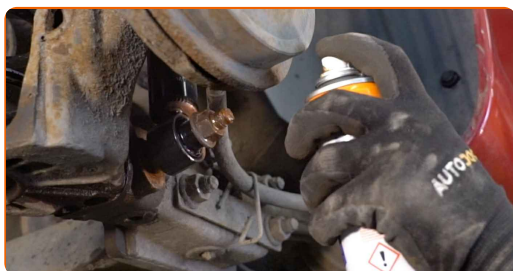


20

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



21

Installer hjulet.

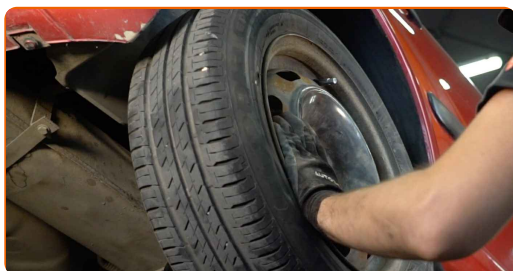

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Citroen C3 1

22

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.

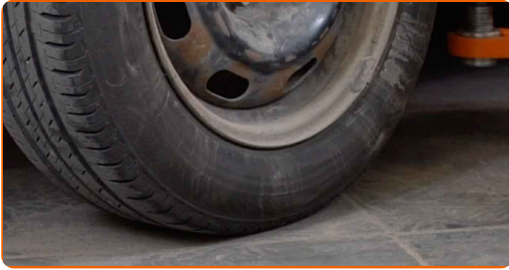

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN C3 1

FJEDER TIL CITROEN: KØB NU

FJEDER TIL CITROEN C3 1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.