



Udskift tændrør - **Citroen**
C3 I | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN AX (ZA-) 1.0 E, CITROËN AX (ZA-) 1.0, CITROËN AX (ZA-) 1.1, CITROËN AX (ZA-) 1.3 Sport, CITROËN AX (ZA-) 1.4, CITROËN BX (XB-) 1.4 E, CITROËN BX (XB-) 1.6, CITROËN BX (XB-) 1.9, CITROËN BX (XB-) 1.9 E, CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-) 1.4, CITROËN BX (XB-) 1.6 E, CITROËN BX (XB-) 1.9 E 4x4, CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi 4x4, CITROËN BX Break (XB-) 1.6, (+ 145)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – CITROEN C3 1.
VÆRKTOJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gripe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Teleskop magnet
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTOJ

Udskiftning: tændrør – Citroen C3 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – CITROEN C3 1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3 Frigør PCV ventilen.



4

Frakobel krumtaphuset ventilationsslange fra indsugningsmanifolden.

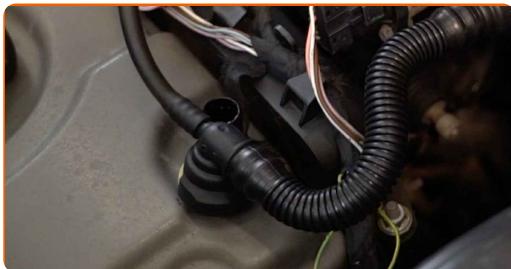**5**

Fjern krumtaphus ventilasjonslangen.

6

Afbryd krumtaphus ventilationsslange fra luftkanal.

**7**

Frigør gasspjældventil forbindelser.

**8**

Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



9

Frigør forbindelsen fra indsugningsmanifolden.

**10**

Dæk PCV ventil hullet til med en mikrofiber klud for at forhindre skidt og fremmedeelementer i at komme ind i systemet.

**11**

Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

**12**

Træk tændspolen op. Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.



13

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

**14**

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

**15**


Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

**16**

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gibe smøremiddel på tændrørsgevind.

17

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

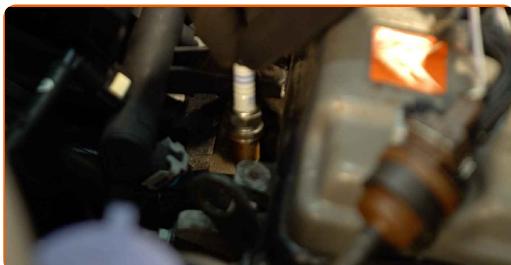

18

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.



Udskiftning: tændrør – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forsage skader på gevindet.


19

Behandel tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.



20

Forbind tændspolen til tændrørsfordybningen, ordentlig. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

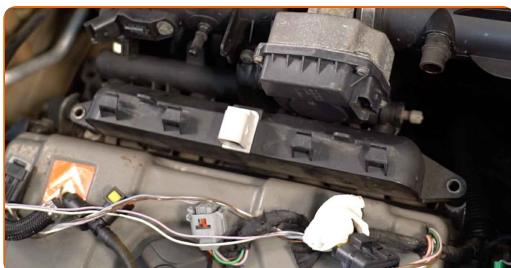


21


Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

**22**

Fastgør forbindelsen til indsugningsmanifolden.

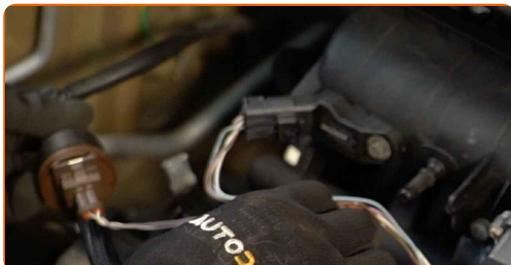**23**

Fastgør PCV ventilen.

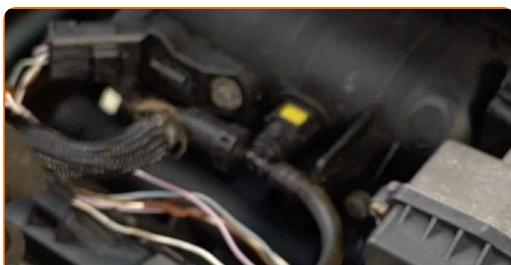**24**

Forbind krumtaphus ventilasionsslangen til indsugningsmanifolden.

**25**

Fastgør gasspjældventil forbindelser.


26

Fjern mikrofiber kluden fra PCV ventil hullet.



27

Installer krumtaphus ventilationsslangen.

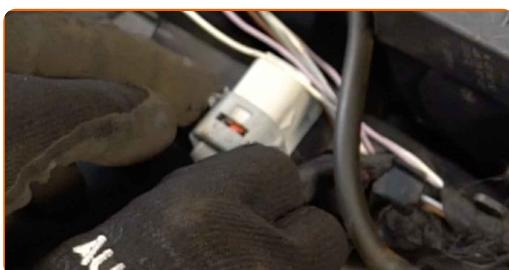

28

Forbind krumtaphusventilationsslangen til luftkanalen.

29

Forbind stikket i tændspolen.

30

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

31

Sluk motoren.

32

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet. Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN C3 1**TÆNDRØR TIL CITROEN: KØB NU****TÆNDRØR TIL CITROEN C3 1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.