



Udskift pollenfilter - **Alfa  
Romeo 159 Sportwagon** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939\_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, (+ 19)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.5.5
- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: pollenfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Alfa Romeo 159 Sportwagon – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Flyt passagersædet helt tilbage.




2


Åbn handskerummet.

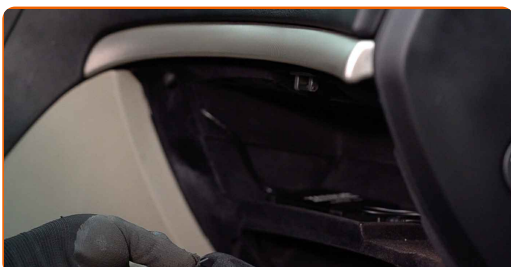

- 3** Løsne skruen til handskerum foringen og fjern foringen. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en Phillips skruetrækker.

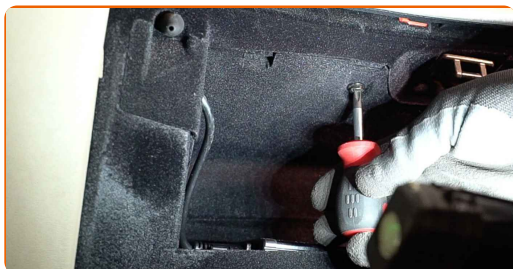

- 4** Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug en topnøgle N°5.5.

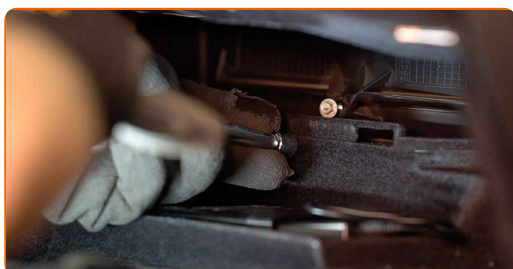

- 5** Fjern kabinefilteret.



### Udskiftning: pollenfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.




Udskiftning: pollenfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Udskiftning: pollenfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Vær sikker på at positionen for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

7

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug en topnøgle №5.5.

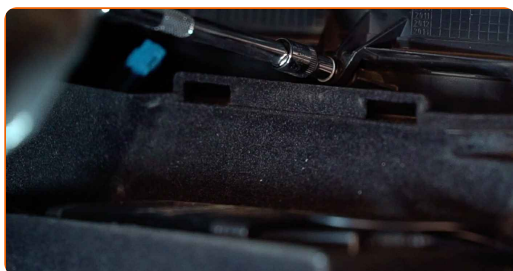


8


Påsæt handskerum foringen og stram skruen til. Brug en Phillips skruetrækker.




**9** Luk handskerummet.

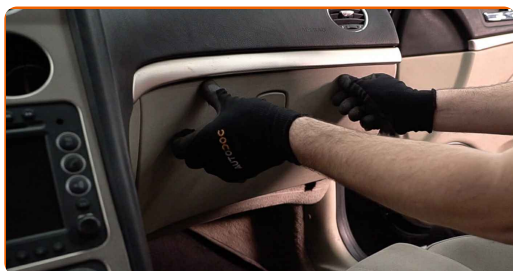

**10** Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.

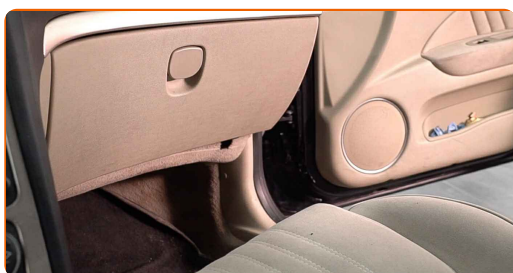

**11** Slå tændingen til.

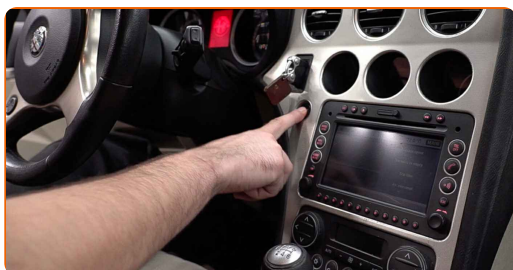

**12** Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



13

Slå tændingen fra.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL ALFA ROMEO**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON**

**POLLENFILTER TIL ALFA ROMEO: KØB NU**

**POLLENFILTER TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:  
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.