



Udskift bremseskiver for -

Alfa Romeo 159

Sportwagon |

Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FXL1A), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS, (+ 11)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:**

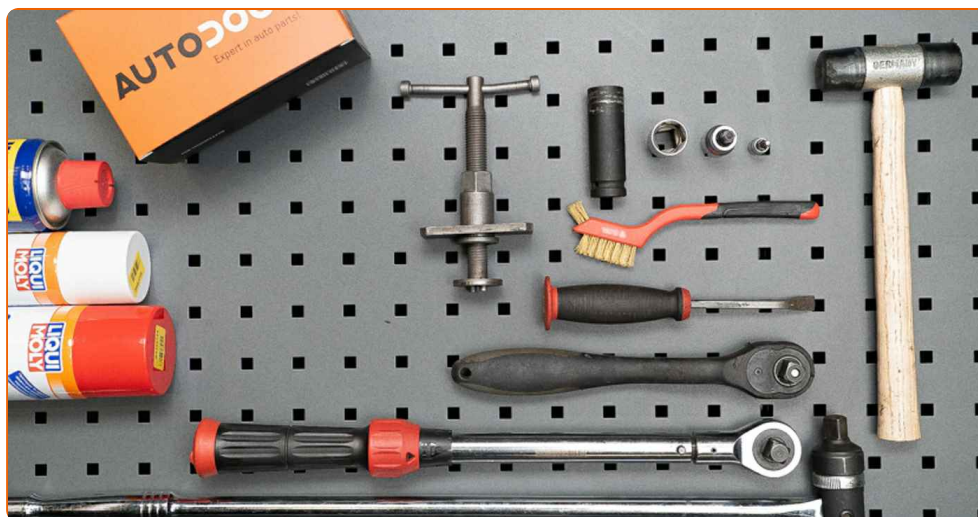

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H4
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsstempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen Alfa Romeo 159 Sportwagon i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

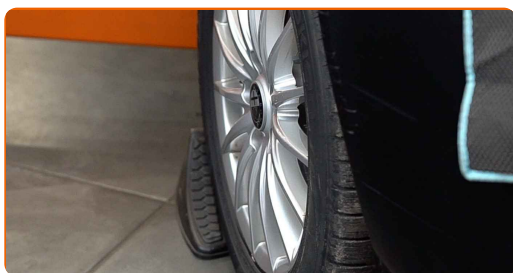


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

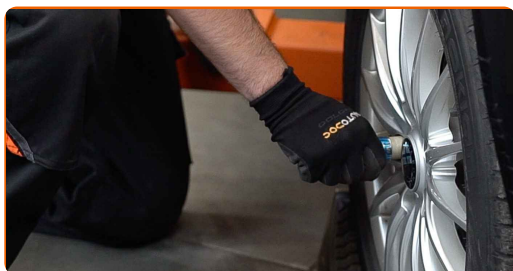

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.

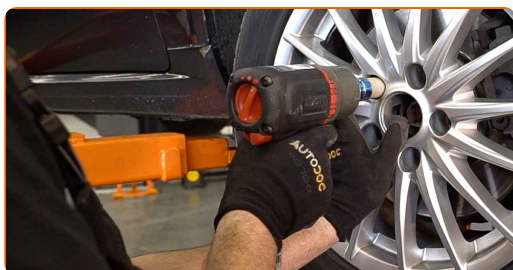


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Alfa Romeo 159 Sportwagon

6 Fjern hjulet.



7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

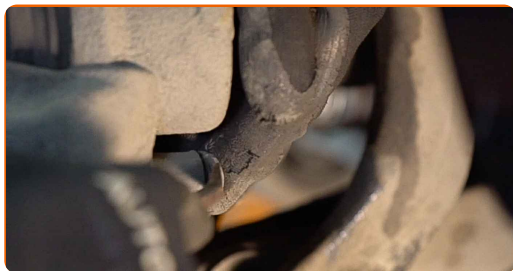

8 Tag bremseklodsens slidensors stik af.

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

11 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



12

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



13

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

14


Fjern bremseklodserne.

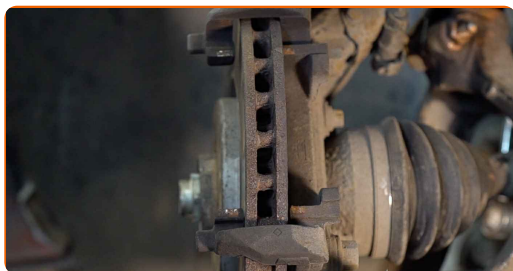


15 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

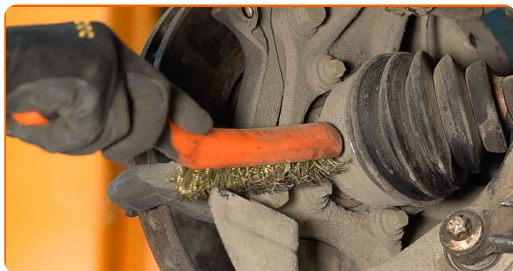


16 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°19. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

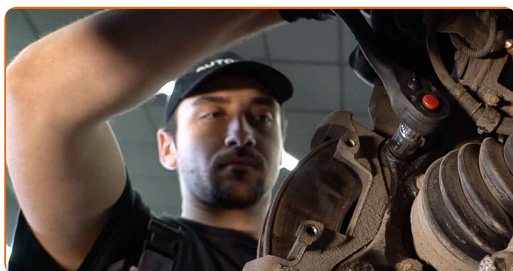

17 Fjern kaliberens beslag.

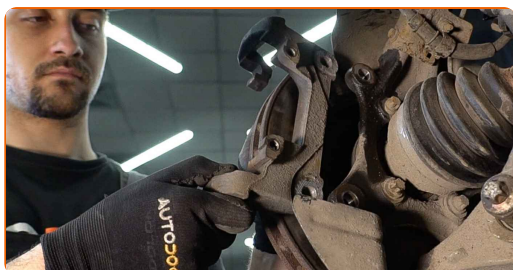

18 Skru bremsestavens skrue af. Brug HEX nr. H4. Brug en skraldenøgle.

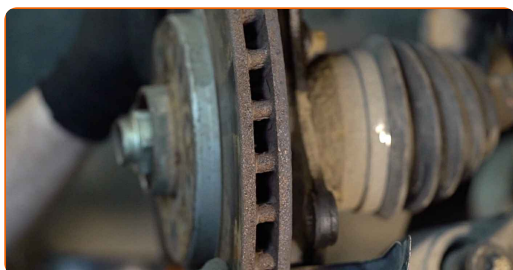

19 Fjern bremseskiven.




20 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



21 Installer bremseskiven.



22 Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H4. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

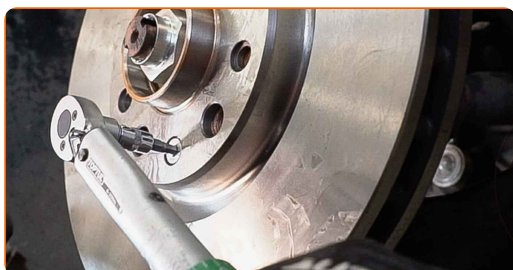


Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du kan få behov for andet værktøj.

23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

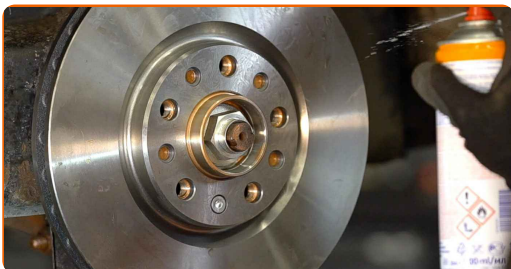


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremsrens.

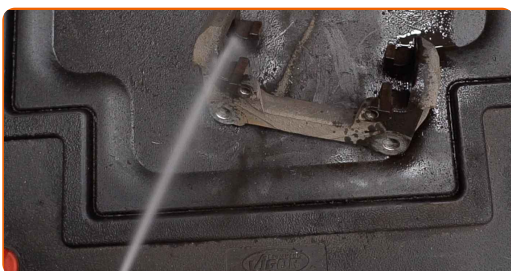


Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Installer bremsekaliberens beslag.

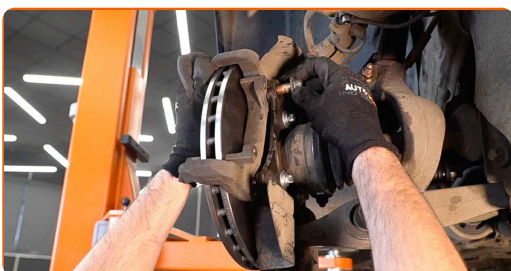

26 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 152 Nm moment.




27 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


28 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

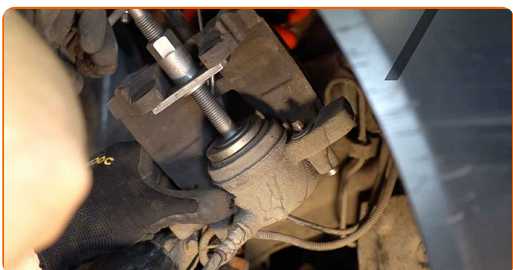


29 Installer bremseklodserne.




30 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

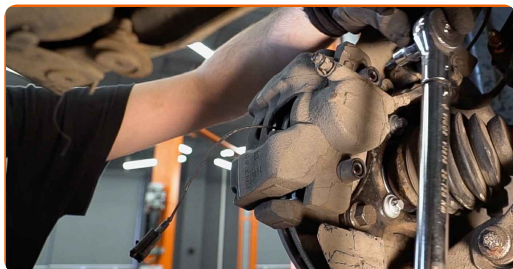


31 Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

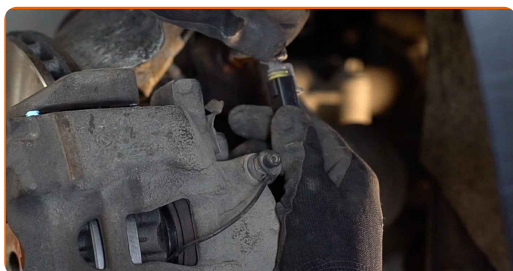


32 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

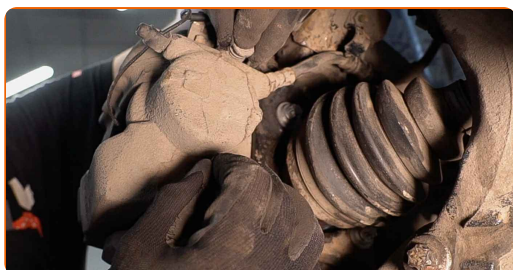

33 Monter bremsekaliberens holdefjeder.

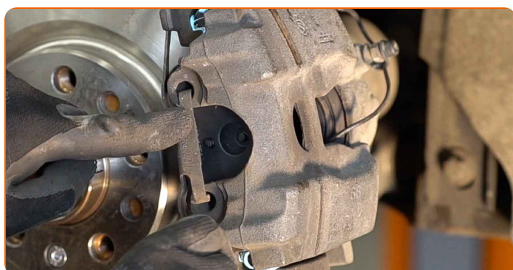

34 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

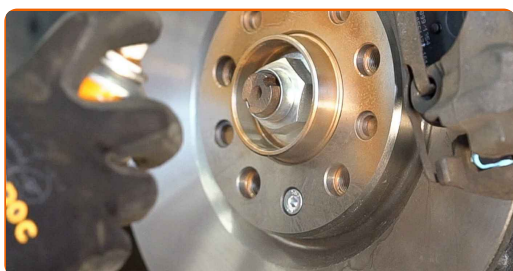

35

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

36

Installer hjulet.

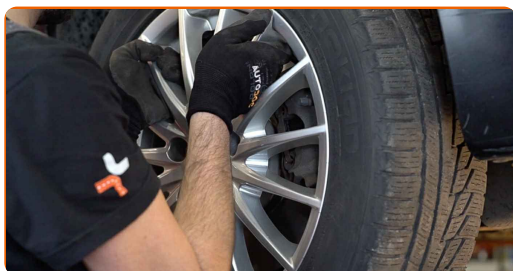

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Alfa Romeo 159 Sportwagon

37

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

41

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ALFA ROMEO

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

BREMSESKIVER TIL ALFA ROMEO: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.